


Lage der Teile



GP04B031 P

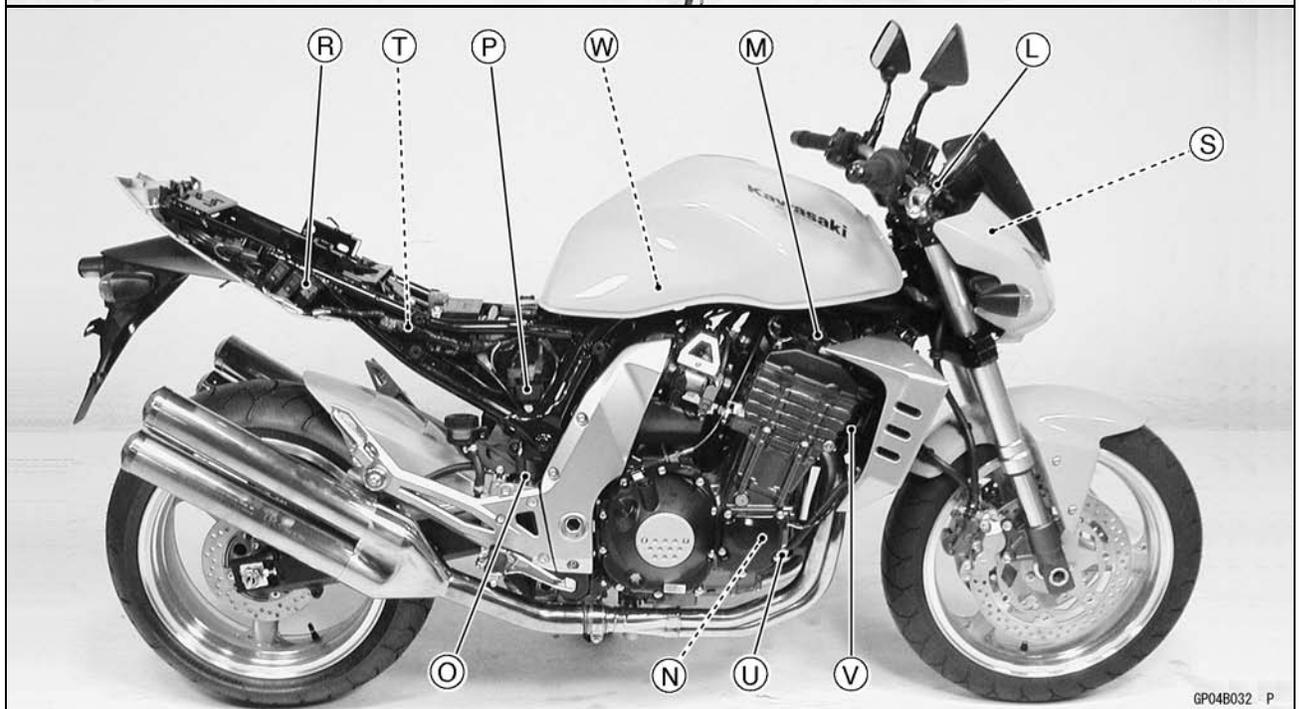

GP04B032 P

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| [A] Schalter der Wegfahrsperr | [I] Wassertempersensor | [Q] ECU-Sicherung |
| [B] Nockenwellensensor | [J] Batterie | [R] Blinkersignalrelais |
| [C] Motorkühlergebläseschalter | [K] Anschlusskasten | [S] Diode (Gleichrichter) |
| [D] Startermotor | [L] Vorder-rad-Bremsleuchtenschalter | [T] ECU(Elektronische Steuereinheit) |
| [E] Lichtmaschine | [M] Zündspule | [U] Öldruckschalter |
| [F] Drehzahlsensor | [N] Kurbelwellensensor | [V] Motorkühlergebläse |
| [G] Neutralstellungsschalter | [O] Schalter der Hinterradbrem-leuchte | [W] Kraftstoffstandsens |
| [H] Seitenständerschalter | [P] Starterrelais und Hauptsicherung | |