

Antriebsriemen für Generator abbauen.



Hinweis:

M52 / S52

Die Wasserablassschraube ist auf der Auslassseite zwischen Zylinder 4 und 5 im Motorblock (Bild).

M52TU / M54 / M56

Die Wasserablassschraube ist auf der Auslassseite am Zylinder 2 im Motorblock.

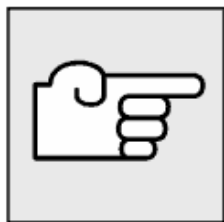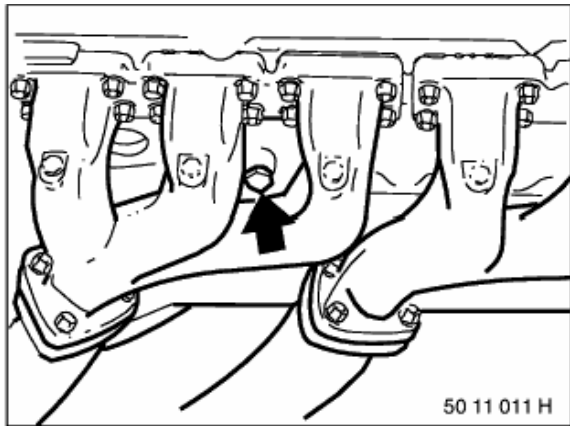


Kühlflüssigkeit ablassen und entsorgen.

Einbauhinweis:


Dichtung erneuern.

Anziehdrehmoment 11 11 5AZ .


Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen.

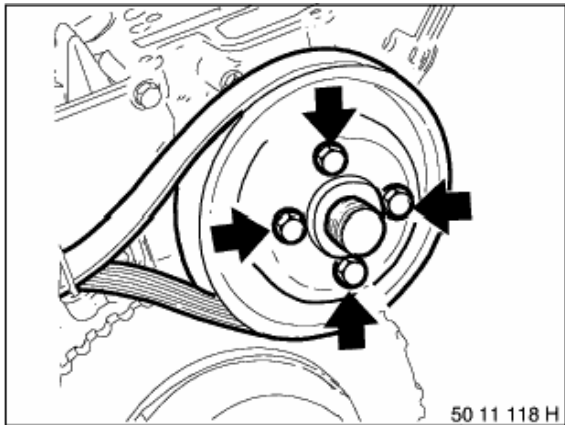


Riemenscheibe lösen.

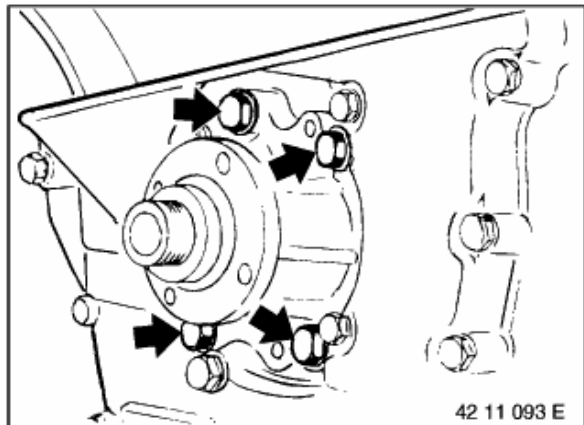

Wasserpumpe lösen.

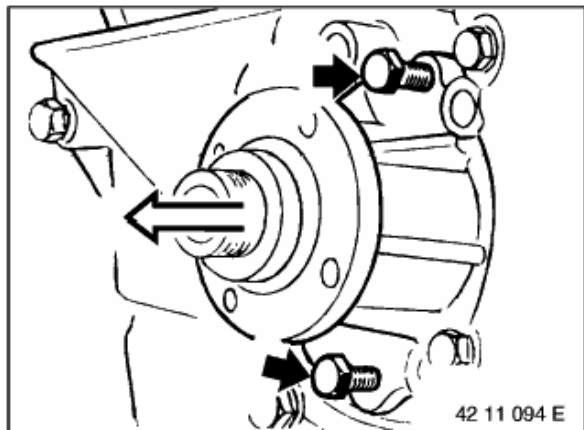

Zwei Schrauben (M 6) in die Gewinde der Wasserpumpe eindrehen und Wasserpumpe gleichmäßig aus dem Räderkasten ausdrücken.

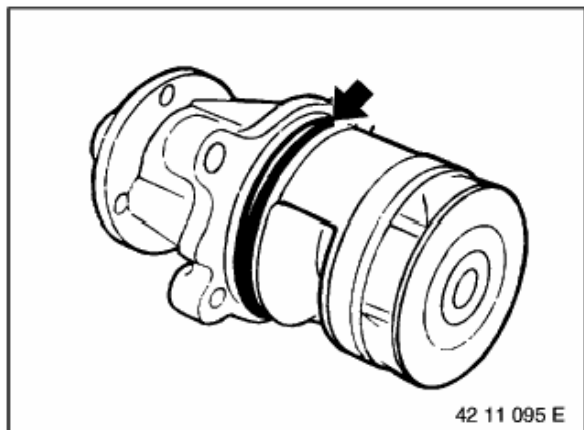

Einbauhinweis:

O-Ring ersetzen und mit Kühlflüssigkeit als Gleitmittel bestreichen.