


*Hinweis:*

Soll der Antriebsriemen anschließend wiederverwendet werden: Laufrichtung markieren und den Antriebsriemen in der gleichen Laufrichtung wieder einbauen.

Erforderliche Vorarbeiten:

- Lüfterkupplung mit Lüfterrad ausbauen
- Antriebsriemen für Kompressor der Klimaanlage ausbauen
- E85/E60: Abdeckung Kühler ausbauen
- E85/E60: Lüfterzarge ausbauen

Kappe von Spannrolle abnehmen.

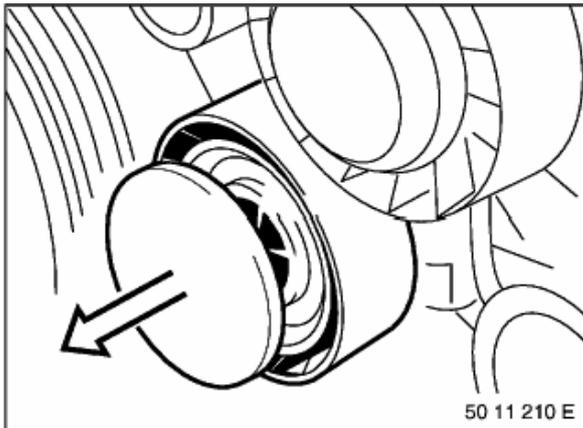

Riementrieb entspannen.


Antriebsriemen abnehmen.

Achtung!


Bei Verschmutzung mit Hydrauliköl muss der Antriebsriemen getauscht werden.


Einbauhinweis:

Antriebsriemen auf Kühlmittel- und Ölrückstände prüfen, ggf. ersetzen.

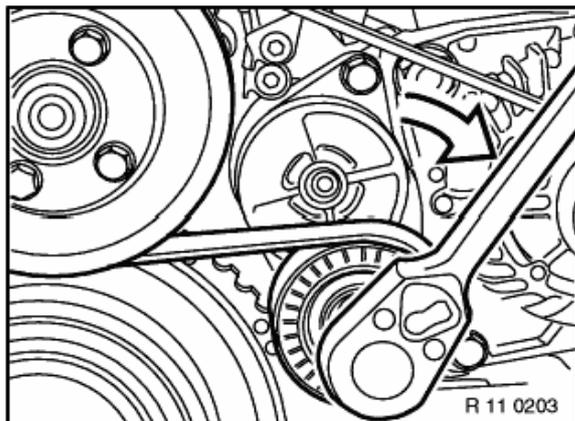*Einbauhinweis:*

Die richtige Lage auf den Riemenscheiben prüfen.

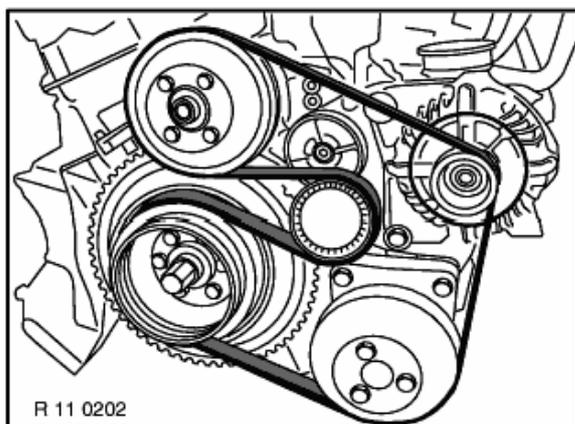

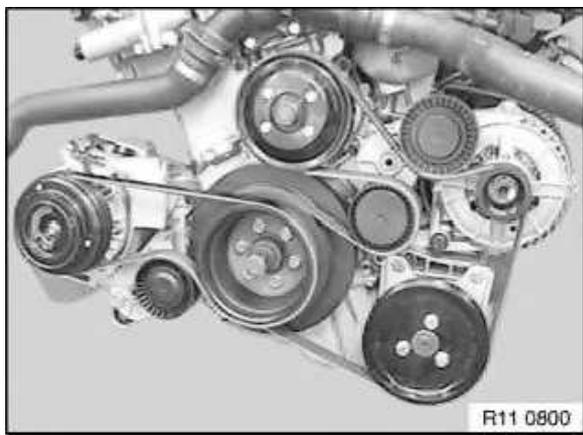


Ausführung mit Zusatzspannrolle.




Einbauhinweis:

Die Verdrehsicherung der Zusatzspannrolle muss in die Nut am Generator einrasten.

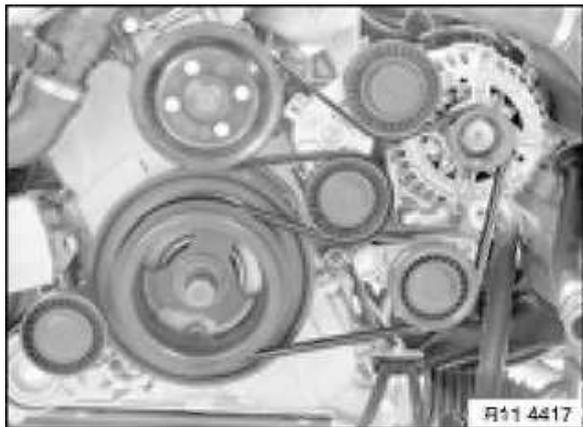

Ausführung am E85.

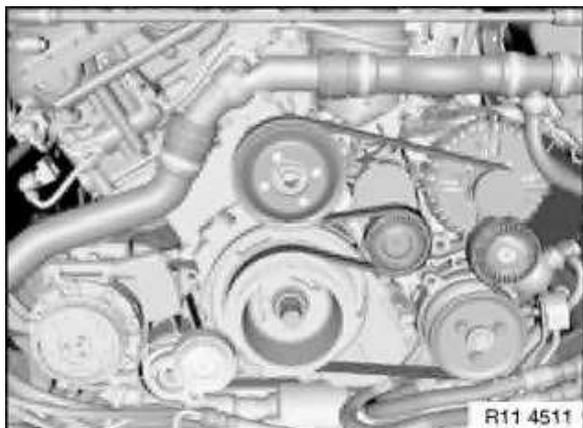

Ausführung am E60/E65.