



Die Zündung ausschalten.

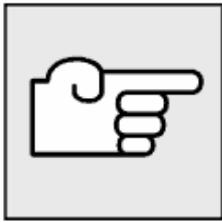

Das Mikrofiltergehäuse ausbauen.

Dieser Arbeitsschritt ist in der Arbeitsposition Abschlusswand für Heizung aus- und einbauen enthalten.


Die Akustikabdeckung ausbauen.

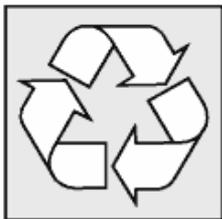

Recycling:

Der Kraftstoff in den Kraftstoffleitungen steht unter Druck (ca. 3-5 bar). Beim Lösen der Kraftstoffleitungen tritt der Kraftstoff aus. Den austretenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.

Länderspezifische Entsorgungsvorschriften beachten.

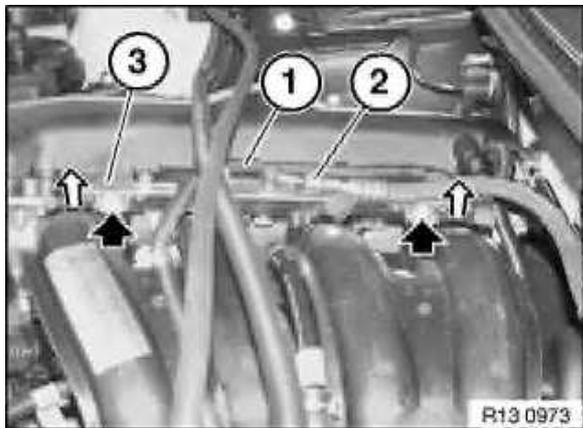


Bildarstellung am N42:

Die Kraftstoffleitung (2) entriegeln und abziehen.


Das Kabel (1) ausklippen.

Die Schrauben lösen. Das Einspritzrohr (3) mit den Einspritzventilen abnehmen.

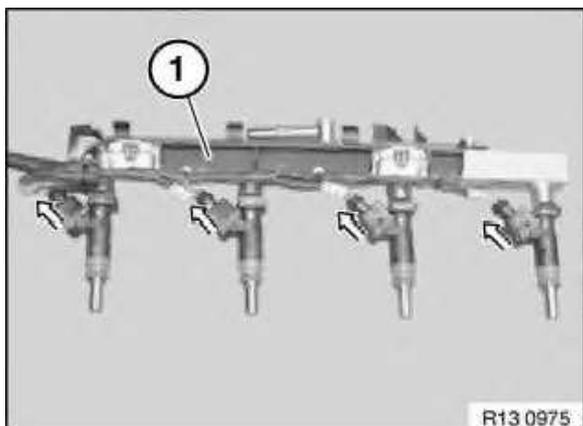

Die Stecker entriegeln und abziehen.

Die Kabelleiste (1) entriegeln und abnehmen.

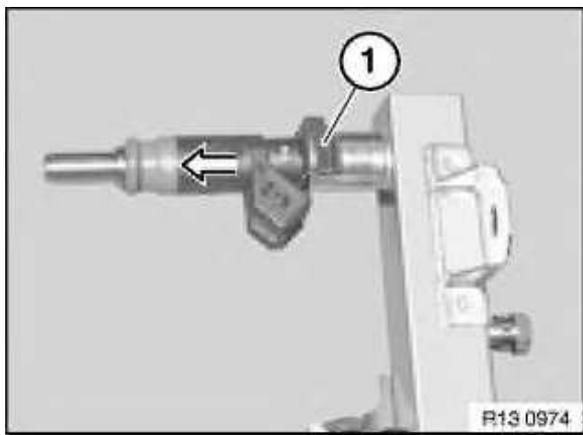

Die Klammer (1) abziehen.

Das Einspritzventil vom Einspritzrohr abziehen.

Einbauhinweis:

Die O-Ringe prüfen, ggf. erneuern.

Das Einspritzventil ganz in das Einspritzrohr hineinstecken, dann soweit herausziehen, bis die Nut mit dem Rand des Einspritzrohres bündig ist.

Die Klammer aufschieben.



Einbauhinweis:

Die Gummidichtringe der Einspritzventile mit Gleitmittel bestreichen, um die Montage des Einspritzrohres zu erleichtern.