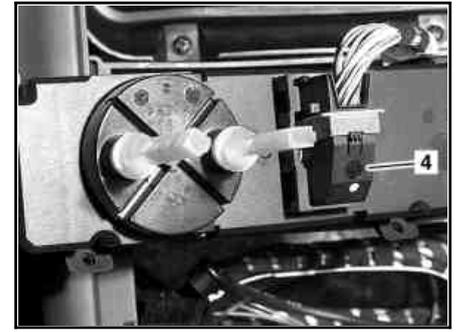


P91.30-0271-01

1 **Blende**

P83.25-0392-01

2 **Schraube**
4 **Kupplung**

P83.25-0364-01

**N18 Steuer- und Bediengerät
Heizungsautomatik (HAU)**
**N19/1 Steuer- und Bediengerät
Temperatursautomatik (TAU)**

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Blende (1) ausclipsen (Pfeile), nach oben schwenken und herausnehmen	i Elektrische Anschlüsse nicht trennen	
2	Schrauben (2) herausschrauben		
3	Steuer- und Bediengerät (N18 oder N19/1) nach hinten herausziehen		
4	Kupplung (4) abziehen	i Zum Abziehen der Kupplung Sicherungsbügel nach unten kippen	
5	Steuer- und Bediengerät (N18 oder N19/1) herausnehmen	i Einbau: Beim Einbau erst linkes dann rechtes Luftverteilergestänge einführen, dann Steuer- und Bediengerät einschieben bis dieses einrastet Bei Austausch des Steuer- und Bediengerätes Temperatursautomatik ist die Variantencodierung durchzuführen	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		