


Druck
Wechsel
Ende
Dienste
Fahrzeug-Identifikation
Hilfe

TIS
RA Anlasser aus- und einbauen/ersetzen

12 41 020 Anlasser aus- und einbauen/ersetzen



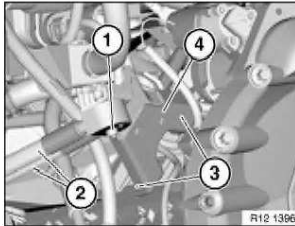

R12 1396

Erforderliche Vorarbeiten:

- Zündung ausschalten.
- Batterie-Minusleitung von der Batterie abbauen.
- Hinweise zum Ab- und Anklemmen der Batterie beachten.
- Versteifungsplatte ausbauen.

Ausführung mit ARS:

Mutter (1) lösen und die Druckleitungen (2) abnehmen.

Schrauben (3) lösen und den Halter (4) ausbauen.

Suchweg

- Start
- Fahrzeug
- Start
- Dokument
- Themen
- Anzeige**
- Verweis

Fgstrnr :
Baureihe : E60
Modell : 530d LIM
Jahr : 2005
Motor : M57TU
Getriebe :


◀
Lesezeichen setzen
Verbund-Information ▶

Druck
Wechsel
Ende
Dienste
Fahrzeug-Identifikation
Hilfe


TIS
RA Anlasser aus- und einbauen/ersetzen



R12 1396

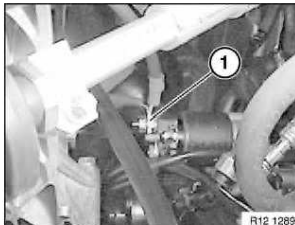

R12 1289

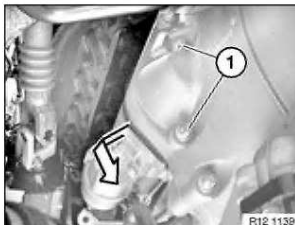

R12 1139

Mutter (1) lösen.

Anziehdrehmoment 12 41 4AZ

Batterie-Plusleitung vom Anlasser abnehmen.

Schrauben (1) lösen.

Anziehdrehmoment 12 41 1AZ

Den Anlasser aus der Getriebelagerung herausziehen und so drehen, dass der Zugang zu den Steuerleitungen am Anlasser erleichtert wird.

Suchweg

- Start
- Fahrzeug
- Start
- Dokument
- Themen
- Anzeige**
- Verweis

Fgstrnr :
Baureihe : E60
Modell : 530d LIM
Jahr : 2005
Motor : M57TU
Getriebe :

◀
Lesezeichen setzen
Verbund-Information ▶

Druck

Wechsel

Ende


Dienste

Fahrzeug-Identifikation

Hilfe

TIS

RA Anlasser aus- und einbauen/ersetzen

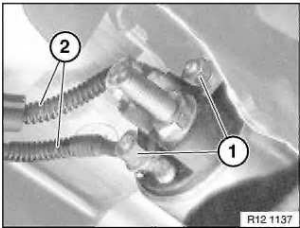

Muttern (1) lösen.

Anziehdrehmoment R12 41 4AZ

Steuerleitungen (2) vom Anlasser abnehmen.

Anlasser ausbauen.

Einbauhinweis:

Anlasserritzel und Anlasser-Zahnkranz auf Beschädigungen überprüfen, ggf. den Anlasser ersetzen.

Suchweg

Start

Fahrzeug

Start

Dokument

Themen

Anzeige

Verweis

Fgstrnr :

Baureihe : E60

Modell : 530d LIM

Jahr : 2005

Motor : M57TU

Getriebe :



Lesezeichen setzen

Verbund-Information 