



Abnehmen :

- Stecker "a" des Stellmotors der Mischklappe (2)
- Die Schrauben (1) (Die Schrauben werden nicht wieder verwendet)
- Stellmotor der Mischklappe (2)

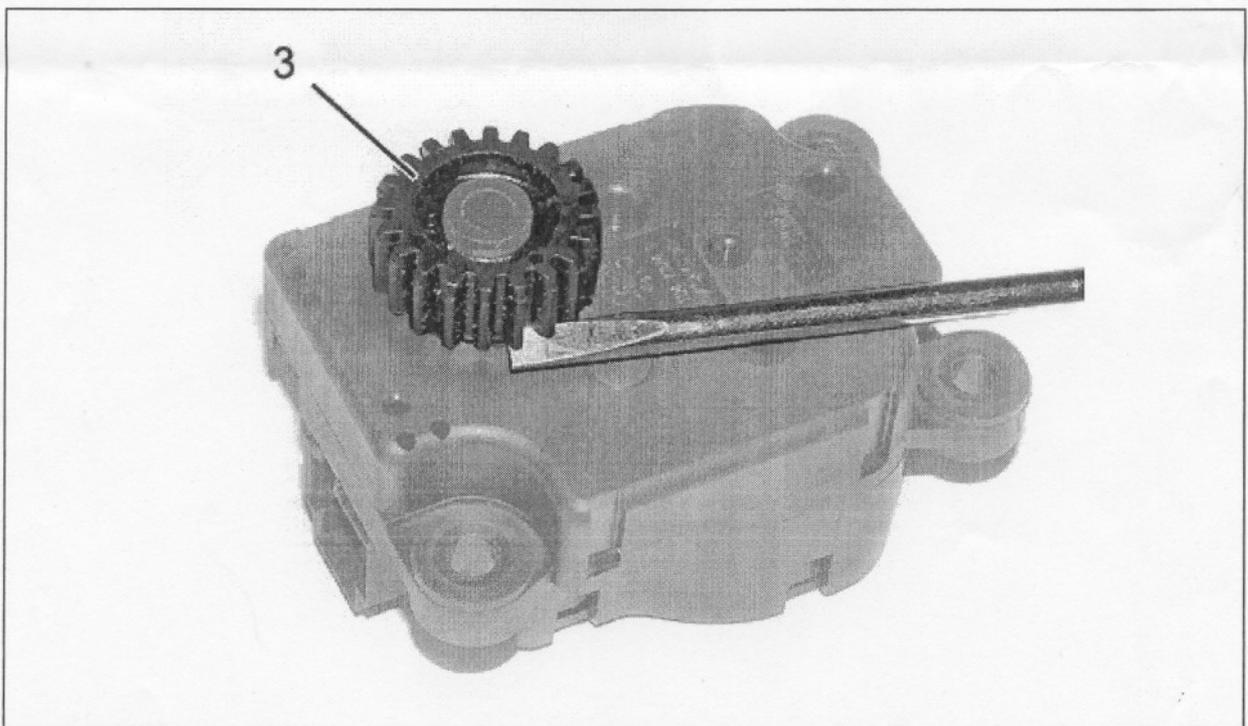


Das Zahnrad (3) des Stellmotors der Luftmischklappe (2) ausbauen ; Mit Hilfe eines Schraubendrehers .

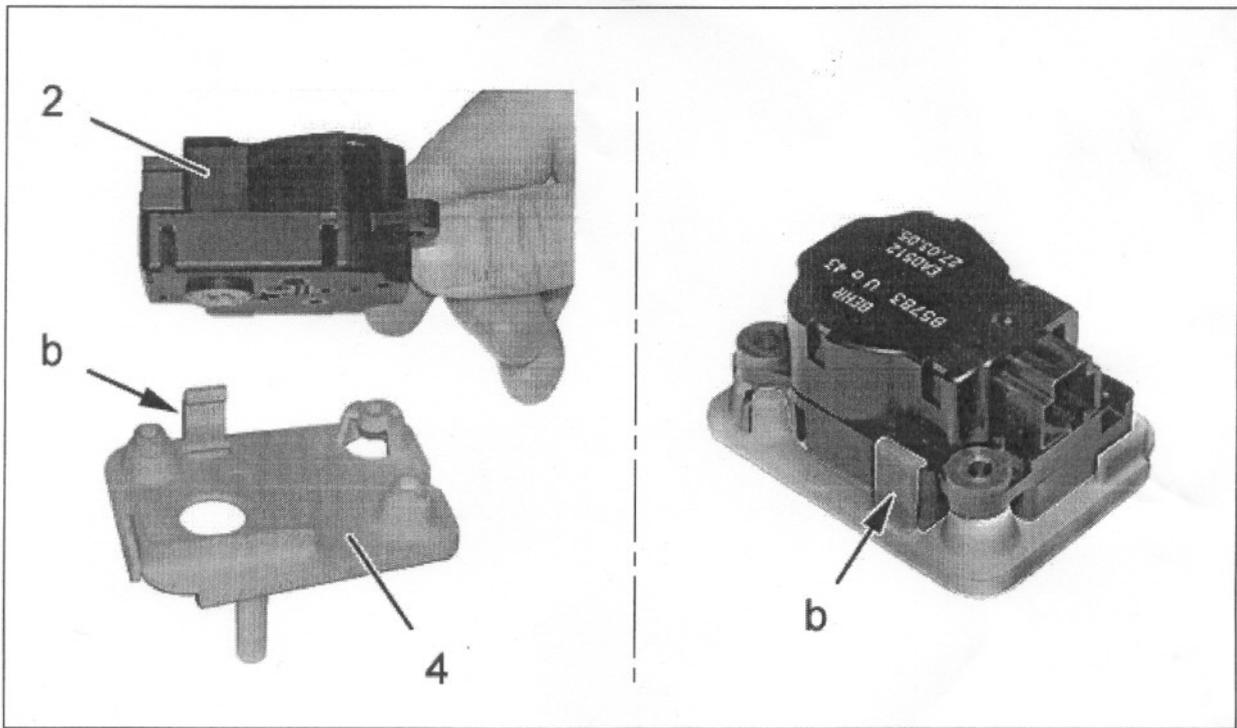



Stellmotor der Luftmischklappe (2) an der Adapterplatine (4) anbringen.

Überprüfen :

- Die Zentrierung des Stellmotors der Mischklappe (2) an der Adapterplatine (4)
- Einwandfreie Verrastung der beiden Elemente (Bei "b")

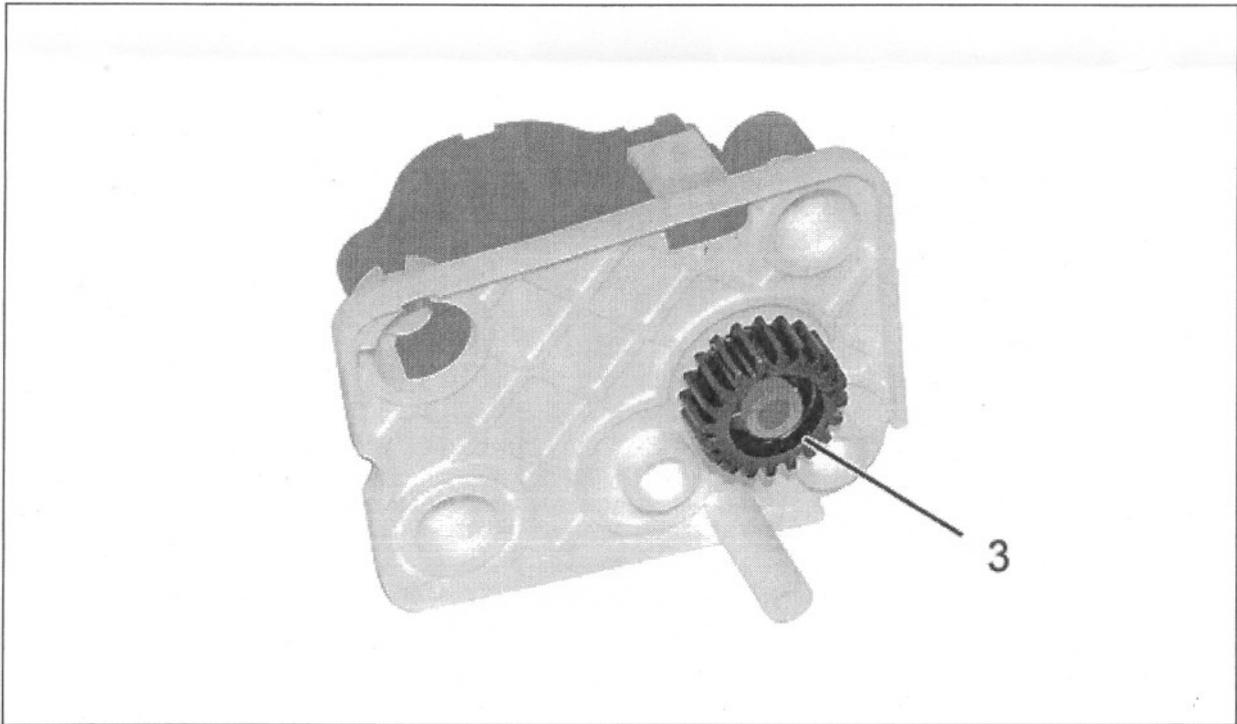


Das Zahnrad (3) am Stellmotor der Mischklappe (2) anbauen.

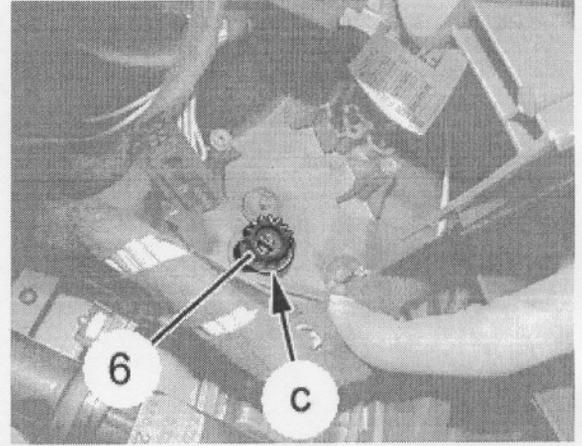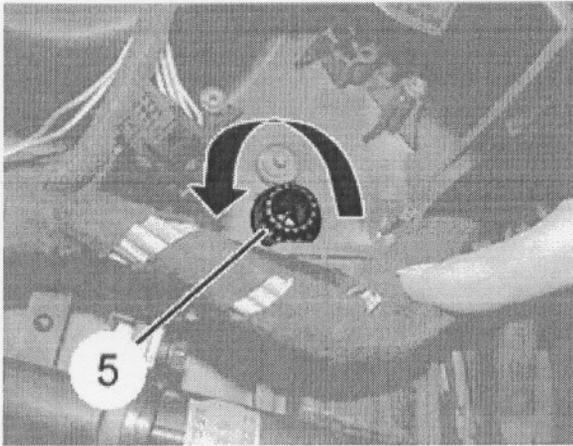

Das Zahnrad der Mischklappe (5) (gegen den Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag anordnen.
 Das Adapterzahnrad (6) im Zahnrad der Luftmischklappe (5) anbringen.

HINWEIS : Der Teil "c" des Zahnrads (6) befindet sich beim Einsetzen unten

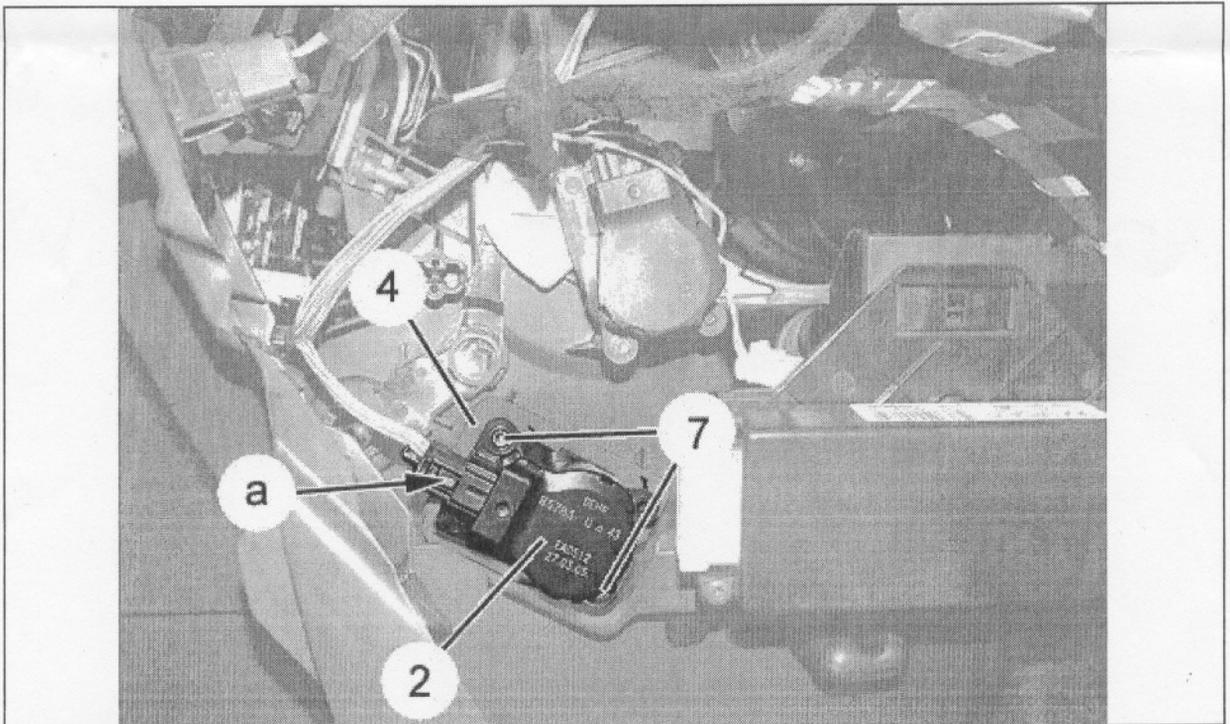

Die Einheit komplette Adapterplatine mit Stellmotor der Mischklappe (2), (4) am gesteckten Adapterzahnrad (6) anordnen.