


TYP 210.2

- 1 Kugelkopf vorn
- 2 Gasdruckfeder
- 3 Schutzhülle
- 4 Kugelkopf hinten

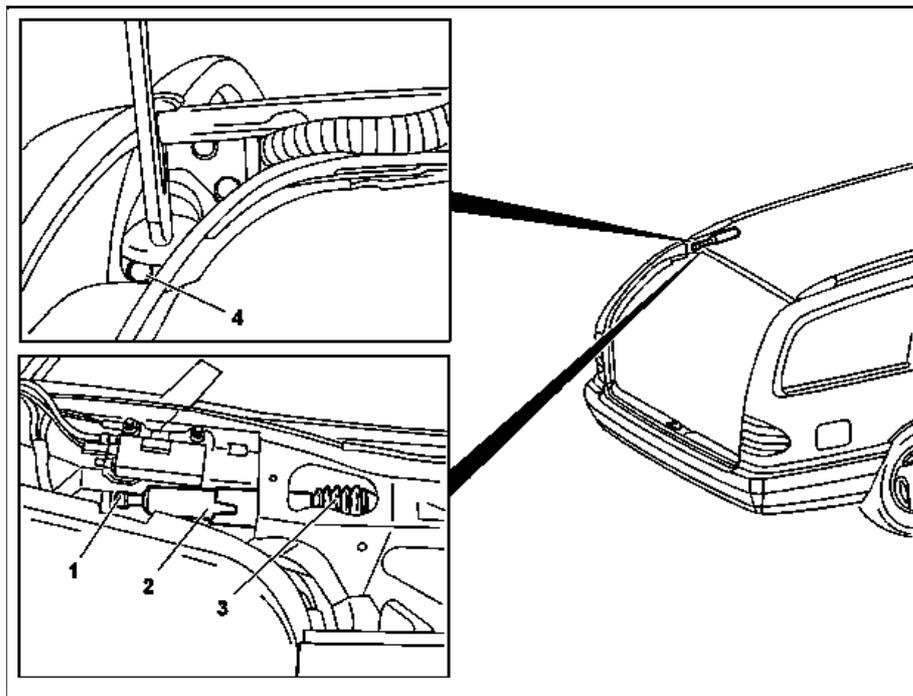

P72.20-0232-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Dachrahmen hinten aus-, einbauen		AR68.30-P-4470A
2	Rückwandtür mit Stütze absichern		
3	Sicherung am Kugelkopf (1) vorn anheben	i Sicherung nicht ausbauen, da sonst die Vorspannung verloren geht	
4	Sicherung am Kugelkopf (4) hinten anheben	i Sicherung nicht ausbauen, da sonst die Vorspannung verloren geht	
5	Gasdruckfeder (2) mit Schutzhülle (3) ausbauen	i Beim Erneuern der Gasdruckfeder ↓ Gasdruckfeder (Altteil) entsorgen	OS00.00-P-1001-01A
6	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		