


AGR Kühlung stilllegen

Motorabdeckung entfernen

Ladeluftrohr lösen – Schlauchbinder beim AGR Ventil und Befestigungsschraube -

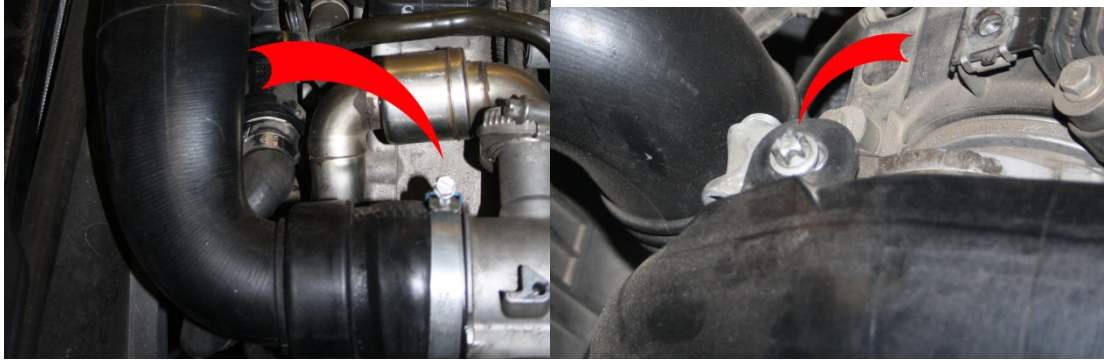


und zur Seite drehen

Sicherstellen, dass im Ausgleichsbehälter kein Druck mehr vorhanden ist da sonst beim Lösen des Schlauches vom Thermostat sehr viel Kühlmittel herausgedrückt wird, kurz öffnen und wieder verschließen da sonst auch Kühlmittel ausrinnt. (am Besten bei ausgekühltem Motor – ist auch hautverträglicher)

Schlauch vom Thermostat lösen und Öffnung mit geeignetem Stopfen verschließen



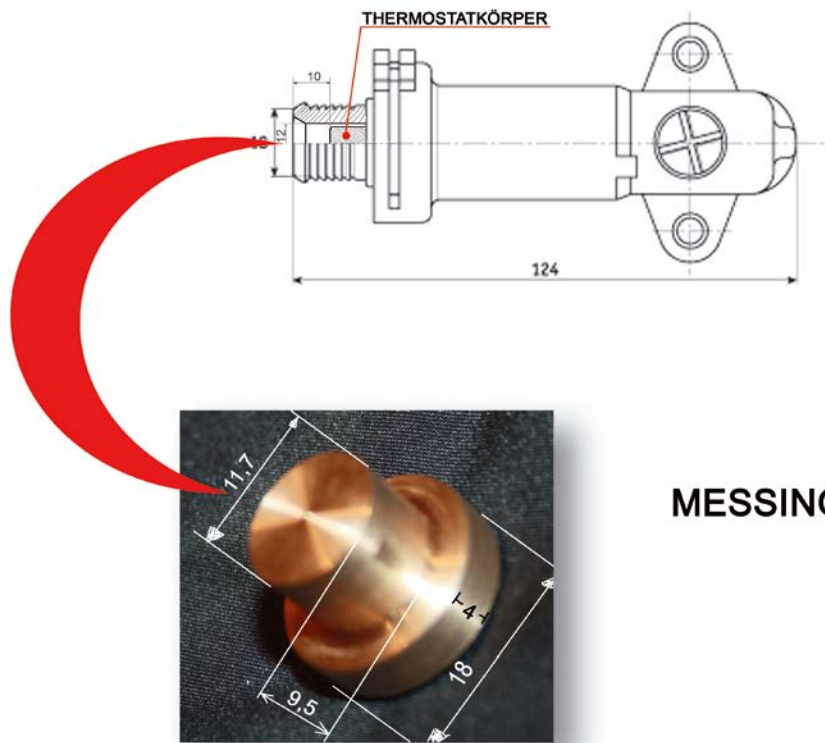

Alle Angaben ohne Gewähr

Alles wieder zusammenbauen