

Einstellen


Voraussetzungen für eine korrekte Schalteinstellung sind folgende Punkte

- 1 Einwandfreie Betätigungs- und Übertragungselemente der Schaltbetätigung
- 1 Schaltbetätigung leichtgängig
- 1 Ferner müssen Getriebe, Kupplung und Kupplungsbetätigung in einwandfreiem Zustand sein
- 1 Getriebe in Leerlaufstellung.

- Klemmschelle -Pfeil- lösen.

Die Verbindung Schaltstange/Wählhebel muss leichtgängig sein.

- Abdeckung vom Rahmen abziehen

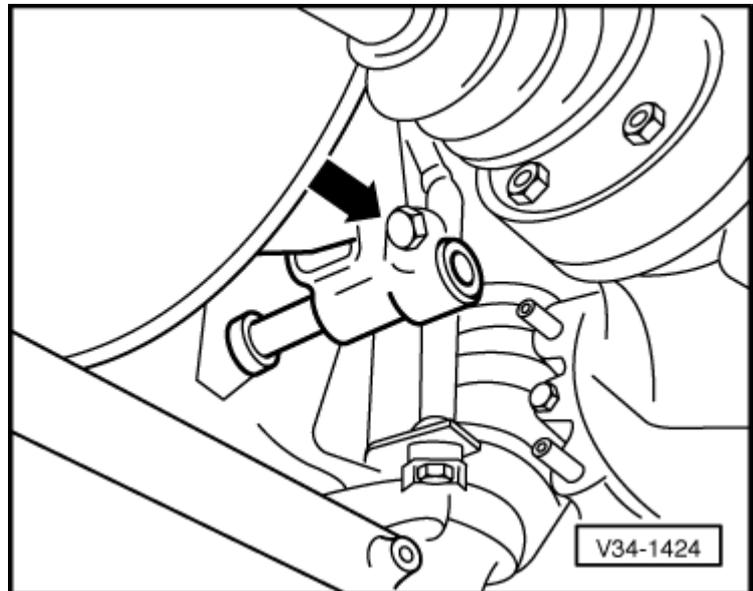

- Schalthebellehre -3104- aufsetzen.
- Lehre darf nicht klemmen
- Schaltstange/Wählhebel ausrichten (Getriebe in Leerlaufstellung) und Klemmschelle festziehen



Hinweis

Teile nicht verspannen.

Anzugsdrehmoment

Klemmschelle für Schaltstange 25 Nm

