



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

VWZZZ3CZFP400260

Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort



Kennzeichnet einen Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen innerhalb eines Kapitels, der stets beachtet werden sollte.



Der Pfeil zeigt an, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite weitergeht.



Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.



Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich angehalten werden muss.



Das Symbol kennzeichnet ein eingetragenes Warenzeichen. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.



Symbole dieser Art verweisen auf Warnhinweise innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite, um auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hinzuweisen und wie sie vermieden werden können.



Querverweis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

GEFAHR

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.

WARNUNG

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung leichte oder schwere Verletzungen verursachen können.

HINWEIS

Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung Schäden am Fahrzeug verursachen können.



Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.



Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Über diese Betriebsanleitung

- Ein alphabetisch geordnetes [Stichwortverzeichnis](#) finden Sie am Ende der Anleitung.

VWZZZ3CZFP400260

- Ein [Abkürzungsverzeichnis](#) erläutert fachliche Abkürzungen und Benennungen.

VWZZZ3CZFP400260

- [Richtungsangaben](#) beziehen sich in der Regel auf die Fahrtrichtung.

VWZZZ3CZFP400260

- [Abbildungen](#) dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

VWZZZ3CZFP400260

- Bei [Fahrzeugen mit Rechtslenkung](#) sind die Bedienungselemente teilweise anders angeordnet als in Abbildungen dargestellt oder im Text beschrieben.

VWZZZ3CZFP400260

- Technische Änderungen am Fahrzeug, die sich nach dem Redaktionsschluss ergeben haben, befinden sich in einem [Nachtrag](#), der dem Bordbuch beigelegt ist.

VWZZZ3CZFP400260

Beschrieben sind alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So können Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht hat. Nähere Auskunft darüber gibt Ihr Volkswagen Partner.

VWZZZ3CZFP400260

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses und gelten nur für werkseitig eingebaute Geräte. Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung des Geräts und möglicher Aktualisierungen in der Gerätesoftware sind Abweichungen zwischen Anzeigen und Funktionen am Gerät und den Angaben in dieser Anleitung möglich. Aus sich unterscheidenden

Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen sollten, sorgen Sie bitte dafür, dass sich diese Anleitung im Fahrzeug befindet und im Gerät gespeicherte Daten und Dateien gelöscht werden.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

VWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste

Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Composition Media, Discover Media (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Vor dem ersten Gebrauch

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

Übersicht der Bedienelemente

Menüübersicht

Grundsätzliches zur Bedienung

Sprachbedienung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Einführung

Vor dem ersten Gebrauch

Checkliste

Vor dem ersten Gebrauch sollten folgende Schritte durchgeführt werden, um das Infotainmentsystem sicher bedienen und die angebotenen Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können:

- ✓ Grundsätzliche Sicherheitshinweise beachten Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem Sicherheitshinweise Infotainmentsystem .
- ✓ Mit der Bedienung des Infotainmentsystems vertraut machen.
- ✓ In den Einstellungen System das Infotainmentsystem auf Auslieferungsstand (Werkseinstellungen) zurücksetzen Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) Hauptmenü Einstellungen (SETUP) Einstellungen Hauptmenü SETUP siehe Einstellungen Einstellungen Menü- und Systemeinstellungen Einstellungen Voreinstellungen .
- ✓ Für den Media-Betrieb geeignete Datenträger verwenden Media-Betrieb MEDIA Media-Betrieb .

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

⚠️ WARNUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Das Bedienen des Infotainmentsystems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.
- Lautstärkeeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste).
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen. Das gilt auch, wenn das Gehör nur kurzzeitig hohen Lautstärken ausgesetzt ist.

 WARNUNG

Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärkeschwankungen kommen.

- Vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Grundlautstärke reduzieren.

WWZZZ3CZFP400260

 WARNUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen der Navigation können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation.

WWZZZ3CZFP400260

- Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

WWZZZ3CZFP400260

 WARNUNG

Das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

 WARNUNG

Anschlussleitungen externer Geräte können den Fahrer behindern.

- Anschlussleitungen so verlegen, dass der Fahrer nicht behindert wird.

WWZZZ3CZFP400260

 WARNUNG

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte externe Geräte können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Externe Geräte niemals an den Türen, an der Frontscheibe, über oder nahe dem mit AIRBAG markierten Bereich auf dem Lenkrad, der Instrumententafel, den Sitzlehnen oder zwischen diesen Bereichen und dem Fahrzeuginsassen selbst anordnen oder anbringen. Externe Geräte können bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen, insbesondere wenn die Airbags entfaltet werden.

WWZZZ3CZFP400260

 WARNUNG

Eine Armlehne kann die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

WWZZZ3CZFP400260

 WARNUNG

Wenn das Gehäuse eines CD-Spielers geöffnet wird, können Verletzungen durch nicht sichtbare Laserstrahlung verursacht werden.

- CD-Spieler nur von einem Fachbetrieb reparieren lassen.

WWZZZ3CZFP400260

! HINWEIS

Falsches Einschieben oder Einschieben eines nicht passenden Datenträgers kann das Infotainmentsystem beschädigen.

- Beim Einschieben auf richtige Einschubposition achten → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400260

- Starkes Drücken kann die Verriegelung im Speicherkartenschacht zerstören.

WWZZZ3CZFP400260

- Nur geeignete Speicherkarten verwenden.

WWZZZ3CZFP400260

- CDs immer gerade, im rechten Winkel zur Gerätefront, in das CD-Laufwerk einschieben oder herausnehmen, ohne sie zu verkanten und dadurch zu verkratzen → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400260

- Eine zweite CD einzuschieben, während bereits eine CD eingelegt ist oder ausgegeben wird, kann das CD-Laufwerk zerstören. Immer die vollständige Ausgabe des Datenträgers abwarten!

WWZZZ3CZFP400260

! HINWEIS

An einem Datenträger haftende Fremdkörper und unrunde Datenträger können das CD-Laufwerk beschädigen.

- Nur saubere 12 cm Standard-CDs verwenden!
 - Keine Aufkleber oder Ähnliches auf den Datenträger kleben. Aufkleber können sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.

WWZZZ3CZFP400260

- Keine bedruckbaren Datenträger verwenden. Beschichtungen und Aufdrucke können sich ablösen und das CD-Laufwerk beschädigen.

WWZZZ3CZFP400260

- Keine 8 cm Single-CDs und unrunde CDs (Shape-CDs) einschieben.

WWZZZ3CZFP400260

- Keine DVD-Plus, Dual Disc und Flip Disc einschieben, da diese dicker als normale CDs sind.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

! HINWEIS

Durch eine zu laute oder verzerrte Wiedergabe können die Fahrzeuglautsprecher beschädigt werden.

Übersicht der Bedienungselemente

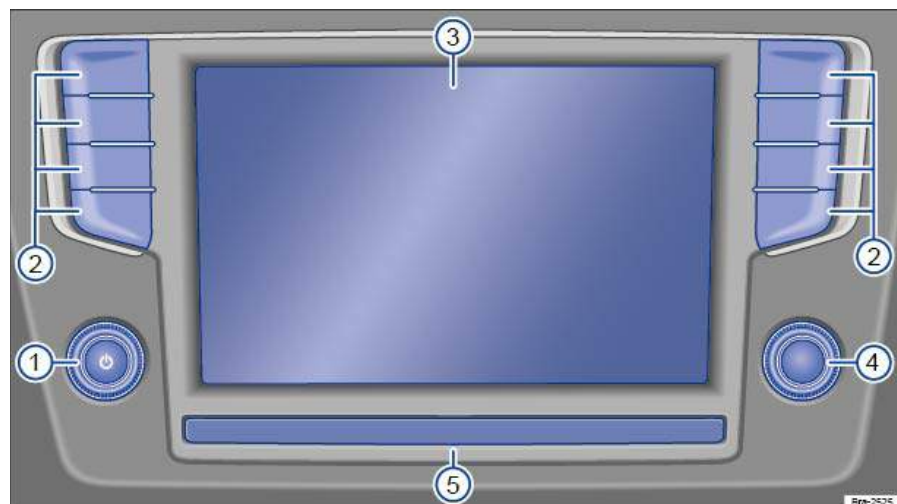


Abb. 1 Übersicht der Bedienungselemente.

Das Infotainmentsystem wird in unterschiedlichen Gerätevarianten ausgeliefert, die sich in Beschriftung und Funktion

der Infotainmenttasten → **Abb. 1** unterscheiden können.

WWZZZ3CZFP400260

1 Dreh- und Druckknopf:

WWZZZ3CZFP400260

- Zum Ein- oder Ausschalten drücken → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400260

- Zum Ändern der Grundlautstärke der jeweils aktiven Quelle drehen → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400260

2 Infotainmenttasten: Zum Aufruf eines Funktionsbereichs.

WWZZZ3CZFP400260

- **RADIO** : In den Radio-Betrieb schalten und im Radio-Betrieb den Frequenzbereich wechseln → *Radio-Betrieb* → *Radio-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400260

- **MEDIA** : In den Media-Betrieb schalten → *Media-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400260

- **PHONE** : Telefonsteuerung aufrufen → *Telefonsteuerung (PHONE)* .

WWZZZ3CZFP400260

- **VOICE** : Startet die Sprachbedienung → *Sprachbedienung* .

WWZZZ3CZFP400260

- **MUTE** : Aktuelle Audioquelle wird stummgeschaltet.

WWZZZ3CZFP400260

- **NAV** : In den Navigationsbetrieb schalten → *Navigation* .

WWZZZ3CZFP400260

- **SETUP** : Menü **Einstellungen System** aufrufen → *Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)* .

WWZZZ3CZFP400260

- **TRAFFIC** : Aktuelle Verkehrsmeldungen aufrufen → *Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)* .

WWZZZ3CZFP400260

- **SOUND** : Menü **Einstellungen Klang** aufrufen → *Klang- und Lautstärkeinstellungen* .

WWZZZ3CZFP400260

- **CAR** : Fahrzeug- und Systemeinstellungen aufrufen ⇒ Heft *Betriebsanleitung* .

WWZZZ3CZFP400260

- **MENU** : In die Menüübersicht schalten → *Menüübersicht* .

WWZZZ3CZFP400260

3 Touchscreen: (Berührbildschirm) → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400260

4 Einstellknopf: Die Funktion ist vom jeweiligen Betriebszustand abhängig → *Grundsätzliches zur Bedienung* .

WWZZZ3CZFP400260

- In **allen Radio-Betriebsarten** zum Öffnen der Senderliste drehen und zum Starten und Stoppen der Anspielautomatik (SCAN) drücken → *Radio-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400260

- In **allen Radio-Betriebsarten** zur manuellen Sender- oder Kanaleinstellung drehen und zum Starten und Stoppen der Anspielautomatik (SCAN) drücken → *Radio-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400260

- Im **Media-Betrieb** zum Öffnen der Titelliste drehen → *Media-Betrieb* .

WWZZZ3CZFP400260

- Zum Markieren von Menüpunkten in langen Listen drehen und zum Aufrufen des markierten Eintrags drücken (z. B. Senderauswahl aus Senderliste).

WWZZZ3CZFP400260

- Zum Ändern einiger Einstellungen drehen (z. B. Lautstärkeanpassung (GALA)).

WWZZZ3CZFP400260

5 Annäherungssensor: Bildschirm wechselt bei Annäherung automatisch in den Bedienmodus → *Annäherungssensorik* .

WWZZZ3CZFP400260

Menüübersicht

Über den Berührbildschirm (Touchscreen) des Infotainmentsystems → [Abb. 1](#) können die verschiedenen Hauptmenüs ausgewählt werden.

Infotainmenttaste **MENU** drücken, um die Menüübersicht aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Handlung und Auswirkung

Radio	→ <i>Radio-Betrieb</i> → <i>Radio-Betrieb</i> .
Medien	→ <i>Media-Betrieb</i> .
Telefon	→ <i>Telefonsteuerung (PHONE)</i> .
Navigation	→ <i>Navigation</i> .
Verkehr	→ <i>Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)</i> .
Fahrzeug	⇒ <i>HeftBetriebsanleitung</i> .
MirrorLink	→ <i>MirrorLink™</i> .
Car-Net	→ <i>Volkswagen Car-Net-Dienste</i> .
Bilder	→ <i>Hauptmenü Bilder</i> .
Klang	→ <i>Klang- und Lautstärkeinstellungen</i> .
Setup	→ <i>Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)</i> .

WWZZZ3CZFP400260

Grundsätzliches zur Bedienung

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- *Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten*
- *Ein- oder ausschalten*
- *Grundlautstärke ändern*
- *Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen*
- *Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen*
- *Eingabemasken mit Bildschirmtastatur*
- *Länderabhängiger Entfall von Funktionsflächen*
- *Annäherungssensorik*
- *Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen*

Durch Änderungen an den Einstellungen können Anzeigen im Bildschirm variieren und das Infotainmentsystem kann sich teilweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

WWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Für die Bedienung des Infotainmentsystems reicht ein leichter Tastendruck oder kurzes Antippen des Bildschirms aus.

 Aufgrund der marktspezifischen Gerätesoftware können möglicherweise nicht alle aufgeführten Funktionsflächen und Funktionen zur Verfügung stehen. Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler.

 Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten Geschwindigkeit einige Funktionen im Bildschirm nicht mehr auswählbar.

 Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

 In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.

 Bei einigen Fahrzeugen mit ParkPilot wird bei eingelegtem Rückwärtsgang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch abgesenkt. Die Infotainmentabsenkung kann im Menü **Einstellungen Fahrzeug** unter **Parken und Rangieren** eingestellt werden
⇒ *HeftBetriebsanleitung* .

Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → Einleitung zum Thema

Dreh- und Druckknöpfe

Der linke Dreh- und Druckknopf → Abb. 1 wird als Lautstärkeregler oder Ein- und Ausschalter bezeichnet.

Der rechte Dreh- und Druckknopf → Abb. 1 wird als Einstellknopf bezeichnet.

Infotainmenttasten

Tasten am Infotainmentsystem sind in dieser Anleitung durch das Wort Infotainmenttaste und ein Tastensymbol mit blauem Inhalt dargestellt,

z. B. Infotainmenttaste MEDIA → Abb. 1.

Infotainmenttasten werden durch Drücken oder gedrückt halten bedient.

Ein- oder ausschalten

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → Einleitung zum Thema

Um das Infotainmentsystem manuell ein- oder auszuschalten, Dreh- und Druckknopf → Abb. 1 kurz drücken.

Nach dem Einschalten startet das System mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, sofern diese die vorgewählte maximale Einschalllautstärke

nicht überschreitet → Klang- und Lautstärkeeinstellungen .

Geräte- und länderabhängig wird das Infotainmentsystem mit Ausschalten des Motors oder Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss automatisch ausgeschaltet. Wenn das Infotainmentsystem wieder eingeschaltet wird, wird es nach etwa 30 Minuten erneut automatisch ausgeschaltet (Nachlaufzeit).

Das Infotainmentsystem ist fest mit dem Fahrzeug verbunden. Das Betreiben in einem anderen Fahrzeug ist nicht möglich.

Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde, vor dem Wiedereinschalten des Infotainmentsystems, Zündung einschalten.

Grundlautstärke ändern

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → Einleitung zum Thema

Änderungen an der Grundlautstärke werden im Bildschirm durch einen Balken dargestellt. Währenddessen ist das Infotainmentsystem für die Bedienung gesperrt.

Einige Lautstärkeeinstellungen und -anpassungen können voreingestellt werden → Klang- und Lautstärkeeinstellungen .

Lautstärke erhöhen, reduzieren oder stummschalten

Lautstärke erhöhen	Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn drehen. ODER: Taste am Multifunktionslenkrad drücken ⇒ HeftBetriebsanleitung. .
Lautstärke reduzieren	Lautstärkeregler entgegen dem Uhrzeigersinn drehen ODER: Taste am Multifunktionslenkrad drücken ⇒ HeftBetriebsanleitung. .
Stummschalten	Lautstärkeregler entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis angezeigt wird. ODER: Infotainmenttaste MUTE a) drücken. Während das Infotainmentsystem stummgeschaltet ist, wird eine aktuell gespielte Mediaquelle angehalten. Im Bildschirm wird angezeigt.

Wenn die Grundlautstärke für die Wiedergabe einer Audioquelle stark erhöht wurde, die Lautstärke vor dem Wechsel zu einer anderen Audioquelle reduzieren.

a) Geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

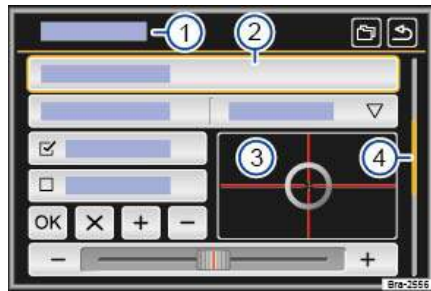


Abb. 2 Übersicht möglicher Funktionsflächen im Bildschirm.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem ist mit einem Touchscreen (Berührbildschirm) ausgestattet → [Abb. 1](#) . WWZZZ3CZFP400260

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, werden als Funktionsflächen bezeichnet und durch kurzes *Antippen* des Bildschirms oder *gedrückt halten* bedient. Funktionsflächen werden in der Anleitung durch das Wort Funktionsfläche und ein Tastensymbol

beschrieben. WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen starten Funktionen oder öffnen weitere Untermenüs. In Untermenüs wird in der Titelleiste das aktuell gewählte Menü angezeigt → [Abb. 2](#) . WWZZZ3CZFP400260

Inaktive (graue) Funktionsflächen sind derzeit nicht auswählbar. WWZZZ3CZFP400260

Anzeigen im Bildschirm vergrößern oder verkleinern WWZZZ3CZFP400260

Die Anzeige der Navigationskarte → [Navigation Einführung und Bedienung](#) und z. B. Fotos in der Bilderansicht → [Media-Betrieb](#) können vergrößert oder verkleinert werden. Dazu jeweilige Anzeige mit 2 Fingern auf dem Bildschirm auf- oder zuziehen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen WWZZZ3CZFP400260

Anzeigen und Funktionsflächen: Handlung und Auswirkung

①	In der Titelleiste werden das aktuell gewählte Menü und ggf. weitere Funktionsflächen angezeigt.
②	Antippen, um ein weiteres Menü zu öffnen.
③	Bewegliches Fadenkreuz: Fadenkreuz mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen.
	ODER: Gewünschte Position im Bildschirm antippen, das Fadenkreuz folgt an diese Position.
	Feststehendes Fadenkreuz: Angezeigten Bereich unter dem Fadenkreuz mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen. ODER: Gewünschte Position im Bildschirm antippen, die angetippte Position wird im Fadenkreuz zentriert.
④	Scrollbalken wird angezeigt, wenn in einer Listenansicht mehr Einträge auswählbar sind, als angezeigt werden können → Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen .
	Antippen, um aus einigen Listen schrittweise eine Ebene höher zu schalten.
	Antippen, um aus Untermenüs schrittweise bis zurück zum Hauptmenü zu schalten oder um getätigte Eingaben rückgängig zu machen.
	Antippen, öffnet ein Pop-up-Fenster (Optionsfenster), in dem weitere Einstellungsoptionen angezeigt werden.
	Einige Funktionen oder Anzeigen sind mit einer so genannten Checkbox gekennzeichnet und werden durch Antippen aktiviert oder deaktiviert .
	Antippen, um eine Eingabe oder Auswahl zu bestätigen.
	Antippen, um ein Pop-up-Fenster oder eine Eingabemaske zu schließen.
	Antippen, um Einstellungen schrittweise zu verändern.
	Schieberegler mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bewegen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen

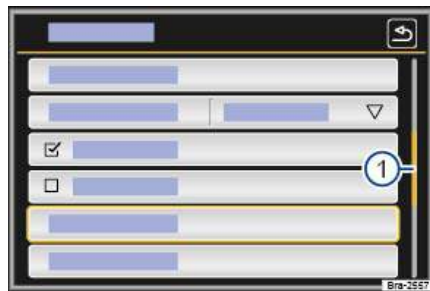


Abb. 3 Mögliche Listeneinträge im Einstellungs Menü.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Listeneinträge können durch direktes Antippen im Bildschirm oder über den Einstellknopf → [Abb. 1](#)  aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400260

Listeneinträge mit dem Einstellknopf markieren und aufrufen WWZZZ3CZFP400260

- Einstellknopf *drehen*, um die Listeneinträge nacheinander mit einem Auswahlrahmen zu markieren und so die Liste zu durchsuchen.

WWZZZ3CZFP400260

- Einstellknopf *drücken*, um den markierten Listeneintrag aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Listen durchsuchen (Scrollen) WWZZZ3CZFP400260

Wenn in einer Listenansicht mehr Einträge auswählbar sind als angezeigt werden können, wird ein Scrollbalken rechts im Bild → [Abb. 3](#)  eingeblendet.

WWZZZ3CZFP400260

- Bildschirm oberhalb oder unterhalb der Scrollmarke *kurz antippen*.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Finger auf die Anzeige der Scrollmarke legen und, *ohne abzusetzen*, über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Finger in die Mitte des Bildschirms legen und, *ohne abzusetzen*, über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur



Abb. 4 Eingabemaske mit Bildschirmtastatur.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur dienen bspw. der Eingabe eines Speichernamens, der Auswahl einer Zieladresse oder der Eingabe eines Suchbegriffs zur Suche in längeren Listen.

WWZZZ3CZFP400260

Nicht in allen Ländern und zu allen Themenbereichen sind sämtliche hier aufgelisteten Funktionsflächen verfügbar.

WWZZZ3CZFP400260

In den folgenden Kapiteln werden nur die von dieser Prinzipdarstellung abweichenden Funktionen erläutert.

WWZZZ3CZFP400260

Links in der oberen Bildschirmzeile befindet sich die Eingabezeile mit der Zeicheneinfügemarke (Cursor). Hier werden alle Eingaben angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Eingabemasken zur Freitexteingabe

In Eingabemasken zur Freitexteingabe sind Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in jeder Kombination auswählbar.

WWZZZ3CZFP400260

Durch Antippen der Funktionsfläche  wird die aktuell angezeigte Zeichenfolge übernommen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Eingabemasken zur Auswahl eines gespeicherten Eintrags (z. B. Auswahl einer Zieladresse)

Bei der Eingabe können nur Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden, die in ihrer Kombination einem gespeicherten Eintrag entsprechen.

WWZZZ3CZFP400260

Mit jeder Zeicheneingabe wird ein den Vorgaben entsprechendes Ziel in der Eingabezeile vorgeschlagen. Bei zusammengesetzten Begriffen muss das Leerzeichen mit eingegeben werden.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn weniger als 99 Einträge auswählbar sind, wird die Anzahl der verbleibenden Einträge hinter der Eingabezeile angezeigt → Abb. 4 ④ . Antippen dieser Funktionsfläche zeigt die verbleibenden Einträge in einer Liste an. Wenn weniger als 6 Ziele auswählbar sind, wird die Liste automatisch geöffnet.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Übersicht der Funktionsflächen

Funktionsfläche: Handlung und Auswirkung

①		a): Antippen, um im Navigationsbetrieb eine Postleitzahl einzugeben.
		: Antippen, um die Eingabemaske für Ziffern und Sonderzeichen zu öffnen.
		: Antippen, um zurück zur Buchstaben-Eingabemaske zu wechseln.
②	Antippen, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Tastatursprachen können im Menü Einstellungen System ausgewählt werden → <i>Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)</i> .	
③	Zeigt die Anzahl und öffnet die Liste der den Vorgaben entsprechend noch auswählbaren Einträge.	
Buchstaben und Ziffern	Antippen zur Übernahme in die Eingabezeile.	
Buchstaben und 	Gedrücktthalten, um ein Pop-up-Fenster mit auf diesem Buchstaben basierenden Sonderzeichen einzublenden.	
	Gewünschtes Zeichen durch Antippen übernehmen. Einige Sonderzeichen können auch ausgeschrieben werden (z. B. AE für Ä).	
	Antippen, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.	
	Antippen, um ein Leerzeichen einzufügen.	
	Antippen, um den Vorschlag aus der Eingabezeile zu übernehmen und die Eingabemaske zu schließen.	
	Antippen, um Zeichen in der Eingabezeile von rechts nach links zu löschen.	
	Gedrücktthalten, um mehrere Zeichen zu löschen.	
	Antippen, um die Eingabemaske zu schließen.	

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

a) Länder- und geräteabhängig.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan

Länderabhängiger Entfall von Funktionsflächen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Aufgrund marktspezifischer Besonderheiten sind möglicherweise nicht alle in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen ausführbar und Funktionsflächen im Bildschirm können anders dargestellt werden als hier beschrieben.

Annäherungssensorik

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem verfügt über einen integrierten Annäherungssensor → [Abb. 1](#) .

Die Bildschirmanzeige wechselt, bei Annäherung einer Hand, automatisch vom Anzeigemodus in den Bedienmodus. Im Bedienmodus werden Funktionsflächen automatisch hervorgehoben, um die Bedienung zu erleichtern.

Geräteabhängig kann die Annäherungssensorik im Menü **Einstellungen Bildschirm** aktiviert bzw. deaktiviert werden → [Hauptmenü Einstellungen System](#).

Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeooptionen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Anzeigen im Bildschirm können einstellungsabhängig variieren und von den hier beschriebenen Darstellungen abweichen.

In der Statuszeile des Bildschirms kann z. B. die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur angezeigt werden.

Alle Anzeigen können erst nach einem vollständigen Systemstart des Infotainmentsystems angezeigt werden.

Sprachbedienung

Gilt nicht in Japan

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hinweise zur Sprachbedienung](#)
- [Umgang mit der Sprachbedienung](#)
- [Einstellungen Sprachbedienung](#)

Funktionen aus den Bereichen Navigation, Telefon, Radio und Media, können durch das Sprechen von Befehlen (Sprachkommandos) aufgerufen werden.

Während der Sprachbedienung werden Sprachhinweise als Hilfe zur Bedienung ausgegeben. Diese können im Lang- oder Kurzdialog ausgegeben werden → [Einstellungen Sprachbedienung](#).

Unterstützte Sprachen

Für die meisten im Infotainmentsystem einstellbaren Sprachen ist eine Sprachbedienung verfügbar.

Wenn für eine eingestellte Sprache keine Sprachbedienung verfügbar ist, wird bei versuchter Aktivierung, ein entsprechender Hinweis im Bildschirm eingeblendet.

Die Sprachbedienung muss in der Sprache bedient werden, die für das Infotainmentsystem eingestellt ist.

- Im Menü **Einstellungen System** gewünschte Sprache einstellen → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#).

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Während eines Telefongesprächs ist die Sprachbedienung nicht möglich. Ein eingehendes Gespräch unterbricht die Sprachbedienung.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

Hinweise zur Sprachbedienung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

WWZZZ3CZFP400260

Damit die Sprachbedienung optimal funktioniert, folgende Hinweise beachten:

- Außen- und Nebengeräusche vermeiden (z. B. Gespräche im Fahrzeug). Alle Fenster, Türen und das Schiebedach geschlossen halten.

WWZZZ3CZFP400260

- Luftstrom der Luftaustrittsdüsen **nicht** in Richtung Dachhimmel richten.

WWZZZ3CZFP400260

- Sprachbefehle erst sprechen, wenn Signaltöne und Sprachhinweise beendet wurden und im Bildschirm das Symbol  → [Abb. 5](#)  angezeigt wird.

WWZZZ3CZFP400260

- Nach Möglichkeit in normaler Geschwindigkeit und deutlich sprechen. Undeutliche Wörter und Ziffern bzw. Wörter, deren Silben *verschluckt* wurden, können vom System nicht erkannt werden.

WWZZZ3CZFP400260

- Mit normaler Lautstärke sprechen ohne übermäßige Betonung oder lange Sprechpausen. **Nicht** nuscheln, flüstern, schreien, hyperartikulieren oder überbetonen

WWZZZ3CZFP400260

- Bei höheren Geschwindigkeiten etwas lauter sprechen.

WWZZZ3CZFP400260

- Telefonnummern können als Einzelziffern oder in Blöcken von 1-999 gesprochen werden.

WWZZZ3CZFP400260

- Die Sprachbedienung adaptiert sich nach einigen Sprachbefehlen auf den Sprecher und erkennt dann die Sprachbefehle besser.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

Umgang mit der Sprachbedienung



Abb. 5 Sprachbedienung: Anzeige Hilfemenü und sprechbare Elemente.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

- Um die Sprachbedienung zu aktivieren, Infotainmenttaste  oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

WWZZZ3CZFP400260

Die Sprachbedienung wird mit einem ansteigenden Signalton aktiviert. WWZZZ3CZFP400260

Ein Hilfenü mit den wichtigsten Sprachbefehlen zu dem gerade aktiven Bereich (z. B. Navigation) wird eingeblendet → Abb. 5 @ . Weitere sprechbare Elemente werden in der jeweiligen Bildschirmansicht rot dargestellt → Abb. 5. Die Anzeige des Hilfenüs kann im Menü **Einstellungen Sprachbedienung** ein- und ausgeschaltet werden → Einstellungen Sprachbedienung .

WWZZZ3CZFP400260

- Den gewünschten Sprachbefehl sprechen (z. B. *Einführung starten*), um die Einführung zur Sprachbedienung anzuhören. Siehe auch → Einführung zur Sprachbedienung und → Hilfe zur Sprachbedienung .
WWZZZ3CZFP400260
- Akustische Sprachhinweise führen durch den folgenden Sprachdialog.
WWZZZ3CZFP400260
- Wenn eine Aktion abgeschlossen ist, wird die Sprachbedienung mit einem abfallenden Signalton beendet.
WWZZZ3CZFP400260
- Um einen Sprachhinweis der Sprachbedienung zu unterbrechen und direkt das nächste Sprachkommando zu sprechen, Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.
WWZZZ3CZFP400260
- Um die Sprachbedienung manuell zu beenden, Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad gedrückt halten bis der abfallende Signalton ertönt.
WWZZZ3CZFP400260
- Antippen einer Funktionsfläche.
WWZZZ3CZFP400260
- Drücken einer Infotainmenttaste.
WWZZZ3CZFP400260
- Einlegen des Rückwärtsgangs.
WWZZZ3CZFP400260
- Eingehender Telefonanruf.
WWZZZ3CZFP400260
- Eingehende Verkehrsdurchsage.
WWZZZ3CZFP400260

Listenansichten werden während der Sprachbedienung durchnummeriert. Die Ziffern werden links in den Funktionsflächen angezeigt.

Gewünschten Eintrag z. B. Ziffer 5, durch den Sprachbefehl *Zeile 5* aufrufen. WWZZZ3CZFP400260

Der Sprachbefehl *Zurück* führt immer zum vorigen Dialogschritt. WWZZZ3CZFP400260

Einführung zur Sprachbedienung WWZZZ3CZFP400260

Beim ersten Umgang sollte einmalig die Einführung zur Sprachbedienung gehört werden. Die Einführung ist in Abschnitte unterteilt, die nacheinander gehört oder gezielt ausgewählt werden können.

Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

Sprachbefehl zum Start der Einführung in der am Infotainmentsystem eingestellten Sprache sprechen und Anweisungen des Sprachdialogs folgen.

WWZZZ3CZFP400260

Sprache	Sprachbefehl
Deutsch	Einführung starten
Englisch	Start tutorial
Englisch (US)	Start introduction
Spanisch	Iniciar introducción
Französisch	Démarrer intro
Portugiesisch	Iniciar introdução
Italienisch	Avvia introduzione
Tschechisch	Zahájit úvod
Holländisch	Snelcursus starten
Russisch	Запустить программу обучения
Schwedisch	Starta introduktionen

Türkisch	Tanıtımı başlat
Polnisch	Rozpocznij wprowadzenie
Chinesisch	开始介绍

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Hilfe zur Sprachbedienung WWZZZ3CZFP400260

Zu den über die Sprachbedienung unterstützten Bedienbereichen kann eine kontextabhängige Hilfe aufgerufen werden.

Bedienbereich wählen und Infotainmenttaste **VOICE** oder Taste  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

Einen der folgenden Sprachbefehle in der am Infotainmentsystem eingestellten Sprache sagen.

WWZZZ3CZFP400260

Sprache	Sprachbefehl
Deutsch	Hilfe
Englisch	Help
Spanisch	Ayuda
Französisch	Aide
Portugiesisch	Ajuda
Italienisch	Aiuto
Tschechisch	Nápověda
Holländisch	Help
Russisch	Справка
Schwedisch	Hjälp
Türkisch	Yardım
Polnisch	Pomoc
Chinesisch	帮助

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen Sprachbedienung

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Sprachbedienung öffnen WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Funktionsfläche **Setup** antippen.

Anschließend Funktionsfläche **Sprachbedienung** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Dialogstil : Dialogstil wählen.

Lang : Während der Sprachbedienung erfolgen zusätzliche unterstützende Sprachhinweise.

Kurz : Es entfallen einige zusätzliche Sprachbefehle des Langdialogs.

☒ **Mögliche Kommandos anzeigen** : Hilfenü mit Sprachkommandos zum aktuellen Bedienbereich wird bei Aufruf der Sprachbedienung im Bildschirm angezeigt.

☒ **Startton Sprachbedienung** : Wenn die Sprachbedienung aktiviert wird, ertönt ein ansteigender Signalton. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

☒ **Endton Sprachbedienung** : Wenn die Sprachbedienung deaktiviert wird, ertönt ein abfallender Signalton. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

☒ **Eingabeton im Sprachdialog** : Zusätzlich zur Anzeige  im Bildschirm, ertönt ein kurzer Signalton sobald gesprochen werden kann. Antippen, um den Signalton zu deaktivieren.

WWZZZ3CZFP400260



Die Lautstärke von Sprachhinweisen zur Sprachbedienung kann im Menü **Einstellungen Klang** → *Klang- und Lautstärkeinstellungen* oder während eines Sprachhinweises über den Lautstärkeregler angepasst werden.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)


Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Volkswagen Car-Net-Dienste

WLAN- und Datenverbindung

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Mobile Online Dienste

Volkswagen Car-Net-Dienste

Gilt nicht in Japan

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Voraussetzungen Volkswagen Car-Net](#)
- [Verfügbare Car-Net-Dienste](#)
- [Hauptmenü Car-Net](#)
- [Einstellungen Car-Net](#)

Unter Volkswagen Car-Net-Dienste versteht man sowohl Informationsdienste, bspw. Navigationserweiterungen, als auch fahrzeugbezogene Dienste, wie z. B. Fahrzeugstatus, Notruf- und Pannenhilfsfunktionen, Funktionen zur Komfortbedienung.

Volkswagen Car-Net-Dienste können einer Laufzeitbeschränkung unterworfen sein und ohne weitere Ankündigung geändert, eingestellt, deaktiviert, reaktiviert und erweitert werden.

Die Nutzung von Volkswagen Car-Net und die erforderliche Mobilfunkverbindung kann kostenpflichtig sein. Volkswagen empfiehlt, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.

Weitere Informationen zu Volkswagen Car-Net:

- www.volkswagen.com/car-net

- ⇒ Heft *Betriebsanleitung*,

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)
- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)
- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)
- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)

! WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Endgerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobiles Endgerät während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen oder sicher verstauen.

WWZZZ3CZFP400260

! WARNUNG

Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste, die ungeeignet sind oder unsachgemäß ausgeführt werden, können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Volkswagen empfiehlt, nur die von Volkswagen für das eigene Fahrzeug angebotenen Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste zu verwenden.

WWZZZ3CZFP400260

- Das mobile Endgerät mit seinen Anwendungsprogrammen vor Missbrauch schützen.

WWZZZ3CZFP400260

- Anwendungsprogramme und Volkswagen Car-Net-Dienste niemals verändern.

WWZZZ3CZFP400260

- Bedienungsanleitung des mobilen Endgeräts beachten.

WWZZZ3CZFP400260

! WARNUNG

Das Verwenden von Anwendungsprogrammen und Car-Net-Diensten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400260

! HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von mobilen Endgeräten verboten ist, muss das mobile Endgerät immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Endgerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Checkliste

Um Volkswagen Car-Net nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

WWZZZ3CZFP400260



Das Infotainmentsystem ist über eine Datenverbindung mit dem Internet verbunden. Datenverbindung herstellen. Datenverbindung siehe Internet. Internet. Datenverbindung herstellen.

WWZZZ3CZFP400260



Die Registrierung für Volkswagen Car-Net ist erfolgt, siehe www.volkswagen.com/car-net.

WWZZZ3CZFP400260



Der Registrierungscode wurde im Menü Einstellungen System unter Car-Net (Online-Dienste) erfolgreich eingegeben. Hauptmenü Einstellungen System Einstellungen System_2 Einstellungen Uhrzeit_2 Einstellungen Datum_2 Einstellungen Werkseinstellungen_2 Werkseinstellungen Uhrzeit einstellen Datum einstellen Werkseinstellungen Löschen Benutzereingaben_2 Löschen alle Eingaben_2 Auslieferungszustand herstellen Daten löschen Eingaben löschen Annäherungssensorik aktivieren, deaktivieren_2.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- **Nachrichten**, → [Hauptmenü Car-Net](#) .
- **Wetter**, → [Hauptmenü Car-Net](#) .
- **Verkehrsfluss**, → [Online-Verkehrsinformationen](#) .
- **Sonderzielsuche**, → [Hauptmenü Car-Net](#) und → [Online-Sonderziel \(Google™-Suche\)](#) .
- **Download**, → [Hauptmenü Car-Net](#) .

 Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten, siehe www.volkswagen.com/car-net.

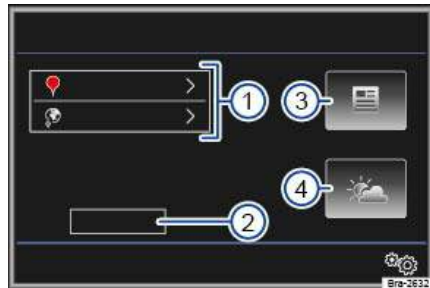


Abb. 6 Hauptmenü: Car-Net.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü Car-Net öffnen

- Infotainmenttaste **MENU** drücken.
- Funktionsfläche **Car-Net** antippen.

Funktionsflächen im Hauptmenü Car-Net

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Sonderzielsuche : Siehe → Online-Sonderziel (Google™-Suche) . Download : Sonderziele importieren, die im Benutzerkonto angelegt wurden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
②	Über Car-Net : Weitere Informationen zu den Volkswagen Car-Net-Diensten.
③	Nachrichten : Aktuelle Nachrichten der voreingestellten RSS ^{a)} -Feeds. Weitere RSS-Feeds können online über das Benutzerkonto abonniert werden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
④	Wetter : Informationen zur aktuellen Wetterlage sowie Wettervorhersagen für den gewählten Suchbereich, z. B. am Zielort.
Setup 	Öffnet das Menü Einstellungen Car-Net → Einstellungen Car-Net .

^{a)} RSS (Really Simple Syndication): Format für einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Webseiten.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Car-Net öffnen WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Funktionsfläche **Car-Net** und anschließend **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen Car-Net** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Netzwerk : Netzwerkeinstellungen vornehmen → [Einstellungen Netzwerk](#) .

WLAN : WLAN-Einstellungen vornehmen → [Einstellungen WLAN](#) .

Dienstverwaltung : Statusanzeige der verfügbaren Volkswagen Car-Net-Dienste. Die jeweiligen Dienste können einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

WLAN- und Datenverbindung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Datenverbindung herstellen](#)
- [an USB anschließen](#)
- [WLAN-Hotspot einrichten](#)
- [WLAN-Client einrichten](#)
- [Einstellungen WLAN](#)
- [Einstellungen Netzwerk](#)

Das Infotainmentsystem kann als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verwendet werden → [WLAN-Hotspot einrichten](#) .
WWZZZ3CZFP400260

Außerdem kann das Infotainmentsystem den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen (WLAN-Client) → [WLAN-Client einrichten](#) .
WWZZZ3CZFP400260

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volkswagen Car-Net nutzen zu können, ist eine Datenverbindung notwendig.
WWZZZ3CZFP400260

Die erforderliche Datenverbindung kann kostenpflichtig sein. Volkswagen empfiehlt, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.
WWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Datenverbindung herstellen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Mögliche Arten der Datenverbindungen¹⁾

WWZZZ3CZFP400260

Geeigneter CarStick im USB-Anschluss → [CarStick an USB anschließen](#) .

CarStick

Im Menü **Einstellungen Netzwerk** ist *Internetverbindung zulassen* aktiviert → [Einstellungen Netzwerk](#) .

Externes WLAN-Gerät

→ [WLAN-Client einrichten](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

¹⁾ Die Arten der möglichen Datenverbindungen sind länder- und ausstattungsabhängig.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

CarStick an USB anschließen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Der CarStick wird am USB-Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen und verbindet das Infotainmentsystem über HSDPA/HSUPA, UMTS oder EDGE mit dem Internet.

WWZZZ3CZFP400260

Länder- und ausstattungsabhängig können sich ein oder mehrere USB-Anschlüsse  im Fahrzeug befinden.

WWZZZ3CZFP400260

Der Verbauport der USB-Anschlüsse  ist fahrzeugabhängig → Heft *Betriebsanleitung* , .

WWZZZ3CZFP400260

Hinweise und Einschränkungen

WWZZZ3CZFP400260

Handelsübliche Sticks (z. B. UMTS-Sticks) sind **nicht** mit dem Infotainment kompatibel.

WWZZZ3CZFP400260

Ein geeigneter CarStick ist beim Volkswagen Partner erhältlich.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Verbindung herstellen

WWZZZ3CZFP400260

Um den CarStick zu installieren und eine Verbindung zum Internet herzustellen, Bedienungsanleitung des CarSticks lesen und beachten.

WWZZZ3CZFP400260

Gegebenenfalls sind weitere Einstellungen im Menü → [Einstellungen Netzwerk](#) und → [Einstellungen WLAN](#) notwendig.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Wenn der angeschlossene CarStick nicht erkannt wird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und den CarStick erneut anschließen.

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Hotspot einrichten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Wenn das Infotainmentsystem über den CarStick verbunden ist, kann es als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verwendet werden.

WWZZZ3CZFP400260

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volkswagen Car-Net nutzen zu können, ist zusätzlich eine Datenverbindung notwendig

→ [Datenverbindung herstellen](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Verbindung herstellen

WWZZZ3CZFP400260

- Menü **Einstellungen WLAN** aufrufen → *Einstellungen WLAN* .

WWZZZ3CZFP400260

- WLAN am Infotainmentsystem aktivieren (☒ **WLAN**).

WWZZZ3CZFP400260

- **WLAN-Modus Hotspot** auswählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche **Einstellungen Hotspot (WLAN)** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

- WLAN am zu verbindenden WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Menü **Einstellungen Hotspot (WLAN)** angezeigten Netzwerkschlüssel am WLAN-Gerät eingeben und bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.

WWZZZ3CZFP400260

Vorgang wiederholen, um weitere WLAN-Geräte zu verbinden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Client einrichten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Das Infotainmentsystem kann den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen, um eine Internetverbindung zur Nutzung von Volkswagen Car-Net herzustellen.

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Verbindung herstellen

WWZZZ3CZFP400260

- WLAN-Hotspot am externen WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

WWZZZ3CZFP400260

- Menü **Einstellungen WLAN** aufrufen → *Einstellungen WLAN* .

WWZZZ3CZFP400260

- WLAN am Infotainmentsystem aktivieren (☒ **WLAN**).

WWZZZ3CZFP400260

- **WLAN-Modus Client** auswählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche **Hotspots (WLAN) suchen** antippen und gewünschtes WLAN-Gerät aus der Liste wählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Gegebenenfalls Netzwerkschlüssel des WLAN-Geräts im Infotainmentsystem eingeben und mit **OK** bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Aufgrund der großen Anzahl möglicher WLAN-Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen WLAN



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Einstellungen WLAN öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *Car-Net* oder *MEDIA* Funktionsfläche **Setup** antippen.

ODER: Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche **WLAN** antippen, um das Menü **Einstellungen WLAN** zu öffnen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Die WLAN-Verbindung zwischen dem Infotainmentsystem und einem externen WLAN-Gerät ist verschlüsselt. Um eine Verbindung herzustellen, muss beim Einrichten eines externen WLAN-Geräts der Netzwerkschlüssel eingegeben werden.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ **WLAN** : WLAN ist aktiviert.

WLAN-Modus Hotspot : WLAN-Hotspot für bis zu 8 WLAN-Geräte einrichten → *WLAN-Hotspot einrichten* .

Einstellungen Hotspot (WLAN)

Sicherheitsstufe : Verschlüsselungsart wählen, **WPA**, **WPA2** oder **Keine Sicherheit**. Bei Auswahl **WPA** oder **WPA2** wird automatisch ein Netzwerkschlüssel generiert.

Netzwerkschlüssel : Automatisch generierter Netzwerkschlüssel. Funktionsfläche antippen, um den Netzwerkschlüssel manuell zu ändern. Der Netzwerkschlüssel muss mindestens 8 und maximal 63 Zeichen lang sein.

SSID : Name des WLAN-Netzwerks (maximal 32 Zeichen).

☐ **Netzname (SSID) nicht senden** : Checkbox aktivieren, um die Sichtbarkeit des WLAN-Netzwerks auszuschalten.

WLAN-Modus Client : WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen → *WLAN-Client einrichten* .

Hotspot (WLAN) suchen : Suche nach externen WLAN-Geräten. Gerät aus der Liste wählen, um eine Verbindung herzustellen.

Manuelle Einstellungen : Netzwerkeinstellungen eines externen WLAN-Geräts manuell eingeben.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen Netzwerk

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Einstellungen Netzwerk öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

ODER: Im Hauptmenü *Car-Net* Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche **Netzwerk** antippen, um das Menü **Einstellungen Netzwerk** zu öffnen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Einstellungen Netzwerk

Eingaben zu **Name des Zugangspunktes** , **Benutzername** und **Passwort** werden durch Voreinstellungen automatisch gesetzt. Einstellungen können bei Bedarf, nach den Vorgaben des jeweiligen Mobilfunkanbieters, manuell geändert werden.

Authentifizierung : Abhängig vom Mobilfunkanbieter kann eine Authentifizierung (Absicherung der Identitätsprüfung) nötig sein. Ist dies der Fall, **Sicher** wählen, ansonsten **Normal**.

Einstellungen der autom. Verbindung neu setzen : Getätigte Eingaben und Einstellungen werden auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.

☐ **Datenroaming** : Datenroaming ist deaktiviert. Um eine Datenverbindung im Ausland nutzen zu können, muss Datenroaming aktiviert sein. Es können zusätzliche Kosten entstehen! Für Informationen zu Roaming-Gebühren an den Mobilfunkanbieter wenden.

Details aktuelle Verbindung : Anzeige der über das Infotainmentsystem gesendeten/empfangenen Datenpakete. Die Anzeige kann von den Daten des Mobilfunknetzbetreibers (Provider) abweichen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen : Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen **löscht** getätigte Eingaben und Einstellungen.

Internetverbindung

Nicht zulassen : Datenverbindung wird nicht aufgebaut.

Hinweis anzeigen : Datenverbindung wird nur nach Bestätigung der Nachfrage aufgebaut.

Immer zulassen : Datenverbindung wird automatisch aufgebaut.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Radio-Betrieb

Radio-Betrieb

Media-Betrieb

Bilder

MirrorLink™

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Audio- und Media-Betrieb

Radio-Betrieb

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hauptmenü RADIO](#)
- [RDS-Radiodaten-System](#)
- [Digitalradio-Betrieb \(DAB, DAB+ und DMB-Audio\)](#)
- [Stationstasten](#)
- [Sender wählen, einstellen und speichern](#)
- [Sendernamen fixieren \(Frequenzbereich FM\)](#)
- [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#)
- [Anspielauswahl \(SCAN\)](#)
- [TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#)
- [Eingehende Verkehrsdurchsage](#)
- [Einstellungen \(FM, AM\)](#)
- [Einstellungen \(DAB\)](#)

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)



Parkhäuser, Tunnel, hohe Gebäude oder Berge können den Empfang des Radiosignals stören.



Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA

[Hauptmenü RADIO](#)



Abb. 7 Hauptmenü RADIO.

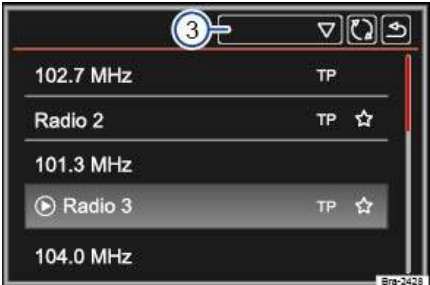


Abb. 8 Radio-Betrieb: Senderliste.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü RADIO öffnen WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **RADIO** drücken.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen im Hauptmenü RADIO WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Gewünschten Frequenzbereich wählen.
②	Angezeigte Stationstastengruppe durch Antippen der Funktionsfläche wechseln.
	Senderliste FM sortieren.
③	Alphabet ▾ : Senderliste wird alphabetisch sortiert.
	Gruppe ▾ : Senderliste wird nach Sendergruppen sortiert.
Sender	Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren Radiosender → Sender wählen, einstellen und speichern .
Manuell	Öffnet die Skala des eingestellten Frequenzbereichs (Frequenzband) → Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM) .
Ansicht ^{a)}	Zusatzdienste einblenden → DAB-Zusatzdienste . Funktionsfläche ist nur im DAB-Betrieb zu sehen.
Setup	Öffnet das Einstellungs Menü zum gerade aktiven Frequenzbereich → Einstellungen (FM, AM) , → Einstellungen (DAB) .
< / >	Wechseln zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü → Einstellungen (FM, AM) , → Einstellungen (DAB) .
SCAN	Funktionsfläche ist nur zu sehen, wenn die Anspielautomatik läuft → Anspielautomatik (SCAN) . Um die Anspielautomatik zu starten, Einstellknopf → Abb. 1 drücken.
1 bis 15	Stationstasten zum Speichern von Sendern → Stationstasten .
	Senderliste aktualisieren (Frequenzbereich AM oder DAB) → Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Anzeigen und Symbole WWZZZ3CZFP400260

Anzeige: Bedeutung

	Anzeige Senderfrequenz oder Sendername und ggf. Radiotext.
Ⓐ	Sendername und Radiotext werden nur angezeigt, wenn RDS verfügbar und aktiviert ist → RDS-

Radiodaten-System

Der angezeigte Sendername kann fixiert werden → [Sendernamen fixieren \(Frequenzbereich FM\)](#) .

RDS Off ^{b)}	Radiodaten-System RDS ist deaktiviert. RDS kann im Menü Einstellungen FM aktiviert werden → Einstellungen (FM, AM) .
TP ^{b)}	TP ist aktiviert und kann empfangen werden → TP-Funktion (Verkehrsfunk) .
No TP ^{b)}	Es ist kein Verkehrsfunksender empfangbar.
☆	Radiosender ist auf einer Stationstaste gespeichert.
📶 ^{b)}	Kein DAB-Empfang möglich.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA WWZZZ3CZFP400260

RDS-Radiodaten-System



Abb. 9 Hauptmenü RADIO.



Abb. 10 Radio-Betrieb: Senderliste.

📖 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → ⚠️ [Einleitung zum Thema](#)

RDS (Radio Data System) ist ein Radiodaten-System über den FM-Zusatzdienste, wie die Anzeige von Sendernamen, automatische Senderverfolgung, Radiotext und Verkehrsfunk (TP), möglich sind. WWZZZ3CZFP400260

RDS wird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar. WWZZZ3CZFP400260

Länder- und geräteabhängig kann RDS im Menü **Einstellungen FM** deaktiviert werden → [Einstellungen \(FM, AM\)](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Ohne RDS sind grundsätzlich **keine Zusatzdienste** möglich. WWZZZ3CZFP400260

Sendername und automatische Senderverfolgung WWZZZ3CZFP400260

Wenn RDS verfügbar ist, können im Hauptmenü **RADIO** und in der **Senderliste-FM** Sendernamen angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

FM-Radiosender senden unter einem Namen (z. B. Radio 3) auf regional unterschiedlichen Frequenzen vorübergehend oder dauerhaft andere Inhalte. WWZZZ3CZFP400260

Die automatische Senderverfolgung sorgt standardmäßig dafür, dass während der Fahrt immer zur Frequenz des eingestellten Senders gewechselt wird, die derzeit den besten Empfang verspricht. Dies kann aber dazu führen, dass eine laufende Regionalsendung unterbrochen wird.

Der automatische Frequenzwechsel (Alternativfrequenz) und die automatische Senderverfolgung können über die **Einstellungen FM** deaktiviert werden → *Einstellungen (FM, AM)* .

Radiotext (RDS)

Einige RDS-fähige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – so genannten Radiotext.

Radiotext wird in der oberen Hälfte des Bildschirms über den Stationstasten angezeigt → *Abb. 7* @ .

Die Anzeige von Radiotext kann im Menü → *Einstellungen (FM, AM)* und → *Einstellungen (DAB)* deaktiviert werden.

 Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender verantwortlich.

Gilt nicht in Japan, China, Mexiko, Brasilien, Kanada und den USA

Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)



Abb. 11 Hauptmenü DAB-Radio-Betrieb.



Abb. 12 Anzeige Senderinfo im DAB-Radio-Betrieb.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Der DAB-Radioempfänger unterstützt die Übertragungsstandards DAB, DAB+ und DMB-Audio.

Digitalradio in Europa wird über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) und dem L-Band (1452 MHz bis 1492 MHz) übertragen.

Die Frequenzen beider Bänder werden als **Kanäle** bezeichnet und tragen eine entsprechende Kurzbezeichnung (z. B. **12 A**).

Auf einem Kanal werden mehrere DAB-Sender mit den verfügbaren Zusatzdiensten zu einem **Ensemble** zusammengefasst.

DAB-Radio-Betrieb starten

- Im Hauptmenü **RADIO** Funktionsfläche → *Abb. 11* @ antippen und **DAB** wählen.

Der zuletzt eingestellte DAB-Sender wird wiedergegeben, wenn er am Ort noch empfangbar ist.

Der gewählte DAB-Sender wird in der oberen Bildschirmzeile (**DAB-3**), das aktuell gewählte Ensemble wird darunter angezeigt (**ENSEMBLE-A**) → Abb. 11.

WWZZZ3CZFP400260

DAB-Zusatzsender

WWZZZ3CZFP400260

Einige DAB-Sender bieten temporär oder dauerhaft **Zusatzsender** an (bspw. zur Übertragung von Sportereignissen).

WWZZZ3CZFP400260

Wenn ein Zusatzsender verfügbar ist, wird das durch ► neben dem Sendernamen angezeigt → Abb. 11.

WWZZZ3CZFP400260

Im DAB-Hauptmenü den Sendernamen des Hauptsenders antippen, um einen Zusatzsender zu wählen. Oder Zusatzsender aus der Senderliste wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Im DAB-Hauptmenü wird der Name eines eingestellten Zusatzsenders rechts neben dem Kurznamen des DAB-Hauptsenders angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

Zusatzsender können nicht gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Automatische Senderverfolgung: Wechsel von DAB zu FM

WWZZZ3CZFP400260

DAB ist derzeit **nicht überall** verfügbar. Im DAB-Radio-Betrieb wird in Gebieten ohne DAB-Versorgung  angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

Zur automatischen Senderverfolgung kann in den **Einstellungen DAB** ein Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt werden

→ [Einstellungen \(DAB\)](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Wenn dann der gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen werden kann (z. B. kein DAB verfügbar), versucht das Infotainmentsystem diesen Sender im FM-Frequenzband wiederzufinden und einzustellen.

WWZZZ3CZFP400260

Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass der DAB-Sender und der FM-Sender die gleiche Senderkennung ausstrahlen.

WWZZZ3CZFP400260

ODER: Über DAB wird signalisiert mit welchem FM-Sender der DAB-Sender korrespondiert und der FM-Sender ist ausreichend empfangbar.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn ein entsprechender FM-Sender gefunden wurde, wird (**FM**) hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, wird nach einiger Zeit in den DAB-Betrieb zurückgeschaltet. Die Anzeige (**FM**) wird ausgeblendet.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn ein DAB-Sender bei zu schwachem Empfangssignal auch im FM-Frequenzbereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Radio stummgeschaltet.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

DAB-Zusatzdienste

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche **Ansicht**  → Abb. 11 antippen und gewünschten Zusatzdienst wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Speicherliste : Anzeige der Stationstasten → Abb. 11.

Senderinfo : Gleichzeitige Anzeige von Radiotext → Abb. 12 @ und Slideshows → Abb. 12 @ , anstelle der Stationstasten.

Radiotext : Radiotext wird in der unteren Hälfte des Bildschirms anstelle der Stationstasten angezeigt. Radiotext wird nicht von jedem DAB-Sender unterstützt.

Slideshow : Slideshows werden auf dem gesamten Bildschirm angezeigt. Slideshows werden nicht von jedem DAB-Sender unterstützt.

Einige DAB-Sender bieten zusätzlich eine bilderbasierte Slideshow an. Über die Slideshow können Radiosender Informationen als digitale Bilder an das Infotainmentsystem übertragen.

Nach einem Senderwechsel kann es einige Zeit dauern, bis die Slideshow des eingestellten DAB-Senders im Hintergrund geladen ist.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender verantwortlich.

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA
Stationstasten



Abb. 13 Hauptmenü RADIO.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Hauptmenü *RADIO* können auf 15 durchnummerierten Funktionsflächen Sender des aktuell gewählten Frequenzbereichs gespeichert werden. Diese Funktionsflächen werden als Stationstasten bezeichnet.

Funktionen der Stationstasten

Sender über Stationstasten aufrufen	Stationstaste antippen, die den gewünschten Sender anzeigt. Ein gespeicherter Sender kann nach Aufruf über die Stationstasten nur dann gespielt werden, wenn er am aktuellen Ort noch empfangbar ist.
Stationstastengruppe wechseln	Eine der Funktionsflächen → Abb. 13  antippen. ODER: Mit dem Finger nach links bzw. rechts über den Bildschirm streichen. Die Stationstasten werden in Gruppen zu jeweils 5 Funktionsflächen eingeblendet ( bis  ,  bis  und  bis ).
Sender auf Stationstasten speichern	Siehe: Sender speichern → Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM) .
Senderlogos auf Stationstasten speichern	Den auf Stationstasten gespeicherten Sendern können Senderlogos zugewiesen werden → Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen .

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA
Sender wählen, einstellen und speichern



Abb. 14 Hauptmenü RADIO.

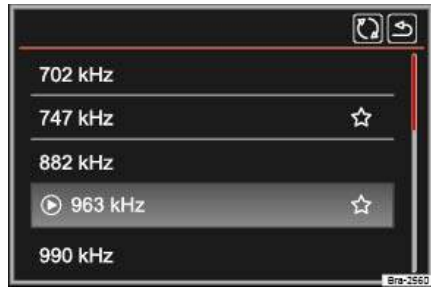



Abb. 15 Radio-Betrieb: Senderliste (AM).

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Sender wählen

Sender über Pfeiltasten wählen  	Funktionsfläche  oder  → Abb. 14 antippen. Entsprechend der Einstellung für die Pfeiltasten wird zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern gewechselt. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü → Einstellungen (FM, AM) , → Einstellungen (DAB) .
Sender aus Senderliste wählen	Um die Senderliste zu öffnen Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen. ODER: Einstellknopf drehen. Liste durchsuchen und gewünschten Sender durch Antippen aufrufen. Zum Schließen der Senderliste Funktionsfläche  → Abb. 15 antippen. Ohne Bedienung wird die Senderliste nach einiger Zeit automatisch geschlossen.
Senderliste aktualisieren	Die Senderlisten in den Frequenzbereichen FM, AM und DAB aktualisieren sich automatisch. In den Frequenzbereichen AM und DAB kann die Senderliste auch manuell durch Antippen der Funktionsfläche  → Abb. 15 aktualisiert werden.

WWZZZ3CZFP400260

Senderfrequenz manuell einstellen

Frequenzband einblenden	Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen.
Frequenz schrittweise ändern	Einstellknopf drehen. ODER: Pfeiltasten rechts bzw. links des Frequenzbands antippen.
Frequenzband schnell durchwandern	Eine der Pfeiltasten oben im Bildschirm → Abb. 14 antippen. Der nächste empfangbare Sender wird automatisch eingestellt. ODER: Eine der Pfeiltasten oben im Bildschirm → Abb. 14 gedrückt halten. Nach dem Loslassen wird der nächste empfangbare Sender automatisch eingestellt. Im DAB-Betrieb wird zum nächsten empfangbaren Ensemble gewechselt. ODER: Finger auf den Schieberegler in dem Frequenzband legen und durch Ziehen den Schieberegler verschieben.
Frequenzband ausblenden	Einstellknopf kurz drücken. Wenn ein Sender über eine Stationstaste ausgewählt wird, beendet dies ebenfalls die manuelle Frequenzwahl. Ohne Bedienung wird das Frequenzband nach einiger Zeit automatisch ausgeblendet.

WWZZZ3CZFP400260

Sender speichern

Aktuell gehörten Sender auf einer Stationstaste speichern	Gewünschte Stationstaste → Abb. 14 gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Der aktuell gehörte Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert.
Sender aus Senderliste auf einer Stationstaste speichern	Funktionsfläche  → Abb. 14 antippen oder Einstellknopf drehen, um die Senderliste zu öffnen. Bereits auf einer Stationstaste gespeicherte Sender sind in der Senderliste durch das Symbol  → Abb. 15 gekennzeichnet. Gewünschten Sender durch gedrückt halten im Bildschirm wählen. Gewünschte Stationstaste antippen, auf der dieser Sender gespeichert werden soll. Es ertönt ein Signalton und der Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert. Um weitere Sender aus der Senderliste zu speichern, Vorgang wiederholen.
Gespeicherte Sender löschen	Alle gespeicherten Sender des jeweiligen Frequenzbereichs können einzeln oder auf einmal gelöscht werden → Einstellungen (FM, AM) , → Einstellungen (DAB) .

WWZZZ3CZFP400260

Sendernamen fixieren (Frequenzbereich FM)



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Einige Radiosender senden einen sehr langen Sendernamen, der als durchlaufender Text im Bildschirm dargestellt wird.

WWZZZ3CZFP400260

Um den aktuell angezeigten Text zu fixieren, Sendernamen antippen und gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

WWZZZ3CZFP400260

Fixierte Sendernamen werden durch einen Punkt links und rechts des Sendernamens angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

Der fixierte Text wird für alle Stationstasten übernommen, auf der dieser Radiosender gespeichert ist.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Länder- und geräteabhängig sind Senderlogos für die Frequenzbereiche FM und DAB im Infotainmentsystem vorinstalliert. Wird ein Sender auf einer Stationstaste gespeichert, kann das zugehörige Senderlogo in der Stationstaste angezeigt werden, wenn in den erweiterten Einstellungen → [Einstellungen \(FM, AM\)](#) die Funktion ☒ **Automatische Speicherung Senderlogos** aktiviert ist.

WWZZZ3CZFP400260

Sendern die auf Stationstasten gespeichert sind, können Senderlogos manuell zugewiesen werden, die in den Stationstasten angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Als Senderlogos eignen sich Bilder in den gängigen Formaten (z. B. jpg, bmp, oder png), mit einer maximalen Größe von 400 x 240 Pixel.

WWZZZ3CZFP400260

In einigen Ländern können Senderlogos im Internet, über eine Verlinkung auf der Internetseite Volkswagen Senderlogos, heruntergeladen werden.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos automatisch auf Stationstasten speichern (FM, DAB)

Im Hauptmenü **RADIO** (Frequenzbereich FM und DAB) Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Funktionsfläche **Erweiterte Einstell.** antippen.

Funktion ☐ **Automatische Speicherung Senderlogos** durch Antippen aktivieren ☒.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos manuell auf Stationstasten speichern

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.

Im Hauptmenü **RADIO** gewünschten Frequenzbereich wählen.

Funktionsfläche **Setup**  und anschließend **Senderlogos** antippen.

Gewünschte Stationstaste antippen, der ein Senderlogo zugewiesen werden soll.

Quelle wählen, auf der das Logo gespeichert wurde (z. B. **SD 1**).

Senderlogo wählen. Vorgang wiederholen, um weitere Logos zuzuweisen.

Infotainmenttaste **RADIO** drücken, um in das Hauptmenü **RADIO** zurückzukehren.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos von Stationstasten löschen

Im Hauptmenü **RADIO** gewünschten Frequenzbereich wählen.

Funktionsfläche **Setup**  und anschließend **Senderlogos** antippen.

Gewünschte Stationstaste antippen, von der das Senderlogo gelöscht werden soll.

ODER: Funktionsfläche **Alle löschen**  antippen, um Senderlogos von allen Stationstasten zu löschen.

WWZZZ3CZFP400260



Abb. 16 Radio-Betrieb: Laufende Anspielautomatik (SCAN).

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt. Im Bildschirm wird **SCAN** angezeigt → Abb. 16.

Anspielautomatik starten und beenden

Anspielautomatik starten	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche Setup antippen und anschließend Scan wählen.
Anspielautomatik beenden	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche SCAN antippen, um die Anspielautomatik beim angespielten Sender zu beenden. Die Anspielautomatik wird auch beendet, wenn ein Sender manuell über die Stationstasten ausgewählt wird.

WWZZZ3CZFP400260



Abb. 17 Hauptmenü RADIO mit TP-Anzeige.



Abb. 18 Senderliste mit TP-Anzeige.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die TP-Funktion (Verkehrsfunk) wird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar.

WWZZZ3CZFP400260

Eine Verkehrsfunküberwachung über die TP-Funktion ist nur möglich, so lange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Verkehrsfunksender werden im Hauptmenü *RADIO* und in der Senderliste durch **TP** angezeigt → Abb. 17 und → Abb. 18.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit einem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).

TP-Funktion ein- und ausschalten

- Funktionsfläche **Verkehrsfunk (TP)** durch Antippen, aktivieren ☒ oder deaktivieren ☐ → *Einstellungen (FM, AM)* ,
→ *Einstellungen (DAB)* .

Wenn der derzeit gehörte Sender die TP-Funktion **nicht** unterstützt, wird oben rechts im Bildschirm **No TP** angezeigt.

Aktivierte TP-Funktion und Senderauswahl

Während die Verkehrsfunküberwachung funktionsbereit ist, wird im Audio-Betrieb oben rechts **TP** angezeigt → *Abb. 17*. Verkehrsdurchsagen des aktuellen oder des korrespondierenden Verkehrsfunksenders werden in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.

Im **FM-Betrieb** muss der **gehörte** Sender die TP-Funktion unterstützen. Wenn nach dem Einschalten der TP-Funktion ein Sender über die Stationstasten ausgewählt oder manuell eingestellt wird, der die TP-Funktion **nicht** unterstützt, ist eine Verkehrsfunküberwachung nicht möglich (Anzeige: **No TP**).

Wenn der gehörte Verkehrsfunksender nicht mehr empfangbar ist, wird ebenfalls **No TP** angezeigt und es muss manuell eine Sendersuche gestartet werden → *Sender wählen, einstellen und speichern* .

Während des **AM-** oder **Media-Betriebs** wird im Hintergrund immer automatisch ein Verkehrsfunksender eingestellt, so lange ein solcher empfangbar ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang einige Zeit dauern.

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA
Eingehende Verkehrsdurchsage

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Eine eingehende Verkehrsdurchsage wird in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.

Während der Verkehrsdurchsage wird ein Pop-up-Fenster eingeblendet und das Radio ggf. auf den Verkehrsfunksender umgeschaltet (EON).

Der Media-Betrieb wird angehalten und die Lautstärke wird den Lautstärkevoreinstellungen entsprechend angepasst → *Klang- und Lautstärkeeinstellungen* .

Die Lautstärke der Verkehrsdurchsage kann mit dem Lautstärkeregler  verändert werden. Die geänderte Lautstärke wird für folgende Verkehrsdurchsagen übernommen.

- Funktionsfläche **Abbrechen** antippen, um die aktuelle Verkehrsdurchsage zu beenden. Die TP-Funktion bleibt weiter aktiviert.
- ODER:** Funktionsfläche **Deaktivieren** antippen, um die aktuelle Verkehrsdurchsage zu beenden und die TP-Funktion dauerhaft auszuschalten.

Gilt nicht in Japan, China, Kanada und den USA
Einstellungen (FM, AM)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Einstellungen FM

Frequenzbereich **FM** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → *Abb. 17*  antippen und Frequenzbereich **FM** wählen.

Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen FM** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) .

Scan : Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt → [Anspielautomatik \(SCAN\)](#) .

Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten  und  festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.

Speicherliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle gespeicherten** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

Senderliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

☒ **Verkehrsfunk (TP)** ^{a)}: TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → [TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) .

Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

 **Alle löschen** : Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht.
Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **Radiotext** : Radiotext ist aktiviert → [Radiotext \(RDS\)](#) .

Erweiterte Einstell.

☒ **Automatische Speicherung Senderlogos** ^{a)}: Auf Stationstasten gespeicherten Sendern werden automatisch Senderlogos zugewiesen, wenn im Infotainmentsystem vorhanden. Siehe auch → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **Alternativfrequenz (AF)** : Automatische Senderverfolgung über RDS ist aktiviert. Bei deaktivierter Checkbox ☐ ist die automatische Senderverfolgung **ausgeschaltet**. Die Funktionsfläche **RDS Regional** ist dann inaktiv (ausgegraut).

☐ **Radiodatensystem (RDS)** ^{a)}: Radiodatensystem (RDS) ist deaktiviert → [RDS-Radiodatensystem](#) . Bei deaktivierter Checkbox ☐ stehen die Funktionen Verkehrsfunk (TP) und Radiotext nicht zur Verfügung.

RDS Regional : Einstellung zur automatischen **Senderverfolgung** über RDS festlegen → [RDS-Radiodatensystem](#) .

Fix : Es werden nur Alternativfrequenzen des eingestellten Senders mit identischem Regionalprogramm eingestellt.

Automatisch : Es wird immer zu der Frequenz des eingestellten Senders gewechselt, die derzeit den besten Empfang verspricht, auch wenn dafür eine Regionalsendung unterbrochen wird.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen AM WWZZZ3CZFP400260

Frequenzbereich **AM** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 17](#)  antippen und Frequenzbereich **AM** wählen.

Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen AM** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) .

Scan : Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt → [Anspielautomatik \(SCAN\)](#) .

Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten  und  festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.

Speicherliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle gespeicherten** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

Senderliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

☒ **Verkehrsfunk (TP)** ^{b)}: TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert auch → [TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) .

Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

 **Alle löschen** : Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht.
Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

a) Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

b) Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan, China, Mexiko, Brasilien, Kanada und den USA
Einstellungen (DAB)

 **Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise** →  [Einleitung zum Thema](#)

Frequenzbereich **DAB** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 17](#)  antippen und Frequenzbereich **DAB** wählen.

Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen DAB** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → [Klang- und Lautstärkeinstellungen](#) .

Scan : Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt → [Anspielautomatik \(SCAN\)](#) .

Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten  und  festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.

Speicherliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle gespeicherten** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

Senderliste : Mit den Pfeiltasten werden **alle empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

☒ **Verkehrsfunk (TP)** : TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → [TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) .

Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.

 **Alle löschen** : Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht.
Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **Radiotext** : Radiotext (RDS) ist aktiviert → [Radiotext \(RDS\)](#) .

Erweiterte Einstell. : Einstellungen zu DAB-Diensten.

☒ **Automatische Speicherung Senderlogos** : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern werden automatisch Senderlogos zugewiesen, wenn im Infotainmentsystem vorhanden. Siehe auch → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

☒ **DAB-Verkehrsdurchsagen** : DAB-Verkehrsdurchsagen werden wie TP-Verkehrsdurchsagen in jede Betriebsart eingespielt.

☒ **Andere DAB-Durchsagen** : DAB-Durchsagen (Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.) werden in den laufenden DAB-Radio-Betrieb eingespielt.

☒ **DAB - DAB Programmverfolgung** : Die automatische Senderverfolgung innerhalb des DAB-Frequenzbereichs ist aktiviert.

☒ **Automatischer Wechsel DAB - FM** : Für die automatische Senderverfolgung ist der Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt.

☒ **L-Band** : L-Band ist aktiviert (Senderfrequenzen mit geringer Reichweite, für lokalen Empfang).

WWZZZ3CZFP400260

Radio-Betrieb

WWZZZ3CZFP400260

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- **Hauptmenü RADIO**
- **Stationstasten**
- **Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen**
- **Sender wählen, einstellen und speichern**
- **Anspielauswahl (SCAN)**
- **Traffic Information**
- **Einstellungen (FM, AM)**

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) → [Menü- und Systemeinstellungen \(SETUP\)](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Parkhäuser, Tunnel, hohe Gebäude oder Berge können den Empfang des Radiosignals stören.



Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Gilt nur in Japan **Hauptmenü RADIO**



Abb. 19 Hauptmenü RADIO.

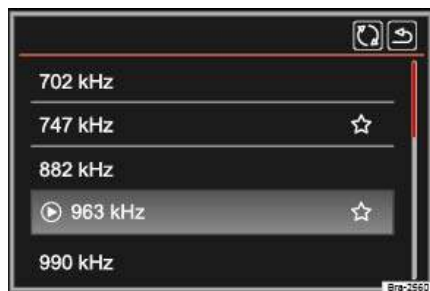


Abb. 20 Radio-Betrieb: Senderliste (AM).



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü RADIO öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **RADIO** drücken.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen im Hauptmenü RADIO

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

	Gewünschten Frequenzbereich wählen.
	Angezeigte Stationstastengruppe durch Antippen der Funktionsfläche wechseln.
	Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren Radiosender → <i>Sender wählen, einstellen und speichern</i> .
	Öffnet die Skala des eingestellten Frequenzbereichs (Frequenzband) → <i>Anspielautomatik (SCAN)</i> .
	Senderfrequenz für Traffic Information wählen → <i>Traffic Information</i> . Funktionsfläche ist nur im FM-Betrieb zu sehen.
	Öffnet das Einstellungs Menü zum gerade aktiven Frequenzbereich (FM, AM) → <i>Einstellungen (FM, AM)</i> .
	Wechseln zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü Einstellungen (FM, AM) → <i>Einstellungen (FM, AM)</i> .
	Funktionsfläche ist nur zu sehen, wenn die Anspielautomatik läuft → <i>Anspielautomatik (SCAN)</i> .
	Stationstasten zum Speichern von Sendern → <i>Stationstasten</i> .
	Senderliste aktualisieren (Frequenzbereich AM) → <i>Anspielautomatik (SCAN)</i> .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Anzeigen und Symbole

Anzeige: Bedeutung

	Anzeige der Senderfrequenz.
	Radiosender ist auf einer Stationstaste gespeichert.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan
Stationstasten



Abb. 21 Hauptmenü RADIO.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → *Einleitung zum Thema*

Im Hauptmenü *RADIO* können auf durchnummerierten Funktionsflächen Sender des aktuell gewählten Frequenzbereichs gespeichert werden.
Diese Funktionsflächen werden als Stationstasten bezeichnet.

Funktionen der Stationstasten

Sender über Stationstasten aufrufen	Stationstaste antippen, die den gewünschten Sender anzeigt. Ein gespeicherter Sender kann nach Aufruf über die Stationstasten nur dann gespielt werden, wenn er am aktuellen Ort noch empfangbar ist.
Stationstastengruppe wechseln	Eine der Funktionsflächen → <i>Abb. 21 @</i> antippen. ODER: Mit dem Finger nach links bzw. rechts über den Bildschirm streichen. Die Stationstasten werden in Gruppen zu jeweils 5 Funktionsflächen eingeblendet (1 bis 5 , 6 bis 10 und 11 bis 15).
Sender auf Stationstasten speichern	Siehe: Sender speichern → <i>Anspielautomatik (SCAN)</i> .
Senderlogos auf Stationstasten speichern	Den auf Stationstasten gespeicherten Sendern können Senderlogos zugewiesen werden → <i>Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen</i> .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260
Gilt nur in Japan

Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Sendern die auf Stationstasten gespeichert sind, können Senderlogos manuell zugewiesen werden, die in den Stationstasten angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Als Senderlogos eignen sich Bilder in den gängigen Formaten (z. B. jpg, bmp, oder png), mit einer maximalen Größe von 400 x 240 Pixel.

WWZZZ3CZFP400260

In einigen Ländern können Senderlogos im Internet, über eine Verlinkung auf der Internetseite Volkswagen Senderlogos, heruntergeladen werden.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos manuell auf Stationstasten speichern

Senderlogos auf einem kompatiblen Datenträger (z. B. Speicherkarte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainmentsystem zu importieren.

Im Hauptmenü **RADIO** gewünschten Frequenzbereich wählen.

Funktionsfläche **Setup**  und anschließend **Station logos** antippen.

Gewünschte Stationstaste antippen, der ein Senderlogo zugewiesen werden soll.

Quelle wählen, auf der das Logo gespeichert wurde (z. B. **SD 1**).

Senderlogo wählen. Vorgang wiederholen, um weitere Logos zuzuweisen.

Infotainmenttaste **RADIO** drücken, um in das Hauptmenü **RADIO** zurückzukehren.

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos von Stationstasten löschen

Im Hauptmenü **RADIO** gewünschten Frequenzbereich wählen.

Funktionsfläche **Setup**  und anschließend **Station logos** antippen.

Gewünschte Stationstaste antippen, von der das Senderlogo gelöscht werden soll.

ODER: Funktionsfläche **Delete all**  antippen, um Senderlogos von allen Stationstasten zu löschen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260
Gilt nur in Japan

Sender wählen, einstellen und speichern



Abb. 22 Hauptmenü RADIO.

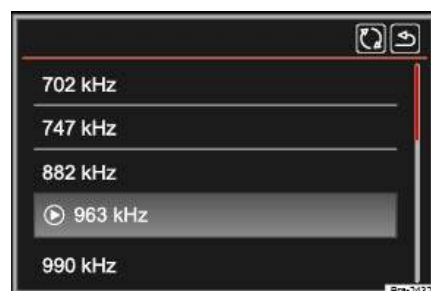


Abb. 23 Radio-Betrieb: Senderliste (AM).



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Sender wählen

Sender über Pfeiltasten wählen  	Funktionsfläche  oder  → Abb. 22 antippen. Entsprechend der Einstellung für die Pfeiltasten wird zwischen gespeicherten Sendern oder empfangbaren Sendern gewechselt. Einstellung für die Pfeiltasten im Menü Einstellungen (FM, AM) → Einstellungen (FM, AM) .
Sender aus Senderliste wählen	Funktionsfläche Stations  → Abb. 22 antippen, um die Senderliste zu öffnen. Liste durchsuchen und gewünschten Sender durch Antippen aufrufen. Zum Schließen der Senderliste Funktionsfläche  → Abb. 23 antippen. Ohne Bedienung wird die Senderliste nach einiger Zeit automatisch geschlossen.
Senderliste aktualisieren	Die Senderlisten in den Frequenzbereichen FM, AM aktualisieren sich automatisch. Im Frequenzbereich AM kann die Senderliste auch manuell durch Antippen der Funktionsfläche  → Abb. 23 aktualisiert werden.

WWZZZ3CZFP400260

Senderfrequenz manuell einstellen

Frequenzband einblenden	Funktionsfläche Manual  → Abb. 22 antippen.
Frequenz schrittweise ändern	Einstellknopf drehen. ODER: Pfeiltasten rechts bzw. links des Frequenzbands antippen.
Frequenzband schnell durchwandern	Eine der Pfeiltasten oben im Bildschirm → Abb. 22 antippen. Der nächste empfangbare Sender wird automatisch eingestellt. ODER: Eine der Pfeiltasten oben im Bildschirm → Abb. 22 gedrückt halten. Nach dem Loslassen wird der nächste empfangbare Sender automatisch eingestellt. ODER: Finger auf den Schieberegler in dem Frequenzband legen und durch Ziehen den Schieberegler verschieben.
Frequenzband ausblenden	Einstellknopf kurz drücken. Wenn ein Sender über eine Stationstaste ausgewählt wird, beendet dies ebenfalls die manuelle Frequenzwahl. Ohne Bedienung wird das Frequenzband nach einiger Zeit automatisch ausgeblendet.

WWZZZ3CZFP400260

Sender speichern

Aktuell gehörten Sender auf einer Stationstaste speichern	Gewünschte Stationstaste → Abb. 22 gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Der aktuell gehörte Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert.
Sender aus Senderliste auf einer Stationstaste speichern	Funktionsfläche Stations  → Abb. 22 antippen, um die Senderliste zu öffnen. Bereits auf einer Stationstaste gespeicherte Sender sind in der Senderliste durch das Symbol  → Abb. 23 gekennzeichnet. Gewünschten Sender durch gedrückt halten im Bildschirm wählen. Gewünschte Stationstaste antippen, auf der dieser Sender gespeichert werden soll. Es ertönt ein Signalton und der Sender ist auf dieser Stationstaste gespeichert. Um weitere Sender aus der Senderliste zu speichern, Vorgang wiederholen.
Gespeicherte Sender löschen	Im Menü FM settings bzw. AM settings können alle gespeicherten Sender einzeln oder auf einmal gelöscht werden → Einstellungen (FM, AM) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan

Anspielautomatik (SCAN)



Abb. 24 Radio-Betrieb: Laufende Anspielautomatik (SCAN).



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden abgespielt. Im

Bildschirm wird **SCAN** angezeigt → [Abb. 24](#).

WWZZZ3CZFP400260

Anspielautomatik starten und beenden

Anspielautomatik starten	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche Setup  antippen und anschließend Scan wählen.
Anspielautomatik beenden	Einstellknopf kurz drücken. ODER: Funktionsfläche SCAN antippen, um die Anspielautomatik beim abgespielten Sender zu beenden. Die Anspielautomatik wird auch beendet, wenn ein Sender manuell über die Stationstasten ausgewählt wird.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan
Traffic Information



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Das Abhören von Verkehrsmeldungen ist nur möglich, so lange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist und Verkehrsmeldungen übertragen werden.

WWZZZ3CZFP400260

- Im FM-Betrieb Funktionsfläche **Traffic info**  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Pop-up-Fenster gewünschte Senderfrequenz für **Traffic Information** wählen (**1620 KHz** oder **1629 KHz**).

WWZZZ3CZFP400260

- Um die Übertragung zu beenden, Funktionsfläche **Close** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan
Einstellungen (FM, AM)



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Gewünschten Frequenzbereich **FM** oder **AM** durch Drücken der Infotainmenttaste **RADIO** wählen.

ODER: Funktionsfläche → [Abb. 22](#)  antippen und gewünschten Frequenzbereich wählen.

Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **FM settings** bzw. **AM settings** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Sound	: Einstellungen Klang → Klang- und Lautstärkeinstellungen .
Scan	: Anspielautomatik (SCAN). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden abgespielt → Anspielautomatik (SCAN) .
Arrow keys	: Einstellung für die Pfeiltasten  und  festlegen. Die Einstellung wird für alle Frequenzbereiche (FM, AM) übernommen.
Presets	: Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.
Station list	: Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.
Delete presets	: Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen.
Delete all	: Es werden alle gespeicherten Sender gelöscht. Um einzelne Sender zu löschen, gewünschte Stationstaste antippen.

Station logos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern Senderlogos manuell zuweisen oder löschen → [Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Media-Betrieb

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)
- [Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)
- [Hauptmenü MEDIA](#)
- [Mediaquelle wechseln](#)
- [Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#)
- [Titelauswahl aus Titelliste](#)
- [CD einschieben oder ausgeben](#)
- [Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)
- [Externer Datenträger an USB](#)
- [Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN](#)
- [Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden](#)
- [Einstellungen Medien](#)

Als **Mediaquellen** werden im Folgenden Audioquellen bezeichnet, die auf unterschiedlichen Datenträgern (z. B. CD, Speicherkarte, externer MP3-Player) Audiodateien enthalten. Diese Audiodateien können über die entsprechenden Laufwerke oder Audioeingänge des Infotainmentsystems wiedergegeben werden (internes CD-Laufwerk, Speicherkartenschacht, Multimediabuchse AUX-IN etc.).

WWZZZ3CZFP400260

Urheberrecht

WWZZZ3CZFP400260

Auf Datenträgern gespeicherte Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den jeweils anwendbaren

internationalen und nationalen Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen beachten!

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



MPEG-4 HE-AAC Audiocodierttechnologie und Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.



Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Anforderungen an Datenträger und Dateien



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Werkseitig eingebaute CD-Laufwerke entsprechen der Sicherheitsklasse 1 nach DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

WWZZZ3CZFP400260

In das Infotainmentsystem dürfen nur 12 cm (4.7 inch) Standard-CDs und Speicherkarten mit einer physikalischen Größe von

32 mm x 24 mm x 2,1 mm (1,26 x 0,94 x 0,083 inch) oder 1,4 mm (0,055 inch) eingeschoben werden.

WWZZZ3CZFP400260

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate werden im Weiteren zusammenfassend als Audiodateien bezeichnet. Eine CD mit solchen

Audiodateien wird Audiodaten-CD genannt.

WWZZZ3CZFP400260

Mediaquelle	Dateisystem	Voraussetzungen zum Abspielen
 Audio-CDs (bis 80 min).	-	- CD-Digital-Audio-Spezifizierung 
 CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-Audiodaten-CD bis max. 700 MB (Megabyte).	ISO 9660 Level 1 und 2, Joliet oder UDF 1.02, 1.5, 2.01	- Dateien mit konstanter und variabler Bitrate werden unterstützt.
 SD- und MMC-Speicherkarten bis max. 2 GB (Gigabyte).		- MP3-Dateien (.mp3) (32 - 320 kbit/s).
 SDHC-Speicherkarten bis max. 32 GB.		- WMA-Dateien (.wma) bis WMA 10 (32 - 768 kbit/s).
		- AAC-Dateien (.m4a, .m4b, .mp4, .aac) (16 - 400 kbit/s).
		- FLAC-Dateien (.flac).
		- OGG-Vorbis-Dateien (.ogg) (32 - 576 kbit/s).

SDXC-Speicherkarten bis max. 2 TB (Terabyte).	FAT16, FAT32, exFAT und NTFS	– WAV-Dateien (.wav) (64 - 1411 kbit/s). – Playlisten in den Formaten M3U, M3U8, PLS, ASX und WPL. – Playlisten (nicht verkettet) nicht größer als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen. – Pro Ordnerebene max. 1000 Elemente (Elemente sind Ordner, Playlisten und Audiodateien) – Pro Datenträger max. 30000 Audiodateien.
USB-Datenträger nach USB 1.X, 2.0, 3.0 spezifiziert.		
iPods ^{TM a)} , iPads ^{TM a)} und iPhones ^{TM a)} verschiedener Generationen (nur mit Apple Dock Connector bzw. Lightning Connector).		
Wiedergabe von Audiodateien über Bluetooth ^{® b)} .		– Externer Media-Player muss das A2DP-Bluetooth [®] -Profil unterstützen → <i>Externe Audioquelle über Bluetooth[®] verbinden</i> .
Wiedergabe von externen Audioquellen über USB-Anschluss.		– Externer Datenträger an USB → <i>Externer Datenträger an USB</i>
Wiedergabe von externen Audioquellen über AUX-IN.		– Externer Audioquelle an AUX-IN → <i>Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN</i> .

WWZZZ3CZFP400260

Einschränkungen und Hinweise

WWZZZ3CZFP400260

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen Datenträger unbrauchbar machen. Hinweise des Datenträgerherstellers beachten.

WWZZZ3CZFP400260

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.

WWZZZ3CZFP400260

Gesetzliche Bestimmungen zum Urheberrecht beachten!

WWZZZ3CZFP400260

Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verwendete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, wie Audiodateien und Datenträger bestmöglich zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3-Tag etc.), findet man beispielsweise im Internet.

WWZZZ3CZFP400260

In Abhängigkeit von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und dem Dateityp des verwendeten Datenträgers kann die Einlesezeit stark variieren.

WWZZZ3CZFP400260

Playlisten legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In Playlisten sind **keine** Dateien gespeichert. Playlisten werden **nicht** abgespielt, wenn die Dateien auf dem Datenträger **nicht** dort gespeichert sind, wohin die Playliste verweist (relative Pfadangaben).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Keine Speicherkartenadapter verwenden.

Die Navigations-Speicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden, gespeicherte Dateien werden vom Infotainmentsystem nicht erkannt.

Für beschädigte oder verloren gegangene Dateien auf den Datenträgern kann keine Haftung übernommen werden.

^{a)} iPodTM, iPadTM und iPhoneTM sind geschützte Markenzeichen der Apple Inc.

WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Bluetooth[®] ist eine eingetragene Marke der Bluetooth[®] SIG, Inc.

WWZZZ3CZFP400260

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern

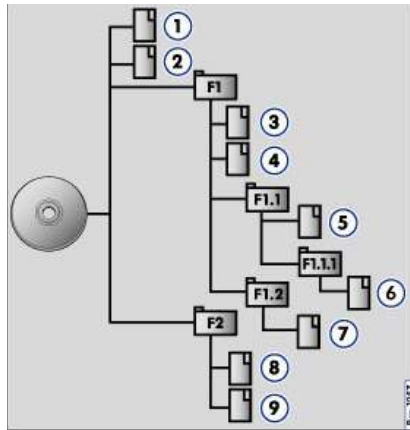


Abb. 25 Mögliche Struktur einer Audiodaten-CD.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Auf einem Datenträger sind Audiodateien oft über Dateiodner und Playlisten sortiert, um so eine bestimmte Abspielreihenfolge festzulegen.

Entsprechend ihrem Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlisten jeweils numerisch und alphabetisch sortiert.

WWZZZ3CZFP400260

Die Abbildung zeigt als Beispiel eine typische Audiodaten-CD, die Titel, Ordner und Unterordner enthält → [Abb. 25](#).

WWZZZ3CZFP400260

Die Titel werden demnach wie folgt abgespielt¹⁾: WWZZZ3CZFP400260

1. Titel ① und ② im Stammverzeichnis (Root) der CD 2. Titel ③ und ④ im **ersten** Ordner **F1** auf dem Stammverzeichnis der CD 3. Titel ⑤ im **ersten** Unterordner **F1.1** des Ordners **F1** 4. Titel ⑥ im **ersten** Unterordner **F1.1.1** des Unterordners **F1.1** 5. Titel ⑦ im **zweiten** Unterordner **F1.2** des Ordners **F1** 6. Titel ⑧ und ⑨ im **zweiten** Ordner **F2**



Die Abspielreihenfolge kann durch die Auswahl unterschiedlicher Wiedergabemodi verändert werden → [Funktionsflächen im Hauptmenü MEDIA](#).



Playlisten werden **nicht** automatisch abgespielt, sondern müssen über das Menü zur Titelauswahl gezielt ausgewählt werden → [Titelauswahl aus Titelliste](#).

¹⁾ Im Menü **Einstellungen Medien** muss die Funktion ☒ **Mix/Repeat inkl. Unterordner** aktiviert sein → [Einstellungen Medien](#).

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü MEDIA

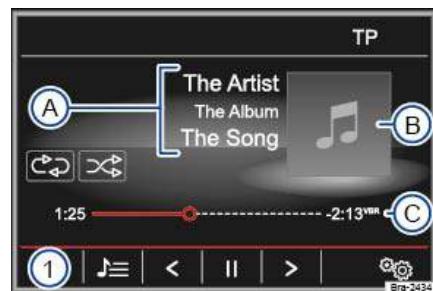


Abb. 26 Hauptmenü MEDIA.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Über das Hauptmenü **MEDIA** können unterschiedliche Mediaquellen ausgewählt und wiedergegeben werden.

WWZZZ3CZFP400260

- Infotainmenttaste **MEDIA** drücken, um das Hauptmenü **MEDIA** zu öffnen → [Abb. 26](#).

WWZZZ3CZFP400260

Die Wiedergabe der zuletzt gespielten Mediaquelle wird an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

WWZZZ3CZFP400260

Welche Mediaquelle aktuell gespielt wird, wird unten links in der Funktionsfläche angezeigt → [Abb. 26](#) ①.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen im Hauptmenü *MEDIA*

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

	Zeigt die aktuell gewählte Mediaquelle an. Antippen, um eine andere Mediaquelle zu wählen → <i>Mediaquelle wechseln</i> .
	CD : Internes CD-Laufwerk → <i>CD einschieben oder ausgeben</i> .
	SD-Karte 1 , SD-Karte 2 : SD-Speicherkarte → <i>Speicherkarte einschieben oder entnehmen</i> .
①	USB 1 , USB 2 : Externer Datenträger an USB → <i>Externer Datenträger an USB</i> .
	AUX : Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN → <i>Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN</i> .
	BT audio : Bluetooth®-Audio → <i>Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden</i> .
	Auswahl Öffnet die Titelliste → <i>Titelauswahl aus Titelliste</i> .
	/ Titelwechsel im Media-Betrieb → <i>Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA</i> .
	Wiedergabe wird angehalten. Funktionsfläche wechselt zu → <i>Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA</i> .
	Wiedergabe wird fortgesetzt. Funktionsfläche wechselt zu → <i>Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA</i> .
	Setup Öffnet das Menü Einstellungen Medien → <i>Einstellungen Medien</i> .
	Antippen, um die verfügbaren Modi nacheinander durchzuschalten.
	: Aktuellen Titel wiederholen.
	: Alle Titel wiederholen.
	Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien ☒ Mix/Repeat inkl. Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → <i>Einstellungen Medien</i> .
	Zufällige Wiedergabe. Funktionsfläche wechselt zu .
	Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü Einstellungen Medien ☒ Mix/Repeat inkl. Unterordner aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → <i>Einstellungen Medien</i> .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Anzeigen und Symbole im Hauptmenü *MEDIA*

WWZZZ3CZFP400260

Anzeige: Bedeutung

	Anzeige von Titelinformationen (CD-Text , ID3-Tag bei MP3-Dateien).
Ⓐ	Audio-CDs: Anzeige von Titel und Titelnummer, entsprechend der Reihenfolge auf dem Datenträger. Audiodateien: Anzeige von Interpretename , Albumname und Titelname , wenn vorhanden.
Ⓑ	Anzeige des Albumcovers, wenn auf Datenträger vorhanden.
	Titellaufzeit, Fortschrittsleiste und Restlaufzeit in Minuten und Sekunden.
Ⓒ	VBR : Bei Audiodateien mit variabler Bitrate kann die angezeigte Restlaufzeit abweichen. Fortschrittsleiste <i>antippen</i> oder <i>antippen und verschieben</i> , um zu einer anderen Position im Titel zu springen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Mediaquelle wechseln



Abb. 27 Hauptmenü MEDIA.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Im Hauptmenü **MEDIA** Infotainmenttaste **MEDIA** wiederholt drücken, um die verfügbaren Mediaquellen nacheinander durchzuschalten.

WWZZZ3CZFP400260

- ODER:** Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche → [Abb. 27](#) antippen und gewünschte Mediaquelle wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Im Pop-up-Fenster sind derzeit nicht auswählbare Mediaquellen inaktiv (grau) dargestellt. WWZZZ3CZFP400260

Wenn eine zuvor gespielte Mediaquelle erneut ausgewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

WWZZZ3CZFP400260

Optional auswählbare Mediaquellen WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Mediaquelle

CD	Internes CD-Laufwerk → CD einschieben oder ausgeben .
SD-Karte 1	SD-Speicherkarte → Speicherkarte einschieben oder entnehmen .
SD-Karte 2	
USB 1	Externer Datenträger an USB → Externer Datenträger an USB .
USB 2	
AUX	Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN → Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN .
BT audio	Bluetooth®-Audio → Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Die Mediaquelle kann auch in der Ansicht *Titelliste* gewechselt werden → [Titelauswahl aus Titelliste](#) .

Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA



Abb. 28 Hauptmenü MEDIA.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Titel der gehörten Mediaquelle können mit den Pfeiltasten nacheinander durchgeschaltet werden. WWZZZ3CZFP400260

Über die Pfeiltasten kann **nicht** zur Wiedergabe aus einer Playliste gewechselt werden. Die Wiedergabe aus einer Playliste muss manuell über das Menü zur Titelauswahl gestartet werden → [Titelliste öffnen](#) . WWZZZ3CZFP400260

Steuerung über das Hauptmenü MEDIA WWZZZ3CZFP400260

Handlung	Auswirkung
Funktionsfläche  einmal kurz antippen.	Bei einer Spielzeit von weniger als 3 Sekunden wird an den Beginn des vorherigen Titels gewechselt. Bei einer Titellaufzeit von 3 Sekunden und mehr wird an den Beginn des aktuellen Titels gewechselt.
Funktionsfläche  einmal kurz antippen.	Zum nächsten Titel. Vom letzten Titel wird wieder zum ersten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Rücklauf.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Vorlauf.
Funktionsfläche  einmal kurz antippen.	Wiedergabe wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  .
Funktionsfläche  einmal kurz antippen.	Wiedergabe wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Titelauswahl aus Titelliste

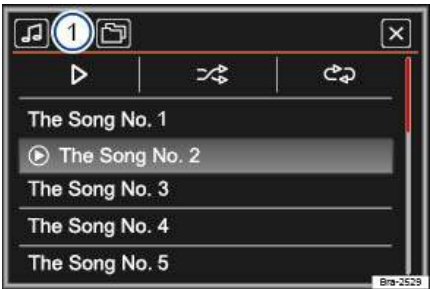


Abb. 29 Titelliste einer Mediaquelle (Ordneransicht).

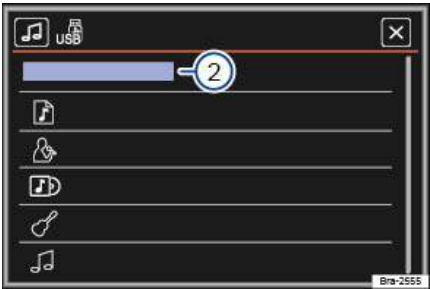


Abb. 30 USB-Datenträger: Datenbankansicht.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Titelliste öffnen WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche **Auswahl**  antippen → Abb. 28.

ODER: Einstellknopf drehen. Der aktuell gespielte Titel ist hervorgehoben → Abb. 29.

Titelliste durchsuchen und gewünschten Titel antippen. Wenn Titelinformationen verfügbar sind, werden anstelle von **Titel + Nr.**, Titelnummer und Titelnamen (Audio-CD) bzw. Dateinamen (MP3) angezeigt.

Abhängig von der gewählten Mediaquelle, kann zwischen der **Ordneransicht** und der **Datenbankansicht** gewählt werden → [Datenbankansicht](#).

WWZZZ3CZFP400260


WWZZZ3CZFP400260

Übersicht Funktionsflächen in der Titelliste WWZZZ3CZFP400260

→ Abb. 29 Funktionsfläche: Auswirkung

	Öffnet das Menü Quellen . Andere Mediaquelle durch Antippen wählen.
	In der oberen Bildschirmzeile wird die aktuell gewählte Mediaquelle angezeigt. Antippen, um die Mediaquelle zu wechseln.
 CD	: Internes CD-Laufwerk → CD einschieben oder ausgeben .

①

 **SD-Karte 1** ,  **SD-Karte 2** : SD-Speicherkarte → *Speicherkarte einschieben oder entnehmen* .

 **USB 1** ,  **USB 2** : Externer Datenträger verbunden → *Externer Datenträger an USB* .

 **BT-Audio** : Externer Media-Player über Bluetooth® verbunden → *Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden* .



Funktionsfläche antippen, um den jeweils übergeordneten Ordner der Mediaquelle zu öffnen.



Startet die Wiedergabe beim ersten Titel.



Alle Titel wiederholen. Funktionsfläche  wechselt zu  .

Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** ☒ **Mix/Repeat inkl. Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → *Einstellungen Medien* .



Zufällige Wiedergabe. Funktionsfläche  wechselt zu  .

Es werden alle Titel einbezogen, die sich auf derselben Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien** ☒ **Mix/Repeat inkl. Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen → *Einstellungen Medien* .



Titelliste schließen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Datenbankansicht WWZZZ3CZFP400260

Eine **Datenbankansicht** kann nur von Massenspeichermédien (USB und SD-Karte) erzeugt werden.

Abhängig von der Datenmenge kann die Erstellung der Datenbankansicht einige Minuten dauern.

Befinden sich zu viele Dateien auf dem Massenspeicher, ist u. U. eine Erzeugung der **Datenbankansicht** nicht möglich.

WWZZZ3CZFP400260

Beim Erzeugen der **Datenbankansicht** werden die vorhandenen Titel, entsprechend den verfügbaren Titelinformationen, in unterschiedlichen Kategorien und Listen abgelegt.

Die vorhandenen Titel können über diese Listen in unterschiedlicher Sortierung angezeigt und aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400260

Um zwischen der **Datenbankansicht** und der **Ordneransicht** zu wechseln, Funktionsfläche → *Abb. 30* @ antippen.

WWZZZ3CZFP400260

→ Abb. 30 Funktionsfläche: Benennung



Titellisten



Interpreten



Alben



Genres



Titel

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Titel, Ordner und Playlisten können auch durch Drehen des Einstellknopfs markiert und durch Drücken aufgerufen bzw. geöffnet werden.

CD einschieben oder ausgeben

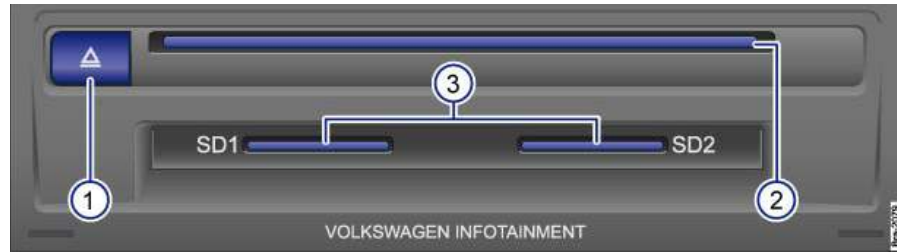


Abb. 31 Datenträger-Einschübe im Handschuhfach.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Während der Fahrt ist von einer Bedienung des Infotainmentsystems durch den Fahrer abzusehen. Datenträger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

Das CD-Laufwerk kann sowohl Audio-CDs als auch Audiodaten-CDs abspielen.

CD einschieben

- CD mit der beschrifteten Seite nach oben halten.
- CD nur so weit in den CD-Schacht → Abb. 31 @ einschieben, bis sie automatisch eingezogen wird.
- Die Wiedergabe startet nach dem Einlegen automatisch.

CD ausgeben

Bei Cabriolet-Fahrzeugen muss sich länderabhängig zur CD-Ausgabe der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss befinden (Diebstahlschutz).

- Taste → Abb. 31 @ drücken.
- Die eingelegte CD wird in Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen werden.

Wenn die CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen, ohne dass in den CD-Betrieb gewechselt wird.

CD nicht lesbar oder fehlerhaft

Wenn die Daten auf einer eingeschobenen CD nicht gelesen werden können oder die CD fehlerhaft ist, wird ein entsprechender Hinweis im Bildschirm angezeigt.

Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.

Wenn die Innentemperatur des Infotainmentsystems zu hoch ist, werden keine CDs mehr angenommen oder gespielt.

Wenn nach dem Einlegen verschiedener CDs jeweils ein **CD-Laufwerksfehler** angezeigt wird, an einen Fachbetrieb wenden.

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

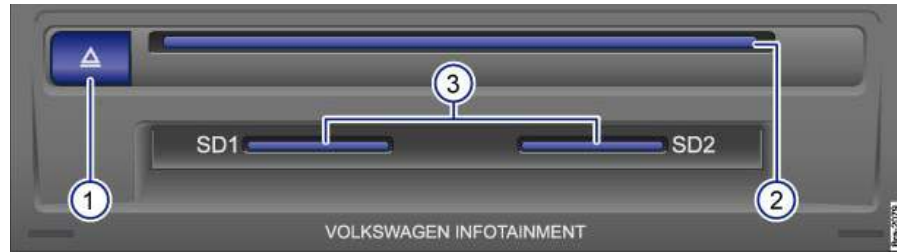


Abb. 32 Datenträger-Einschübe im Handschuhfach.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → Einleitung zum Thema

Während der Fahrt ist von einer Bedienung des Infotainmentsystems durch den Fahrer abzusehen. Datenträger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

Es werden nur unterstützte Audiodateien angezeigt. Andere Dateien werden ignoriert.

Speicherkarte einschieben¹⁾

Kompatible Speicherkarte mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in einen der beiden Speicherkartenschächte → Abb. 32 einschieben, bis sie verrastet.

Wenn sich eine Speicherkarte nicht einschieben lässt, Einschiebefosition und Speicherkarte prüfen.

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf der Speicherkarte gespeichert und lesbar sind.

Speicherkarte entnehmen¹⁾

Die eingeschobene Speicherkarte **muss** zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche **Setup** antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.
- ODER:** Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Setup** antippen, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.
- Funktionsfläche **Sicher entfernen** und anschließend **SD-Karte** antippen. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.
- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte springt in Ausgabeposition.
- Speicherkarte entnehmen.

Speicherkarte nicht lesbar

Wenn eine Speicherkarte eingeschoben wird, deren Daten nicht ausgelesen werden können, wird nach dem Ladevorgang zum Betrieb der Speicherkarte umgeschaltet.

Es erscheint ein entsprechender Hinweis.

Die Navigations-Speicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden, gespeicherte Dateien werden vom Infotainmentsystem nicht erkannt.

¹⁾ Die Anzahl der Speicherkartenschächte ist länder- und geräteabhängig.

Externer Datenträger an USB

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Länder- und ausstattungsabhängig können sich ein oder mehrere USB-Anschlüsse  im Fahrzeug befinden.

WWZZZ3CZFP400260

Der Verbauport der USB-Anschlüsse  ist fahrzeugabhängig → Heft *Betriebsanleitung*, . WWZZZ3CZFP400260

Audiodateien auf einem an den USB-Anschluss  angeschlossenen externen Datenträger können über das Infotainmentsystem wiedergegeben und gesteuert werden. WWZZZ3CZFP400260

Als externe Datenträger werden in dieser Anleitung USB-Massenspeicher bezeichnet, die abspielbare Dateien enthalten, wie z. B. MP3-Player, iPods™ und USB-Sticks. WWZZZ3CZFP400260

Es werden nur unterstützte Audiodateien angezeigt. Andere Dateien werden ignoriert. WWZZZ3CZFP400260

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf dem Datenträger gespeichert und lesbar sind.

WWZZZ3CZFP400260

Die weitere Steuerung des externen Datenträgers (Titelwechsel, Titelauswahl und Wiedergabemodi aufrufen) erfolgt, wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben → [Media-Betrieb](#) . WWZZZ3CZFP400260

Hinweise und Einschränkungen WWZZZ3CZFP400260

Die Anzahl der USB-Anschlüsse  und die Kompatibilität mit Apple™-Geräten sowie anderen Media-Playern, sind ausstattungsabhängig.

WWZZZ3CZFP400260

Über den USB-Anschluss  wird eine USB-übliche Spannung von 5 Volt zur Verfügung gestellt. WWZZZ3CZFP400260

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger und verschiedener iPod™-, iPad™- und iPhone™-Generationen kann nicht für alle sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind. WWZZZ3CZFP400260

Weitere Einschränkungen und Hinweise zu den Anforderungen an Mediaquellen beachten → [Anforderungen an Datenträger und Dateien](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

iPod™, iPad™ und iPhone™ WWZZZ3CZFP400260

Länder- und ausstattungsabhängig können iPods™, iPads™ oder iPhones™ über das geräteeigene USB-Kabel mit dem USB-Anschluss  im Fahrzeug verbunden und als Audioquelle genutzt werden. WWZZZ3CZFP400260

Nach Anschluss eines iPods™, iPads™ oder iPhones™ werden auf der obersten Auswahlebene die iPod™-spezifischen Listenansichten ( **Wiedergabelisten**,  **Interpreten**,  **Alben**,  **Titel**,  **Podcasts** etc.) dargestellt.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Verbindung trennen WWZZZ3CZFP400260


Der verbundene Datenträger **muss** vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet werden. WWZZZ3CZFP400260

- Im Hauptmenü **MEDIA** Funktionsfläche  antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Infotainmenttaste  drücken und anschließend  antippen, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche  und anschließend  antippen. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.

WWZZZ3CZFP400260

- Verbindung des Datenträgers kann getrennt werden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Datenträger nicht lesbar

Wenn ein Datenträger verbunden wird, dessen Daten nicht ausgelesen werden können, erscheint ein entsprechender Hinweis im Bildschirm des Infotainmentsystems.

WWZZZ3CZFP400260

 Wird ein externer Media-Player **gleichzeitig** über Bluetooth® und den USB-Anschluss  mit dem Infotainmentsystem verbunden, wird die Bluetooth®-Audio-Verbindung automatisch getrennt.

 Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht erkannt wird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und Gerät erneut anschließen.

 Keine Speicherkartenadapter, USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs (USB-Verteiler) verwenden!

 Bedienungsanleitung des Herstellers des externen Datenträgers lesen und beachten.

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN



Abb. 33 Hauptmenü MEDIA.



Abb. 34 Media-Betrieb: Externe Audioquelle an AUX-IN.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Länder- und ausstattungsabhängig kann sich eine AUX-IN-Buchse  im Fahrzeug befinden.

Der Verbauport der AUX-IN-Buchse  ist fahrzeugabhängig ⇒ Heft *Betriebsanleitung*.

Zum Anschluss die externe Audioquelle über ein geeignetes Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinenstecker mit der AUX-IN-Buchse verbinden.

WWZZZ3CZFP400260

Die angeschlossene externe Audioquelle wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben und kann **nicht** über das Infotainmentsystem gesteuert werden.

Eine angeschlossene externe Audioquelle wird durch **AUX** im Bildschirm angezeigt → [Abb. 34](#).

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN anschließen

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400260

- Externe Audioquelle an die Multimediabuchse AUX-IN anschließen.

WWZZZ3CZFP400260

- Wiedergabe an der externen Audioquelle starten.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Hauptmenü **MEDIA** die Funktionsfläche → *Abb. 33* antippen und **AUX** wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Die **Wiedergabelautstärke** der externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst werden → *Klang- und Lautstärkeeinstellungen* .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Besonderheiten beim Betrieb einer externen Audioquelle über die Multimediabuchse AUX-IN

WWZZZ3CZFP400260

Handlung	Auswirkung
Auswahl einer anderen Audioquelle am Infotainmentsystem.	Externe Audioquelle läuft im Hintergrund weiter.
Beenden der Wiedergabe an der externen Audioquelle.	Infotainmentsystem bleibt im Menü AUX .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

-  Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Audioquelle lesen und beachten.
-  Wenn die externe Audioquelle über die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs betrieben wird, sind Störgeräusche möglich.

Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden



Abb. 35 Hauptmenü MEDIA.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Im Bluetooth®-Audio-Betrieb können Audiodateien, die an einer über Bluetooth® verbundenen Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) abgespielt werden, über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden (Bluetooth®-Audiowiedergabe).

WWZZZ3CZFP400260

Voraussetzungen

WWZZZ3CZFP400260

- Die Bluetooth®-Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Menü **Einstellungen Bluetooth** muss die Funktion  **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** aktiviert sein → *Einstellungen Bluetooth®* .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Bluetooth®-Audioübertragung starten

WWZZZ3CZFP400260

- Bluetooth®-Sichtbarkeit an externer Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) einschalten.

WWZZZ3CZFP400260

- Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400260

- Infotainmenttaste **MEDIA** drücken.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche → *Abb. 35* antippen und  **BT-Audio** wählen.

WWZZZ3CZFP400260

- **Neues Gerät suchen** antippen, um eine externe Bluetooth®-Audioquelle erstmalig zu koppeln.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Eine externe Bluetooth®-Audioquelle aus der Liste wählen.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Verbindung über das Menü **Einstellungen Bluetooth** herstellen → *Einstellungen Bluetooth®* .

WWZZZ3CZFP400260

- Hinweise zur weiteren Vorgehensweise im Bildschirm des Infotainmentsystems und im Display der Bluetooth®-Audioquelle beachten.

WWZZZ3CZFP400260

Gegebenenfalls muss die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle noch manuell gestartet werden. WWZZZ3CZFP400260

Wenn die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle beendet wird, bleibt das Infotainmentsystem im Bluetooth®-Audio-Betrieb.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Wiedergabe steuern

WWZZZ3CZFP400260

Inwieweit die Bluetooth®-Audioquelle über das Infotainmentsystem gesteuert werden kann, ist von der verbundenen Bluetooth®-Audioquelle abhängig. WWZZZ3CZFP400260

Bei Media-Playern die das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen, kann die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle automatisch gestartet oder gestoppt werden, wenn zum Bluetooth®-Audio-Betrieb oder zu einer anderen Audioquelle gewechselt wird. Außerdem kann eine

Titelanzeige oder ein Titelwechsel über das Infotainmentsystem möglich sein. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth®-Audioquellen kann nicht für alle sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

 An einer verbundenen Bluetooth®-Audioquelle die Warn- und Servicetöne, z. B. am Mobiltelefon die Tastentöne, grundsätzlich ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.

 Geräteabhängig wird die Bluetooth®-Audio-Verbindung automatisch getrennt, wenn ein externer Media-Player **gleichzeitig** über Bluetooth® und den USB-Anschluss  mit dem Infotainmentsystem verbunden wird.

Einstellungen Medien

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Menü Einstellungen Medien öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste **MEDIA** drücken.

Funktionsfläche **Setup**  antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Klang : Einstellungen Klang → *Klang- und Lautstärkeinstellungen* .

☒ **Mix/Repeat inkl. Unterordner** : Unterordner werden in den gewählten Wiedergabemodus einbezogen → *Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern* .

Bluetooth : Einstellungen Bluetooth® → *Einstellungen Bluetooth®* .

Sicher entfernen : Externe Datenträger zur Entnahme vorbereiten. Siehe auch → *Speicherkarte einschieben oder entnehmen* und → *Externer Datenträger an USB*  .

☒ **Verkehrsfunk (TP)** : TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist aktiviert → *TP-Funktion (Verkehrsfunk)* .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Bilder

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- [Hauptmenü Bilder](#)
- [Einstellungen Bilder](#)

Voraussetzungen und unterstützte Bildformate

Bilddateien müssen auf einem kompatiblen Datenträger gespeichert sein (z. B. *CD*, *SD-Karte* oder *USB*).

WWZZZ3CZFP400260

Unterstützte Bildformate:

BMP (.bmp) bis 4 Megapixel.

GIF (.gif) bis 4 Megapixel.

JPEG (.jpg, .jpeg) bis 64 Megapixel (progressive mode bis 4 Megapixel).

PNG (.png) bis 4 Megapixel.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Bildnavigation → [Bildnavigation](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü Bilder

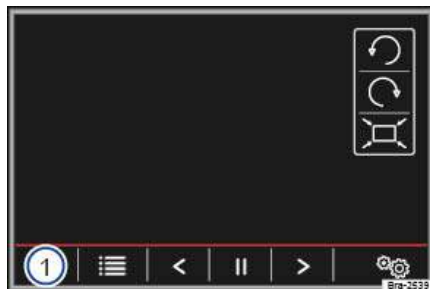


Abb. 36 Hauptmenü Bilder.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Hauptmenü *Bilder* können Bilddateien (z. B. Fotos) einzeln oder als Slideshow angezeigt werden.

Gilt für Discover Media: Bilddateien die mit vollständigen Adressdaten verknüpft sind, können zur Bildnavigation genutzt werden

→ [Bildnavigation](#) .

Hauptmenü Bilder öffnen

Infotainmenttaste **MENU** drücken.

Anschließend Funktionsfläche **Bilder** antippen.

Funktionsfläche → [Abb. 36](#)  antippen, um die gewünschte Quelle auszuwählen auf der sich die gespeicherten Bilddateien befinden.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

①

Anzeige und Auswahl der Quelle.


Es sind nur Quellen wählbar, auf denen unterstützte Bildformate gespeichert sind → [Voraussetzungen und unterstützte Bildformate](#) .



Bildansicht um 90 Grad nach links bzw. rechts drehen.



Bildansicht zurücksetzen.



Öffnet die Listenansicht der Bilddateien.



Zum vorigen bzw. nächsten Bild wechseln.

Wiedergabe der Slideshow wird angehalten. Funktionsfläche  wechselt zu  .Wiedergabe der Slideshow wird fortgesetzt. Funktionsfläche  wechselt zu  .Einstellungen Bilder → [Einstellungen Bilder](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Ansicht vergrößern, verkleinern oder zurücksetzen WWZZZ3CZFP400260

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zu vergrößern oder verkleinern: WWZZZ3CZFP400260

- Einstellknopf drehen.

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** Angezeigtes Bild mit 2 Fingern auf dem Bildschirm zu- bzw. aufziehen.

WWZZZ3CZFP400260

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zurückzusetzen: WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen Bilder



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Bilder öffnen WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü Bilder Funktionsfläche  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildanzeige : Anzeigeformat einstellen.

Automatisch: Bilder werden auf Bildschirmgröße skaliert (Bild ist evtl. nicht vollständig zu sehen).

Vollständig: Bilder sind vollständig im Bildschirm zu sehen.

Anzeigedauer : Anzeigedauer der Bilder während einer Slideshow einstellen.

☒ **Slideshow wiederholen** : Eine aktivierte Slideshow wird endlos wiederholt.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

MirrorLink™

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ [Voraussetzungen](#)

→ [Hauptmenü MirrorLink™](#)

→ [Einstellungen MirrorLink™](#)

MirrorLink™ ist ein Protokoll, mit dem ein mobiles Endgerät über USB mit dem Infotainmentsystem kommunizieren kann.

WWZZZ3CZFP400260

Damit ist es möglich, auf dem mobilen Endgerät angezeigte Inhalte und Funktionen im Bildschirm des Infotainmentsystems darzustellen und zu bedienen. **WWZZZ3CZFP400260**

Um eine Ablenkung des Fahrers zu vermeiden, sind während der Fahrt ausschließlich speziell applizierte Apps nutzbar → . **WWZZZ3CZFP400260**

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: **WWZZZ3CZFP400260**

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → *Grundsätzliches zur Bedienung*

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Endgerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobiles Endgerät während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen oder sicher verstauen.

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Anwendungsprogramme, die ungeeignet sind oder unsachgemäß ausgeführt werden, können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Volkswagen empfiehlt, nur die von Volkswagen für das eigene Fahrzeug angebotenen Anwendungsprogramme zu verwenden.

WWZZZ3CZFP400260

- Das mobile Endgerät mit seinen Anwendungsprogrammen vor Missbrauch schützen.

WWZZZ3CZFP400260

- Anwendungsprogramme niemals verändern.

WWZZZ3CZFP400260

- Bedienungsanleitung des mobilen Endgeräts beachten.

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Das Verwenden von Anwendungsprogrammen während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400260

HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von mobilen Endgeräten verboten ist, muss das mobile Endgerät immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Endgerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigen oder schadhafte Anwendungsprogrammen, unzureichender Programmierung der Anwendungsprogramme, nicht ausreichender Netzstärke, durch Datenverlust bei der Übertragung oder durch den Missbrauch mobiler Endgeräte entstehen.

Voraussetzungen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Checkliste

Für die Verwendung von MirrorLink™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:



Das mobile Endgerät muss MirrorLink™ unterstützen.



Das mobile Endgerät muss über USB mit dem Infotainmentsystem verbunden sein.



Abhängig vom verwendeten mobilen Endgerät, muss eine geeignete App zur Nutzung von MirrorLink™ auf dem Gerät installiert sein.

WWZZZ3CZFP400260



Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Endgeräten, applizierten Apps und Verfügbarkeit sind über www.volkswagen.com oder beim Volkswagen Partner erhältlich.

Hauptmenü MirrorLink™



Abb. 37 Funktionsflächen in der Übersicht der kompatiblen Apps.

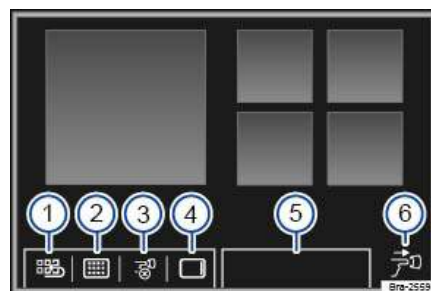


Abb. 38 Weitere Funktionsflächen MirrorLink™.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

MirrorLink™ aufrufen

Voraussetzungen für die Verwendung von MirrorLink™ müssen erfüllt sein → [Voraussetzungen](#).

Infotainmenttaste **MENU** drücken, um die Menüübersicht zu öffnen.

Funktionsfläche **MirrorLink MirrorLink** antippen.

Funktionsfläche **Auswahl** antippen und anschließend mobiles Endgerät aus der Geräteliste wählen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionsflächen und Anzeigen

Funktionsfläche / Anzeige: Auswirkung / Bedeutung

Verbindung	MirrorLink™-Verbindung beenden.
Apps aus	Antippen, um geöffnete Apps zu schließen. Anschließend zu schließende Apps antippen oder Funktionsfläche Alle schließen antippen, um alle geöffneten Apps zu schließen.
1:1	Antippen, um in den Homescreen des mobilen Endgeräts zu wechseln.
Setup	Einstellungen MirrorLink™ öffnen → Einstellungen MirrorLink™ .
①	Antippen, um in das Hauptmenü zurückzukehren.

②	Antippen, um die Bildschirmtastatur einzublenden.
③	Antippen, um alle Funktionsflächen auszublenden. ODER: Einstellknopf rechts → Abb. 1 ④ drücken, um alle Funktionsflächen ein- bzw. auszublenden.
④	Antippen, um die Funktionsflächen im rechten Bildschirmrand anzuzeigen.
⑤	Anzeige weiterer Funktionsflächen. Die Anzeige weiterer Funktionsflächen sowie deren Anzahl sind abhängig vom verwendeten mobilen Endgerät.
⑥	Symbol weist auf den Einstellknopf rechts hin → Abb. 1 ④ . Einstellknopf rechts drücken, um alle Funktionsflächen ein- bzw. auszublenden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen MirrorLink™



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen MirrorLink™ öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü **MirrorLink™** Funktionsfläche **Setup**  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Gerät auswählen : Antippen, um ein mobiles Endgerät mit dem Infotainmentsystem zu verbinden.

☒ **Tastatureingabefeld aktivieren** ^{a)}: Bei Tastatureingaben wird anstatt der Tastatur des mobilen Endgeräts die Bildschirmtastatur des Infotainmentsystems eingeblendet.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Funktion ist abhängig vom verwendeten Gerät.

WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Navigation Einführung und
Bedienung

VWZZZ3CZFP400260

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

Navigation

Navigation Einführung und Bedienung

VWZZZ3CZFP400260
Gilt nicht in Japan
 Einführung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- *Hinweise zur Navigation*
- *Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden*
- *Hauptmenü Navigation*
- *Neues Ziel (Zieleingabe)*
- *Nach dem Start der Zielführung*
- *Route*
- *Meine Ziele (Zielspeicher)*
- *Meine Tour (Tourmodus)*
- *Sonderziele*
- *Ansicht*
- *Zusatzfenster*
- *Kartendarstellung*
- *Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)*
- *Online-Verkehrsinformationen*
- *vCards (digitale Visitenkarten) importieren*
- *Personal POIs importieren*
- *Bildnavigation*
- *Verkehrszeichenanzeige*
- *Verkehrszeichenerkennung*
- *Zielführung im Demo-Modus*
- *Einstellungen Navigation*

Allgemeine Informationen

Über das Satellitensystem GPS (Global Positioning System) wird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem gespeicherten, detaillierten Kartenmaterial und gemäß der gespeicherten Verkehrsführung werden alle Messwerte abgeglichen. Gegebenenfalls werden Verkehrsmeldungen in die Routenberechnung einbezogen (Dynamische Zielführung → *Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)*). Mit allen zur Verfügung stehenden Daten ermittelt das Infotainmentsystem

einen optimalen Weg zum Reiseziel.

Als Reiseziel kann eine Adresse oder ein Sonderziel, z. B. Tankstelle oder Hotel, eingegeben werden.

Akustische Navigationsansagen und grafische Darstellungen am Navigationsgerät und im Kombi-Instrument führen zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainmentsystems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr auswählbar.

Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise  zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Neues Ziel (Zieleingabe) → [Neues Ziel \(Zieleingabe\)](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Meine Ziele (Zielspeicher) → [Meine Ziele \(Zielspeicher\)](#)

WWZZZ3CZFP400260

- Meine Tour (Tourmodus) → [Meine Tour \(Tourmodus\)](#)

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

Hinweise zur Navigation



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Wenn das Infotainmentsystem keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann (dichtes Blätterdach, Tiefgarage), ist eine Navigation weiterhin über die Fahrzeugsensorik möglich.

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Einschränkungen bei der Navigation

WWZZZ3CZFP400260

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind (z. B. Einbahnstraßen und Straßenkategorien nicht ausreichend erfasst), versucht das Infotainmentsystem ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

WWZZZ3CZFP400260

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Navigationsbereich und Datenaktualität von Navigationsdaten

WWZZZ3CZFP400260

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern). Dadurch kann es während der Zielführung zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommen, wenn die Navigationsdaten nicht auf aktuellem Stand sind.

WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen empfiehlt die Navigationsdaten regelmäßig zu aktualisieren. Aktuelle Navigationsdaten sind im Internet als Download über www.volkswagen.com oder beim Volkswagen Partner erhältlich.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

WWZZZ3CZFP400260

Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Für das Infotainmentsystem werden immer die aktuell für dieses Gerät gültigen Navigationsdaten benötigt, um alle Funktionen im vollen Umfang nutzen zu können. Wenn ein älterer Navigationsdatenstand verwendet wird, kann es zu Beeinträchtigungen während der Navigation kommen.

WWZZZ3CZFP400260

Navigationsdaten aktualisieren

WWZZZ3CZFP400260

Aktuelle Navigationsdaten können im Internet über www.volkswagen.com heruntergeladen und auf einer gerätekompatiblen Speicherkarte gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400260

Geeignete Speicherkarten sind beim Volkswagen Partner erhältlich. WWZZZ3CZFP400260

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt im Internet über www.volkswagen.com. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Navigationsdaten verwenden WWZZZ3CZFP400260

- Speicherkarte mit den gespeicherten Navigationsdaten einschieben → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400260

- Speicherkarte während der Überprüfung nicht entnehmen. Abwarten bis die Überprüfungsanzeige ausgeblendet wird.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn die eingeschobene Speicherkarte gültige Navigationsdaten enthält, erscheint die Textmeldung **Die Quelle enthält die gültige**

Navigationsdatenbank. WWZZZ3CZFP400260

Die Navigation kann gestartet werden. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

HINWEIS

Speicherkarte nicht entnehmen, während Navigationsdaten verwendet werden. Dies kann die Speicherkarte zerstören!

 Vor Entnahme der Speicherkarte **muss** diese zur Entnahme vorbereitet werden → [Media-Betrieb](#) . Ohne Speicherkarte sind die Navigation und der Empfang von TMC-Meldungen **nicht** möglich.

 Die Navigations-Speicherkarte kann **nicht** als Speicher für andere Dateien verwendet werden, gespeicherte Dateien werden vom Infotainmentsystem nicht erkannt.

 Volkswagen empfiehlt für die Nutzung der Navigationsdaten nur original Volkswagen Speicherkarten zu verwenden. Die Verwendung von anderen Speicherkarten kann zu Funktionseinschränkungen führen.

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260
Hauptmenü Navigation

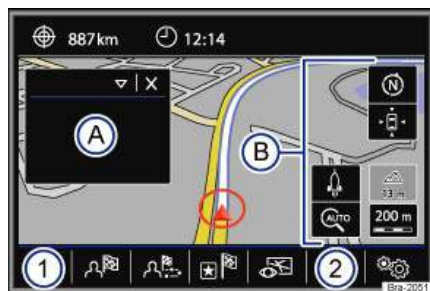


Abb. 39 Hauptmenü Navigation.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Funktionen der Navigation sind nur aufrufbar, wenn Navigationsdaten für den aktuell befahrenen Bereich im Infotainmentsystem verfügbar sind. WWZZZ3CZFP400260

Über das Hauptmenü *Navigation* kann ein neues Ziel ausgewählt, ein zuvor angefahrenes oder gespeichertes Ziel aufgerufen und nach Sonderzielen gesucht werden. WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü Navigation aufrufen WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttaste  drücken, um das in der Navigation zuletzt geöffnete Menü zu öffnen.

Wenn **nicht** das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird, Infotainmenttaste  erneut drücken, bis das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird.

ODER: Funktionsfläche  drücken, um menüweise ins Hauptmenü *Navigation* zurückzuschalten.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen und Anzeigen im Hauptmenü Navigation WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung	
Ⓐ	Zusatzfenster ist eingeblendet → Zusatzfenster .
Ⓑ	Anzeigen und Funktionsflächen zur Kartendarstellung → Kartendarstellung .
①	Neues Ziel  : Neues Ziel eingeben → Neues Ziel (Zieleingabe) .
	Route  : Während einer Zielführung → Route .
②	Anzeige der aktuell gewählten Audioquelle (Radio oder Medien).
Meine Ziele 	Gespeicherte Ziele aufrufen oder verwalten → Meine Ziele (Zielspeicher) .
Meine Tour 	Neue Tour erstellen oder verwalten → Meine Tour (Tourmodus) .
Sonderziele 	Suche nach Sonderzielen (z. B. Hotels, Tankstellen) in einem bestimmten Suchgebiet → Sonderziele .
Ansicht 	Ändern der Kartendarstellung oder ein- und ausblenden des Zusatzfensters → Abb. 39 Ⓐ → Ansicht .
Setup 	Öffnet das Menü Einstellungen Navigation → Einstellungen Navigation .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260
Neues Ziel (Zieleingabe)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Neues Ziel (Zieleingabe) öffnen WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Neues Ziel**  antippen.

Funktionsfläche **Optionen**  antippen und gewünschte Zieleingabe wählen (**Adresse**, **Online-Sonderz.**, **Sonderziel** oder **In Karte**).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Adresse WWZZZ3CZFP400260

Nach Eingabe eines Landes und eines Ortes kann bereits eine Zielführung zum Stadtzentrum des ausgewählten Ortes gestartet werden.

Beim Eingrenzen einer Zieladresse **unbedingt beachten**, dass jede Eingabe die darauffolgenden Auswahlmöglichkeiten weiter einschränkt. Wenn bspw. eine gesuchte Straße **nicht** in dem zuvor eingegebenen Postleitzahlenbereich liegt, kann sie in der späteren Straßenauswahl auch nicht gefunden werden.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung	
Land	Gewünschtes Land wählen.
Ort	Gewünschten Ort oder Postleitzahl eingeben.
Straße	Gewünschte Straße eingeben.
Hausnummer	Gewünschte Hausnummer eingeben.
Kreuzung	Kreuzung wählen.
Letzte Ziele	Öffnet das Menü Meine Ziele → Meine Ziele (Zielspeicher) .
Starten	Startet die Zielführung zu der gewählten Adresse.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Online-Sonderziel (Google™-Suche) WWZZZ3CZFP400260

Um die Zielführung zu einem Online-Sonderziel (Google™-Suche) zu starten, müssen die Voraussetzungen für Volkswagen Car-Net erfüllt

sein → [Volkswagen Car-Net-Dienste](#) .

Die Suche nach einem Online-Sonderziel kann auch über die Sprachbedienung gestartet werden, siehe → [Sprachbedienung](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Suchgebiet	: Auswahl des Suchgebiets, in dem nach Sonderzielen gesucht werden soll.
Standortumkreis	: Sonderziele werden im aktuellen Standortumkreis gesucht.
Zielumkreis	^{a)} : Sonderziele werden im Umkreis des Reiseziels gesucht.
Adressumkreis	: Sonderziele werden im Umkreis der einzugebenden Adresse gesucht.
In Karte auswählen	: Sonderziele werden im Umkreis des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel in der Karte auszuwählen, Funktionsfläche Bearbeiten antippen.
Name online suchen	: Sonderziel durch Eingabe des Namens suchen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Sonderziel WWZZZ3CZFP400260

Zielführung zu einem Sonderziel starten.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Suchgebiet	: Auswahl des Suchgebiets in dem nach Sonderzielen gesucht werden soll.
Standortumkreis	: Sonderziele werden im aktuellen Standortumkreis gesucht.
Zielumkreis	^{b)} : Sonderziele werden im Umkreis des Reiseziels gesucht.
Entlang der Route	^{b)} : Sonderziele werden entlang der Route gesucht.
Adressumkreis	: Sonderziele werden im Umkreis der einzugebenden Adresse gesucht.
In Karte auswählen	: Sonderziele werden im Umkreis des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel in der Karte auszuwählen, Funktionsfläche Bearbeiten antippen.
Kategorie suchen	: Hauptkategorie (z. B. Auto und Reisen), Kategorie (z. B. Flughäfen) und anschließend gewünschten Listeneintrag wählen.
Speichern	: Speichert das gewählte Sonderziel im Zielspeicher → Meine Ziele (Zielspeicher) .
Nr. wählen	: Stellt eine Telefonverbindung zu der im Sonderziel hinterlegten Rufnummer her.
Starten	: Startet die Zielführung zu dem gewählten Sonderziel.

Name suchen : Sonderziel durch Eingabe des Namens bzw. über Synonyme der Kategorien (z. B. Schlafen für Hotels/Pensionen) suchen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

In Karte WWZZZ3CZFP400260

Ziel in Karte wählen und mit **OK** bestätigen.

ODER: Geokoordinaten eingeben und mit **OK** bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Speichern	: Speichert das gewählte Sonderziel im Zielspeicher → Meine Ziele (Zielspeicher) .
Bearbeiten	: Ziel bearbeiten oder anderes Ziel eingeben.
Routenopt.	: Routenoptionen einstellen, siehe Einstellungen Navigation → Einstellungen Navigation .
Starten	: Startet die Zielführung zu dem gewählten Sonderziel.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen. WWZZZ3CZFP400260

b) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan
Nach dem Start der Zielführung



Abb. 40 Berechnung der Route.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Nach dem Start der Zielführung wird die Route zum ersten Reiseziel berechnet.

WWZZZ3CZFP400260

Die Berechnung der Route erfolgt gemäß den gewählten Vorgaben im Menü **Routenoptionen** → [Einstellungen Navigation](#).

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungsabhängig werden nach dem Start einer Zielführung 3 **Alternativrouten** vorgeschlagen → Abb. 40. Diese 3 Routen entsprechen den hier auswählbaren Routenoptionen *ökonomische*, *schnelle* und *kurze* Route.

WWZZZ3CZFP400260

Routenkriterien: Bedeutung

Routenfarbe Blau: *Ökonomische Route*, Berechnung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Routenfarbe Rot: *Schnellste Route* zum Ziel, auch wenn dafür Umwege nötig sind.

Routenfarbe Orange: *Kürzeste Route* zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird. Routenführung kann ungewöhnliche Streckenabschnitte enthalten, z. B. Nebenstrecken.

WWZZZ3CZFP400260

- Gewünschte Route durch Antippen rechts in der Karte wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Die Einstellung für die Routenkriterien in dem Menü **Routenoptionen** wird entsprechend geändert.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn keine Route ausgewählt wird, startet die Zielführung nach etwa einer Minute automatisch, gemäß der in den **Routenoptionen** gewählten Einstellung.

WWZZZ3CZFP400260

Navigationsansagen (akustische Fahrempfehlungen)

WWZZZ3CZFP400260

Nachdem die Route berechnet wurde, erfolgt eine erste Navigationsansage. Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Navigationsansagen

ausgegeben, z. B. Demnächst links abbiegen, In 300 Metern links abbiegen und Jetzt links abbiegen.

WWZZZ3CZFP400260

- Drücken des Einstellknopfs wiederholt die letzte Navigationsansage.

WWZZZ3CZFP400260

Welche Entfernungen angesagt werden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Auf Autobahnen beispielsweise erfolgen Navigationsansagen deutlich früher als im Stadtverkehr.

WWZZZ3CZFP400260

Bei mehrspurigen und sich verzweigenden Straßen sowie in einem Kreisverkehr werden ebenfalls entsprechende Navigationsansagen ausgegeben, z. B. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen.

WWZZZ3CZFP400260

Bei Erreichen des Ziels erfolgt eine Navigationsansage, dass das Ziel erreicht wurde.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann, weil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass das Zielgebiet erreicht wurde. Zusätzlich erfolgt ein Hinweis in welcher Himmelsrichtung und Entfernung sich das zuvor definierte Ziel befindet.

WWZZZ3CZFP400260

Die Navigation wird offroad fortgesetzt.

Während der **dynamischen Zielführung** wird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer

Verkehrsstörung neu berechnet wird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.

WWZZZ3CZFP400260

Während einer akustischen Fahrempfehlung kann deren Lautstärke mit dem Lautstärkeregler  bis zu einer definierten Minimal- oder Maximal-Lautstärke verändert werden. Alle weiteren akustischen Fahrempfehlungen werden nun in dieser Lautstärke wiedergegeben.

WWZZZ3CZFP400260

Weitere Einstellungen zu akustischen Fahrempfehlungen, siehe **Einstellungen Navigationsansagen** → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Wenn während einer Zielführung ein Abzweig verpasst wurde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, weiterfahren, bis von der Navigation eine Alternativroute angeboten wird.

 Die Qualität der vom Infotainmentsystem ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und den gegebenenfalls gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

Route

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Route**  antippen.

Die Funktionsfläche **Route**  ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Zielführung stoppen : Aktuelle Zielführung wird abgebrochen.

Neues Ziel/Zw.ziel : Neues Ziel oder ein Zwischenziel eingeben → [Neues Ziel \(Zieleingabe\)](#) .

Routeninformation : Anzeige von Informationen zur aktuellen Route.

Ziel speichern : Aktuell gewähltes Ziel im Zielspeicher speichern.

Tour : Antippen, um den Tourmodus zu öffnen → [Meine Tour \(Tourmodus\)](#) .

Stau voraus : Vorausliegenden Streckenabschnitt (0,2 bis 10 km) der aktuellen Route sperren, um z. B. einen Stau zu umfahren. Um die Sperrung aufzuheben, Funktionsfläche **Route**  und anschließend **Stau ignorieren** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan

Meine Ziele (Zielspeicher)

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Menü **Meine Ziele** können bereits gespeicherte Ziele ausgewählt werden.

WWZZZ3CZFP400260

• Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Meine Ziele**  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

• Gewünschte Funktion wählen: **Position speichern** , **Ziele** oder **Heimatadresse** .

WWZZZ3CZFP400260

Position speichern WWZZZ3CZFP400260

• Antippen der Funktionsfläche **Position speichern** speichert die angezeigte Position als **Fähnchenziel** im **Zielspeicher**.

WWZZZ3CZFP400260

Um die als **Fähnchenziel** gespeicherte Position dauerhaft zu speichern, muss die Position im **Zielspeicher** umbenannt werden. Sonst wird die gespeicherte Position durch das erneute Speichern eines Fähnchenziels überschrieben.

WWZZZ3CZFP400260

• **Fähnchenziel** im **Zielspeicher** markieren.

WWZZZ3CZFP400260

• Funktionsfläche **Speichern** antippen.

In der folgenden Eingabemaske kann der Name verändert werden. Um das Ziel zu speichern, Funktionsfläche  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Ziele und Kontakte WWZZZ3CZFP400260

Gewünschte Funktionsfläche wählen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Letzte Ziele 	: Anzeige der Ziele, zu denen bereits eine Zielführung gestartet wurde.
Zielspeicher 	: Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und der importierten vCards → vCards (digitale Visitenkarten) importieren
Favoriten 	: Anzeige der Ziele die als Favoriten gespeichert wurden.
Kontakte 	: Anzeige der Kontakte mit gespeicherten Adressdaten (Postanschrift).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Heimatadresse WWZZZ3CZFP400260

Es kann immer nur eine Adresse oder eine Position als Heimatadresse gespeichert sein. Die gespeicherte Heimatadresse kann bearbeitet oder überschrieben werden.

Ist bereits eine Heimatadresse gespeichert, startet die Zielführung zu der gespeicherten Adresse.

Wenn noch keine Heimatadresse gespeichert ist, kann eine Heimatadresse zugewiesen werden.

Heimatadresse erstmalig zuweisen:

Aktuelle Position	: Antippen, um die aktuelle Position als Heimatadresse zu speichern.
Adresse	: Antippen, um die Heimatadresse manuell einzugeben.

Heimatadresse bearbeiten:

Die Heimatadresse kann im Menü **Einstellungen Navigation** bearbeitet werden → [Einstellungen Navigation](#).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Meine Tour (Tourmodus)



Abb. 41 Tourplan während einer Zielführung.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Tourmodus können mehrere Ziele nacheinander definiert werden. Eine Reise, auf der mehrere Ziele angefahren werden, wird als Tour bezeichnet.

Der Startpunkt einer Tour ist immer die vom Infotainmentsystem ermittelte Fahrzeugposition. Das Reiseziel bezeichnet den Endpunkt einer Tour.

Zwischenziele werden vor dem Reiseziel angefahren.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Meine Tour**  antippen.

WWZZZ3CZFP400260

- Gewünschte Funktionsfläche wählen (**Tour bearbeiten**, **Neue Tour** oder **Tourspeicher**).

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen im Pop-up-Fenster Meine Tour WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Tour bearbeiten	^{a)} : Aktive Tour bearbeiten und speichern.
Neue Tour	: Neue Tour erstellen.
Tourspeicher	: Gespeicherte Touren Löschen , Bearbeiten oder Starten .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen und Anzeigen im Menü Neue Tour und Tour bearbeiten WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche bzw. Anzeige: Auswirkung bzw. Bedeutung

Ⓐ	 : Zwischenziel.
	 : Reiseziel.
	 ...: Voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel.
	 ...: Berechnete Entfernung zum Reiseziel.
Ⓑ	Ziel antippen, um die Funktionsflächen einzublenden.
	 : Ziel löschen.
	 : Direkte Zielführung zu dem gewählten Ziel starten. Ziele die vor dem gewählten Ziel liegen werden ausgelassen.
	 : Detailansicht des jeweiligen Ziels öffnen.
Ⓒ	Mögliche Funktionsflächen.
	Neues Ziel : Neues Ziel zur Tour hinzufügen.
	Ziele : Neues Ziel aus Meine Ziele zur Tour hinzufügen.
	Speichern : Erstellte Tour im Tourspeicher speichern.
	Starten : Zielführung starten.
	Berechnen ^{b)} : Berechnete Entfernung und voraussichtliche Ankunftszeit aktualisieren.
Ⓓ	Stoppen ^{c)} : Aktive Zielführung stoppen.
	Ⓐ Zwischen- bzw. Reiseziel an eine andere Position in der Liste verschieben. Antippen und gedrückt halten, um Ziel zu verschieben.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung im Tourmodus zu sehen. WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen und wenn ein zusätzliches Ziel zu der Tour hinzugefügt wurde. WWZZZ3CZFP400260

^{c)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen. WWZZZ3CZFP400260



Abb. 42 Sonderziel in Karte.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die im Navigationsdatenspeicher gespeicherten Sonderziele sind in unterschiedliche Sonderzielkategorien eingeteilt. Jeder Sonderzielkategorie ist ein Symbol zur Anzeige in der Karte zugeteilt.

Wenn eine eigene Sonderzieldatenbank in das Infotainmentsystem importiert wurde → [Personal POIs importieren](#), wird zusätzlich die Hauptkategorie **Personal POIs** angezeigt.

Welche Sonderzielkategorien in der Karte angezeigt werden sollen, kann im Menü **Einstellungen Karte** ausgewählt werden → [Einstellungen Navigation](#). Es können bis zu 10 Sonderzielkategorien ausgewählt werden.

Die Anzeige der Sonderziele in der Karte kann über die Funktionsfläche **Ansicht** aktiviert bzw. deaktiviert werden → [Ansicht](#).

Sonderziel in Karte wählen

Funktionsfläche: Auswirkung

- | | |
|---|--|
| ① | Mehrere Sonderziele in diesem Bereich. Symbol antippen, um die Listenansicht der Sonderziele zu öffnen. |
| ② | Einzelnes Sonderziel in diesem Bereich. Symbol antippen, um die Detailansicht des Sonderziels zu öffnen. |

Sonderziel suchen

Im Hauptmenü **Navigation** Funktionsfläche **Sonderziele** antippen.

Funktionsfläche **Weitere Sonderziele** antippen.

Funktionsfläche: Auswirkung

- | | |
|---------------------------|--|
| Suchgebiet | : Auswahl des Suchgebiets, in dem nach Sonderzielen gesucht werden soll. |
| Standortumkreis | : Sonderziele werden im aktuellen Standortumkreis gesucht. |
| Zielumkreis | ^{a)} : Sonderziele werden im Umkreis des Reiseziels gesucht. |
| Entlang der Route | ^{a)} : Sonderziele werden entlang der Route gesucht. |
| Adressumkreis | : Sonderziele werden im Umkreis der einzugebenden Adresse gesucht. |
| In Karte auswählen | : Sonderziele werden im Umkreis des in der Karte ausgewählten Ziels gesucht. Um ein Ziel in der Karte auszuwählen, Funktionsfläche Bearbeiten antippen. |
| Kategorie suchen | : Hauptkategorie (z. B. Auto und Reisen), Kategorie (z. B. Flughäfen) und anschließend gewünschten Listeneintrag wählen. |
| Speichern | : Speichert das gewählte Sonderziel im Zielspeicher → Meine Ziele (Zielspeicher) . |
| Nummer wählen | : Stellt eine Telefonverbindung zu der im Sonderziel hinterlegten Rufnummer her. |
| Starten | : Startet die Zielführung zu dem gewählten Sonderziel. |
| Name suchen | : Sonderziel durch Eingabe des Namens bzw. über Synonyme der Kategorien (z. B. Schlafen für Hotels/Pensionen) suchen. |

WWZZZ3CZFP400260

a) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung zu sehen.

Gilt nicht in Japan
Ansicht

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Ansicht öffnen WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Ansicht** antippen.

Funktionsfläche: Auswirkung

	Kartendarstellung zweidimensional (konventionell).
	Kartendarstellung dreidimensional (Vogelperspektive).
a)	Gesamten Streckenverlauf in der Karte anzeigen.
a)	Reiseziel in der Karte anzeigen.
☐ Verkehrsfluss b)	Antippen, um Online-Verkehrsinformationen zu aktivieren → Online-Verkehrsinformationen .
Auto	
Tag	Design der Kartendarstellung wählen.
Nacht	
☐ Zusatzfenster	Antippen, um das Zusatzfenster einzublenden → Zusatzfenster .
☐ Sonderziele	Antippen, um die gewählten Sonderzielkategorien in der Karte anzuzeigen. Siehe auch → Sonderziele . Welche Sonderzielkategorien in der Karte angezeigt werden sollen, kann im Menü Einstellungen Navigation unter Einstellungen Karte ausgewählt werden → Einstellungen Navigation .

a) Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung wählbar.

b) Länder- und geräteabhängig.

Gilt nicht in Japan
Zusatzfenster



Abb. 43 Zusatzfenster eingeblendet.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Zusatzfenster → [Abb. 43](#) können zusätzliche Informationen angezeigt werden.

Zusatzfenster ein- und ausblenden WWZZZ3CZFP400260

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Ansicht** antippen.

- Funktionsfläche ☐ **Zusatzfenster** durch Antippen aktivieren ☒.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche im Zusatzfenster antippen, um eine Anzeigeoption auszuwählen.

WWZZZ3CZFP400260

Um das Zusatzfenster auszublenden, Funktionsfläche antippen. WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Audio : Anzeige der aktuell gewählten Audioquelle.

Kompass : Kompassdarstellung mit aktueller Fahrtrichtung und Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition (Straßenname).

Manöver ^{a)}: Manöverliste wird angezeigt.

SAT-Daten : Aktuelle Fahrzeugposition in Koordinaten und GPS-Status (Satellitenempfang).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Funktionsfläche ist nur während einer aktiven Zielführung aktiv. WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Kartendarstellung



Abb. 44 Anzeigen und Funktionsflächen in der Kartendarstellung.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Funktionsflächen und Anzeigen in der Kartendarstellung WWZZZ3CZFP400260

Um die Funktionsflächen ① und einzublenden, Funktionsfläche ③ antippen. WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

① Automatischen Maßstab wählen. Ist die Funktion aktiv, wird das Symbol blau dargestellt ().

② Anzeige der aktuellen Höhenmeter.

③ Anzeige des Kartenmaßstabs (oder). Einstellknopf drehen, um den Kartenmaßstab zu verändern.

Kartenausrichtung ändern (Nordausrichtung oder Fahrtrichtung). Funktion ist nur in der 2D-Darstellung möglich.

Fahrzeugposition im Kartenausschnitt zentrieren.

Reiseziel im Kartenausschnitt zentrieren. Funktionsfläche wird nur bei Auswahl *Reiseziel in der Karte anzeigen* angezeigt → [Ansicht](#).

Zoomt kurzfristig in die Kartenübersicht. Nach einigen Sekunden wird automatisch der zuletzt gewählte Maßstab dargestellt.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Das Infotainmentsystem erhält im Hintergrund laufend Verkehrsmeldungen (TMC/TMCpro), wenn am aktuellen Ort ein Verkehrsfunksender

empfangbar ist. Der gehörte Sender muss nicht der Verkehrsfunksender sein.

Ausstattungsabhängig können auch Verkehrsinformationen aus dem Internet empfangen werden, wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist
→ [Online-Verkehrsinformationen](#) .

Verkehrsmeldungen werden als Symbole in der Karte angezeigt → [Verkehrsmeldungen in der Karte \(Auswahl\)](#) und für eine dynamische Zielführung benötigt → [Dynamische Zielführung](#) .

Verkehrsmeldungen anzeigen

- Infotainmenttaste **TRAFFIC** drücken, um die Liste der aktuellen Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
- Funktionsfläche  antippen und **Alle** oder **Route** wählen.

Funktionsfläche: Auswirkung

Alle	: Anzeige aller empfangenen Verkehrsmeldungen.
Route	: Anzeige der empfangenen Verkehrsmeldungen, welche die aktuell berechnete Route betreffen.

Dynamische Zielführung

Für eine dynamische Zielführung muss **Dynamische Route** in den Routenoptionen aktiviert sein → [Einstellungen Navigation](#) .

Wenn während einer Zielführung eine Verkehrsmeldung empfangen wird, die auf der aktuell befahrenen Route liegt, wird eine Umfahungsstrecke berechnet, wenn das Infotainmentsystem dafür einen Zeitvorteil ermittelt.

Wenn sich für eine Umfahrung kein Zeitvorteil errechnet, wird die Verkehrsstörung durchfahren. In beiden Fällen erfolgt eine akustische Meldung.

Kurz vor Erreichen einer gemeldeten Verkehrsstörung wird erneut auf diese hingewiesen.

Eine Stauumfahrung aufgrund von Verkehrsmeldungen bringt unter Umständen keinen Zeitvorteil, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig.

Die vorausliegende Route kann auch manuell gesperrt werden, um eine Neuberechnung der Route zu veranlassen → [Route](#) .

Verkehrsmeldungen in der Karte (Auswahl)

Symbol: Bedeutung

	: Stockender Verkehr
	: Stau
	: Unfall
	: Glätte
	: Rutschgefahr
	: Gefahr
	: Baustelle
	: Starker Wind
	: Straße gesperrt

Während einer Zielführung werden Verkehrsstörungen, die **nicht** auf der berechneten Route liegen, grau dargestellt.

Gelbe Linie: Streckenabschnitt unterliegt einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Grüne Linie: Freier Verkehrsfluss. Aktuell keine Verkehrsstörungen gemeldet.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen Verkehrsfluss WWZZZ3CZFP400260

Die Anzeige der Verkehrsstörungen kann im Menü **Einstellungen Verkehrsfluss** konfiguriert werden.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Hauptmenü Navigation Funktionsfläche **Setup**  antippen.
WWZZZ3CZFP400260
- Funktionsfläche **Karte** und anschließend **Einstellungen Verkehrsfluss** antippen.
WWZZZ3CZFP400260
- Gewünschte Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren, siehe → [Einstellungen Navigation](#) .
WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan
vCards (digitale Visitenkarten) importieren

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion Ziele gesucht werden. Die GPS-Daten gefundener Ziele können als vCards (digitale Visitenkarten) auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.
WWZZZ3CZFP400260

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.
WWZZZ3CZFP400260

vCards in den Zielspeicher importieren WWZZZ3CZFP400260

- Datenträger mit den gespeicherten vCards einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .
WWZZZ3CZFP400260
- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Setup**  antippen.
WWZZZ3CZFP400260
- Im Menü **Einstellungen Navigation** Funktionsfläche **Ziele importieren** antippen.
WWZZZ3CZFP400260
- Datenträger mit den gespeicherten vCards aus der Liste wählen.
WWZZZ3CZFP400260
- **Alle vCards dieses Ordners importieren** antippen.
WWZZZ3CZFP400260
- Importmeldung mit der Funktionsfläche **OK** bestätigen.
WWZZZ3CZFP400260

Die gespeicherten vCards befinden sich jetzt im Zielspeicher → [Meine Ziele \(Zielspeicher\)](#) und können zur Navigation genutzt werden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Pro vCard kann nur eine Adresse importiert werden. Bei vCards die mehrere Adressen enthalten, wird nur die Hauptanschrift importiert.

Gilt nicht in Japan
Personal POIs importieren

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion POI-Listen (Point of Interest) heruntergeladen und auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.
WWZZZ3CZFP400260

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.

WWZZZ3CZFP400260

Personal POIs in den Sonderzielspeicher importieren WWZZZ3CZFP400260

- Datenträger mit den gespeicherten Personal POIs einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400260

- Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Setup** wählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Im Menü **Einstellungen System** Funktionsfläche **Systeminformationen** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

- **Software aktualisieren** antippen, um die Personal POIs zu importieren.

WWZZZ3CZFP400260

- Importmeldung mit der Funktionsfläche **OK** bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

Die gespeicherten Personal POIs befinden sich jetzt im Sonderzielspeicher → [Sonderziele](#) und können zur Navigation genutzt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Gespeicherte Personal POIs können im Menü **Einstellungen Navigation** unter **Speicher verwalten** gelöscht werden → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Bildnavigation



Abb. 46 Hauptmenü Bilder.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Im Internet können über den Volkswagen NAV Companion eigene Bilder mit Adressinformationen versehen werden und auf einem gerätekompatiblen Datenträger gespeichert werden.

WWZZZ3CZFP400260

Eine Beschreibung zur Vorgehensweise erfolgt auf der Internetseite zum Volkswagen NAV Companion.

WWZZZ3CZFP400260

Bild auswählen und Zielführung starten WWZZZ3CZFP400260

Voraussetzungen und unterstützte Bildformate beachten → [Bilder](#) . WWZZZ3CZFP400260

- Datenträger mit den gespeicherten Bildern einschieben bzw. mit dem Infotainmentsystem verbinden → [Media-Betrieb](#) .

WWZZZ3CZFP400260

- Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Bilder** wählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche → [Abb. 46](#) antippen und Datenträger wählen auf dem sich die gespeicherten Bilder befinden.

WWZZZ3CZFP400260

- Gewünschtes Bild auswählen.

WWZZZ3CZFP400260

- Funktionsfläche antippen, um eine Zielführung zu starten.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Verkehrszeichenanzeige



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Verkehrszeichenanzeige muss im Menü **Einstellungen Navigation** aktiviert sein → [Einstellungen Navigation](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Wenn für die aktuell befahrene Straße Verkehrszeichen in den Navigationsdaten gespeichert sind, können diese in der Kartendarstellung angezeigt werden (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung).

WWZZZ3CZFP400260

Datenaktualität von Navigationsdaten und Einschränkungen bei der Navigation beachten → [Navigation Einführung und Bedienung](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Verkehrszeichenerkennung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Einige Fahrzeuge sind zusätzlich mit einer Kamera zur Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Wenn eine Verkehrszeichenerkennung im Fahrzeug verbaut und aktiviert ist, werden in der Kartendarstellung die systemseitig erkannten Verkehrszeichen und Zusatzinformationen angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

Unbedingt Informationen und Hinweise zur Verkehrszeichenerkennung in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs lesen und beachten

⇒ Heft *Betriebsanleitung* .

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Zielführung im Demo-Modus



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** unter **Erweiterte Einstellungen** der Demo-Modus aktiviert ist → [Einstellungen Navigation](#) , wird nach dem Start einer Zielführung ein zusätzliches Pop-up-Fenster geöffnet.

WWZZZ3CZFP400260

- Antippen der Funktionsfläche **Demo-Modus** startet eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Reiseziel.

WWZZZ3CZFP400260

- Wenn die Funktionsfläche **Normal** angetippt wird, startet eine reale Zielführung.

WWZZZ3CZFP400260

Ablauf und Bedienung einer virtuellen Zielführung sind vergleichbar mit einer realen Zielführung.

WWZZZ3CZFP400260

Eine virtuelle Zielführung wird nach Erreichen des fiktiven Reiseziels wiederholt und startet immer neu vom Startpunkt, wenn sie **nicht** zwischendurch gestoppt wurde.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** unter **Erweiterte Einstellungen** der Startpunkt für den Demo-Modus manuell festgelegt wurde, startet die virtuelle Zielführung von dieser Position.

WWZZZ3CZFP400260

Ein manuell eingegebener Startpunkt wird von der aktuellen Fahrzeugposition überschrieben, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

WWZZZ3CZFP400260



Demo-Modus nach der Nutzung deaktivieren, sonst muss vor jedem Start einer Zielführung ausgewählt werden, ob eine virtuelle oder normale Zielführung gestartet werden soll.

Gilt nicht in Japan WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen Navigation



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Navigation öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Routenoptionen : Einstellungen zur Routenberechnung vornehmen.

- ☒ **3 Alternativrouten vorschlagen** : Nach dem Start der Zielführung werden 3 Alternativrouten vorgeschlagen → [Nach dem Start der Zielführung](#) .
 - Route** : Auswahl der Routenart.
 - Ökonomische** : Berechnung der Route unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.
 - Schnelle** : Schnellste Route zum Ziel.
 - Kurze** : Kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird.
 - ☒ **Dynamische Route** : Dynamische Zielführung mit TMC ist aktiviert → [Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung \(TRAFFIC\)](#) .
 - ☒ **Autobahnen meiden** : Autobahnen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
 - ☒ **Fahren und Autozüge meiden** : Fahren und Autozüge werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
 - ☒ **Mautstraßen meiden** : Mautstraßen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
 - ☒ **Tunnel meiden** : Tunnel werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
 - ☒ **Vignettenpflichtige Straßen meiden** : Vignettenpflichtige Straßen werden so weit wie möglich, bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
 - Verfügbare Vignetten anzeigen** : Vorhandene Vignetten in der Liste markieren (☒ **Vignettenpflichtige Straßen meiden** muss aktiviert sein).
- Vignettenpflichtige Straßen, für die eine Vignette als vorhanden markiert wurde, werden bei Routenberechnung berücksichtigt.

Karte : Einstellungen zur Kartendarstellung vornehmen.

- ☒ **Verkehrszeichen anzeigen** ^{a)}: Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen werden während einer Zielführung für die aktuell befahrene Straße angezeigt → [Verkehrszeichenanzeige](#) .
- Bei Fahrzeugen mit Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist) werden die vom System erkannten Verkehrszeichen angezeigt → [Verkehrszeichenerkennung](#) .
- ☒ **Spurempfehlung** : Während einer Zielführung, wird beim Fahren und Abbiegen auf mehrspurigen Straßen, eine Zusatzanzeige mit Spurempfehlung eingeblendet. Nur wenn Informationen für den aktuell befahrenen Bereich in der Datenbank hinterlegt sind.
- ☒ **Favoriten anzeigen** : Unter Favoriten gespeicherte Ziele werden in der Karte angezeigt (orangefarbenes Symbol).
- ☒ **Sonderziele anzeigen** : Gewählte Sonderzielkategorien und Marken werden in der Karte angezeigt.
 - Kategorien für Sonderziele wählen** : Auswahl Sonderzielkategorien, die in der Karte angezeigt werden sollen → [Sonderziele](#) .
 - ☒ **Marken für Sonderziele anzeigen** : Anzeige von Markenlogos für ausgewählte Sonderzielkategorien (z. B. Anzeige von Markenlogos bei Tankstellen).
- Einstellungen Verkehrsfluss** : Einstellungen zur Verkehrsflussanzeige vornehmen, siehe auch → [Online-Verkehrsinformationen](#) .
 - ☒ **Freie Fahrt anzeigen** : Freie Fahrt wird durch eine grüne Linie in der Karte angezeigt.
 - ☒ **Stau anzeigen** : Stau wird durch eine rote Linie in der Karte angezeigt.
 - ☒ **Verkehrsstörungen anzeigen** : Verkehrsstörungen werden durch eine orangefarbene Linie in der Karte angezeigt.

Tankoptionen : Einstellungen zu Tankoptionen vornehmen.

- Bevorzugte Tankstelle auswählen** : Ausgewählte Tankstellenmarke wird bei der Sonderzielsuche für Tankstellen bevorzugt angezeigt.
- ☒ **Tankwarnung** : Tankwarnung ist aktiviert.

	Ist der Kraftstoffvorrat bis auf die Reservemenge verbraucht, wird ein entsprechender Hinweis generiert, der die Suche nach Tankstellen ermöglicht.
Navigationsansagen	: Einstellungen zu Navigationsansagen vornehmen.
Lautstärke	: Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.
☒ Keine Ansagen während eines Anrufes	: Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen ausgegeben.
Erweiterte Einstellung	: Erweiterte Einstellungen zur Navigation vornehmen.
Zeitanzeige	: Anzeige  während einer Zielführung.
Ankunftszeit	: Die voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel wird angezeigt.
Fahrzeit	: Die voraussichtliche Fahrzeit zum Reiseziel wird angezeigt.
Statuszeile	: Anzeige  während einer Zielführung.
Ziel	: Die berechnete Entfernung zum Reiseziel wird angezeigt.
Nächstes Zw.-Ziel	: Die berechnete Entfernung zum nächsten Zwischenziel wird angezeigt.
☒ Hinweis: Ländergrenze überquert	: Anzeige der Tempolimits, des jeweiligen Landes, beim Überqueren der Ländergrenze.
☐ Demo-Modus	: Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann nach dem Start einer Zielführung eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Ziel gestartet werden → Zielführung im Demo-Modus .
Startpunkt Demo-Modus definieren	: Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann bei stehendem Fahrzeug zusätzlich ein fiktiver Startpunkt für die virtuelle Zielführung festgelegt werden.
Speicher verwalten	: Einstellungen zu gespeicherten Zielen vornehmen.
Sortieren nach	: Sortierfolge der Kontakte mit gespeicherten Adressdaten (Postanschrift) wählen, siehe auch → Ziele und Kontakte .
Heimatadresse definieren	: Heimatadresse zuweisen oder bearbeiten, siehe auch → Heimatadresse .
Meine Sonderziele löschen	: Gespeicherte Sonderziele aus dem Sonderzielspeicher löschen → Personal POIs importieren .
Meine Sonderziele aktualisieren (SD-Karte)	: Gespeicherte Sonderziele aktualisieren → Personal POIs importieren .
Benutzerdaten löschen	: Gespeicherte Ziele löschen (z. B. Letzte Ziele, Zielspeicher etc.).
Ziele importieren	: Digitale Visitenkarten (vCards) in den Zielspeicher importieren → vCards (digitale Visitenkarten) importieren .
Versionsinformationen	: Informationen zu den gespeicherten Navigationsdaten.
Höchstgeschwind.	: Anzeige der allgemeinen Tempolimits des aktuell befahrenen Landes.
Car-Net	: Antippen, um gespeicherte Ziele und Sonderziele zu importieren die im Car-Net Benutzerkonto angelegt wurden, siehe www.volkswagen.com/car-net .
WWZZZ3CZFP400260	
WWZZZ3CZFP400260	
WWZZZ3CZFP400260	
a) Länder- und geräteabhängig.	

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung

Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

► Telefonsteuerung (PHONE)

Einführung Telefonsteuerung

Beschreibung der Telefonsteuerung

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Telefonsteuerung (PHONE)

Einführung Telefonsteuerung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- *Allgemeine Informationen*
- *Orte mit besonderen Vorschriften*
- *Bluetooth*
- *Mobiltelefonvorbereitung*
- *Mobiltelefonvorbereitung*
- *Mobiltelefone am Infotainmentsystem koppeln und verbinden*
- *Telefonsteuerung ausschalten*

Die im Folgenden beschriebenen Telefonfunktionen können über das Infotainmentsystem gesteuert werden, wenn ein eingeschaltetes Mobiltelefon mit dem Infotainmentsystem gekoppelt und verbunden ist.

Voraussetzung für eine Verbindung zwischen einem Mobiltelefon und dem Infotainmentsystem ist, dass das Mobiltelefon die **Bluetooth®-Funktion** unterstützt.

Wenn kein Mobiltelefon mit dem Infotainmentsystem verbunden ist, ist die Telefonsteuerung nicht verfügbar.

Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten ⇒ Heft *Betriebsanleitung*.

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise ⚠ zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

- Grundsätzliches zur Bedienung → *Grundsätzliches zur Bedienung*

WARNUNG

Telefonieren und Bedienen der Telefonsteuerung während der Fahrt können vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

WWZZZ3CZFP400260

- Lautstärkeeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind, z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste.

WWZZZ3CZFP400260

- In Gebieten mit keiner oder mangelhafter Mobilfunknetzversorgung und unter Umständen in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann ein Telefongespräch abgebrochen und kein Telefongespräch aufgebaut werden - auch kein Notruf!

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes Mobiltelefon kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobiltelefon während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags befestigen oder sicher verstauen.

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann Störungen im Herzschrittmacher verursachen, wenn es direkt über dem Herzschrittmacher getragen wird.

- Zwischen den Antennen des Mobiltelefons und dem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von etwa 20 Zentimetern (8 Inches) halten, da Mobiltelefone die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen können.

WWZZZ3CZFP400260

- Betriebsbereites Mobiltelefon nicht in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher tragen.

WWZZZ3CZFP400260

- Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort ausschalten.

WWZZZ3CZFP400260

WARNUNG

Eine offene Armlehne kann die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

WWZZZ3CZFP400260

HINWEIS

Hohe Geschwindigkeiten, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse sowie die Netzqualität können ein Telefongespräch im Fahrzeug beeinträchtigen.

Allgemeine Informationen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Die Bildschirmanzeigen der einzelnen Telefonmenüs sind abhängig vom Funktionsumfang des benutzten Mobiltelefons. Abweichungen sind möglich.

WWZZZ3CZFP400260

Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten → Heft *Betriebsanleitung*.

Kapitel *Fahrzeugpflege und Instandhaltung*.

WWZZZ3CZFP400260

Nur kompatible Bluetooth®-Geräte verwenden. Informationen zu kompatiblen Bluetooth®-Produkten sind beim Volkswagen Partner oder über das Internet erhältlich.

WWZZZ3CZFP400260

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons und des Zubehöranbieters beachten.

WWZZZ3CZFP400260

In Funklöchern kann es zu Empfangsstörungen und zum Abbruch des Gesprächs kommen.

WWZZZ3CZFP400260

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. In seltenen Fällen können jedoch elektronische Geräte nicht gegen HF-Signale der Telefonsteuerung abgeschirmt sein. Es kann zu Störungen kommen.

WWZZZ3CZFP400260



In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.



Bei Verbindung der Telefonsteuerung mit einem Gerät mittels Bluetooth®-Technik dessen Bedienungsanleitung lesen, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Ausschließlich kompatible Bluetooth®-Produkte verwenden.

Orte mit besonderen Vorschriften



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Mobiltelefon und Mobiltelefonvorbereitung an explosionsgefährdeten Orten ausschalten. Diese Orte sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet → . Hierzu gehören beispielsweise:

WWZZZ3CZFP400260

- Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
WWZZZ3CZFP400260
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.
WWZZZ3CZFP400260
- Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden.
WWZZZ3CZFP400260
- Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.
WWZZZ3CZFP400260
- Jeder andere Ort, an dem der Fahrzeugmotor abzustellen ist.
WWZZZ3CZFP400260



WARNUNG

Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten ausschalten!



HINWEIS

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, muss das Mobiltelefon immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten Mobiltelefon ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

Bluetooth®



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Bluetooth® WWZZZ3CZFP400260

Die Bluetooth®-Technologie dient der Anbindung eines Mobiltelefons an die Telefonsteuerung des Fahrzeugs. Für die Verwendung der Telefonsteuerung mit einem Bluetooth®-Mobiltelefon ist ein einmaliger Kopplungsprozess notwendig.

WWZZZ3CZFP400260

Einige Bluetooth®-Mobiltelefone werden beim Einschalten der Zündung automatisch erkannt und verbunden, wenn vorher bereits eine Verbindung bestand. Dabei müssen das Mobiltelefon selbst sowie Bluetooth® am Mobiltelefon eingeschaltet und alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zu anderen Geräten getrennt sein. Unter Umständen sind weitere Eingaben am Mobiltelefon erforderlich.

WWZZZ3CZFP400260

Die Bluetooth®-Funkverbindung ist kostenfrei.

WWZZZ3CZFP400260

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Bluetooth®-Profile WWZZZ3CZFP400260

Wenn ein Mobiltelefon mit der Telefonsteuerung verbunden ist, kann der Datenaustausch über folgende Bluetooth®-Profile erfolgen.

Die Verfügbarkeit der Bluetooth®-Profile ist abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs und des Mobiltelefons.

Bluetooth®-Profil: Erläuterung

	Hands-Free-Profile
HFP	Wenn ein Mobiltelefon über HFP mit der Telefonsteuerung verbunden ist, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.
	Message-Access-Profile
MAP	Wenn ein mit der Telefonsteuerung verbundenes Mobiltelefon MAP unterstützt, können über die Telefonsteuerung Kurznachrichten (SMS) empfangen, angezeigt und versendet ^{a)} werden → Menü Kurzmittenlungen (SMS) .
	Phonebook Access Profile
PBAP	PBAP erlaubt den Zugriff auf das Telefonbuch eines verbundenen Mobiltelefons.
	Advanced Audio Distribution Profile
A2DP	Profil zur Übertragung von Audio-Signalen in Stereo-Qualität (Musik-Wiedergabe).
	Audio Video Remote Control Profile
AVRCP	Profil zur Anzeige von Titelinformationen und Steuerung der Wiedergabe im mobilen Gerät.

^{a)} Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

Mobiltelefonvorbereitung Basic

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Ist ein Mobiltelefon über Bluetooth® Hands-Free-Profil (HFP) mit der Telefonsteuerung verbunden, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Die Außenantenne des Fahrzeugs kann damit *nicht* genutzt werden.

Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten ⇒ Heft *Betriebsanleitung*. .

Mögliche Verbindungsarten Basic

Die Verbindungsarten sind Länder- und geräteabhängig.

Erläuterung der Abkürzungen und Begriffe in der Tabelle, siehe → [Bluetooth®](#) .

Gerät 1	Gerät 2	Gerät 3
HFP (priorisiert)	HFP (assoziiert)	A2DP/AVRCP
HFP (priorisiert) + A2DP/AVRCP	HFP (assoziiert)	–
HFP (priorisiert)	HFP (assoziiert) + A2DP/AVRCP	–

Gilt nicht in Japan

Mobiltelefonvorbereitung Comfort

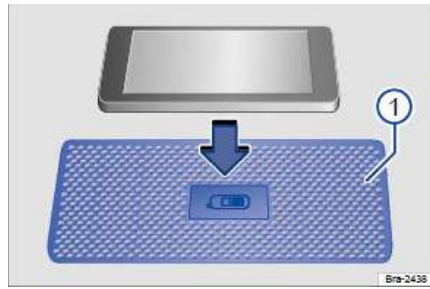


Abb. 47 Ablagefläche zur Anbindung eines Mobiltelefons an die Außenantenne des Fahrzeugs.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Mobiltelefonvorbereitung Comfort mit Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs ist ausgelegt für die Mobilfunkstandards GSM 900, GSM 1800 und UMTS 2100.

Ist ein Mobiltelefon über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) → [Bluetooth®](#) mit der Telefonsteuerung verbunden, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

Für die Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs muss das Mobiltelefon auf der Ablagefläche → [Abb. 47](#) positioniert werden.

Wenn das Mobiltelefon **nicht** mit der Außenantenne des Fahrzeugs verbunden wird, Hinweise zur Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die Außenantenne beachten → Heft *Betriebsanleitung*.

Der Verbauort der Ablagefläche für das Mobiltelefon zur Nutzung der Komfort-Telefonie ist fahrzeugabhängig → Heft *Betriebsanleitung*, Kapitel *Praktische Ausstattungen*.

Besonderheiten

Um die Anbindung des Mobiltelefons an die Außenantenne des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Das verwendete Mobiltelefon sollte die Abmaße von 120 x 67 mm nicht überschreiten.
- Immer nur maximal ein Mobiltelefon auf der Ablagefläche → [Abb. 47](#) positionieren.
- Mobiltelefon ohne Tasche oder Schutzhülle auf der Ablagefläche positionieren.
- Keine metallischen Gegenstände (z. B. Schlüssel, Münzen, etc.) auf die Ablagefläche legen.

Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs herstellen

Besonderheiten zur Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs beachten.

- Gegebenenfalls Ablagefach öffnen → Heft *Betriebsanleitung*, Kapitel *Praktische Ausstattungen*.
- Mobiltelefon auf die Ablagefläche → [Abb. 47](#) legen (Rückseite des Mobiltelefons muss an der Ablagefläche anliegen).

Wenn das Mobiltelefon richtig positioniert wurde, verbindet sich die Antenne des Mobiltelefons automatisch mit der Außenantenne des Fahrzeugs.

Über einen zusätzlichen Antennenverstärker wird eine gute Übertragungsqualität sichergestellt.

USB-Anschluss

Ausstattungsabhängig kann sich ein USB-Anschluss  im Bereich der Ablagefläche befinden, an dem USB-Geräte (z. B. Mobiltelefone oder Media-Player) geladen werden können.

Der zur Verfügung stehende Ladestrom beträgt **maximal** 1,6 A.

Ausstattungsabhängig können angeschlossene USB-Geräte auch als Audioquelle genutzt werden → *Media-Betrieb* .

- Gewünschtes USB-Gerät über ein geeignetes Ladekabel mit dem USB-Anschluss  verbinden.

Der Ladevorgang wird mit Ausschalten der Zündung oder Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss automatisch unterbrochen.

Geeignete USB-Ladekabel sind bei einem Volkswagen Partner erhältlich.

Mögliche Verbindungsarten Comfort

Die Verbindungsarten der Mobiltelefonvorbereitung Comfort sind identisch zu der Mobiltelefonvorbereitung Basic, siehe → *Mögliche Verbindungsarten Basic* .

Mobiltelefone am Infotainmentsystem koppeln und verbinden

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  *Einleitung zum Thema*

Es können bis zu **3** Bluetooth®-Geräte zeitgleich mit dem Infotainmentsystem verbunden sein.

Um Mobiltelefone über das Infotainmentsystem bedienen zu können, ist eine **einmalige** Kopplung des jeweiligen Mobiltelefons und des Infotainmentsystems erforderlich.

Die Kopplung sollte nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen.


Voraussetzungen

- Zündung ist eingeschaltet.
- Gegebenenfalls verbundenes Headset vom Mobiltelefon trennen.
- **Bluetooth®-Funktion** muss am Mobiltelefon und am Infotainmentsystem aktiviert bzw. sichtbar gesetzt sein.
- **Tastensperre** am Mobiltelefon sollte entsperrt sein.

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten.

Während des Kopplungsprozesses sind Eingaben über die Tastatur des Mobiltelefons erforderlich. Das Mobiltelefon muss hierfür bereitgehalten werden.

Mobiltelefonkopplung starten

- Infotainmenttaste  drücken.
- Funktionsfläche  antippen.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, werden im Bildschirm die Namen der gefundenen Bluetooth®-Geräte angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

- Das zu koppelnde Mobiltelefon aus der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte aufrufen.

WWZZZ3CZFP400260

Das Infotainmentsystem und das Mobiltelefon werden nun miteinander verbunden. Um die Verbindung beider Geräte abzuschließen, sind

u. U. weitere Eingaben am Mobiltelefon und am Infotainmentsystem erforderlich. WWZZZ3CZFP400260

- Gegebenenfalls die Kopplung am Mobiltelefon bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

Abhängig vom Mobiltelefon: WWZZZ3CZFP400260

- Den im Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigten PIN-Code über das Mobiltelefon eingeben und bestätigen.

WWZZZ3CZFP400260

ODER: WWZZZ3CZFP400260

- Den im Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigten PIN-Code mit dem am Mobiltelefon angezeigten PIN-Code vergleichen. Stimmt dieser überein, muss er an **beiden** Geräten bestätigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Hauptmenü *PHONE* angezeigt und das im Mobiltelefon gespeicherte Telefonbuch, Anruflisten sowie SMS werden automatisch geladen. Gegebenenfalls ist eine Bestätigung am Mobiltelefon notwendig.

WWZZZ3CZFP400260

Die Dauer des Ladevorgangs ist abhängig von der Menge der gespeicherten Daten im Mobiltelefon. Nach Abschluss des Ladevorgangs stehen die Daten im Infotainmentsystem zur Verfügung. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen WWZZZ3CZFP400260

Es können mehrere Mobiltelefone mit dem Infotainmentsystem gekoppelt sein, aber nur bis zu **3** Geräte können zeitgleich mit dem

Infotainmentsystem verbunden sein. WWZZZ3CZFP400260

Beim Einschalten des Infotainmentsystems wird automatisch eine Verbindung zu den Mobiltelefonen hergestellt, die zuletzt verbunden waren. Kann zu diesen Mobiltelefonen keine Verbindung aufgebaut werden, versucht die Telefonsteuerung automatisch eine Verbindung zum nächsten

Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte herzustellen. WWZZZ3CZFP400260

Die **maximale** Reichweite einer Bluetooth®-Verbindung beträgt etwa **10 Meter (11 Yards)**. Eine bestehende Bluetooth®-Verbindung wird unterbrochen, wenn dieser Abstand überschritten wird. Die Verbindung wird **automatisch** wiederhergestellt, sobald sich das Gerät wieder in Bluetooth®-Reichweite befindet. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Für weitere Informationen zur Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen an einen Volkswagen Partner wenden.

Telefonsteuerung ausschalten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

- Aktives Gespräch beenden.

WWZZZ3CZFP400260

- Zündung ausschalten.

WWZZZ3CZFP400260

- Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss ziehen.

WWZZZ3CZFP400260

- Mobiltelefon ausschalten.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn der Fahrzeugschlüssel nach dem Ausschalten der Zündung im Zündschloss bleibt, ist die Telefonsteuerung **nicht** ausgeschaltet. Erst nach Ablauf der Abschaltzeit (werkseitig etwa 15 Minuten) ist die Telefonsteuerung ausgeschaltet. WWZZZ3CZFP400260



Wenn ein Mobiltelefon mit der Telefonsteuerung verbunden war, bleibt nach dem Ausschalten der Telefonsteuerung die Sendeeinheit des Mobiltelefons eingeschaltet. Gegebenenfalls muss das Mobiltelefon ausgeschaltet werden.

Beschreibung der Telefonsteuerung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- *Hauptmenü PHONE*
- *Während eines Telefongesprächs*
- *Menü Telefonnummer eingeben*
- *Menü Telefonnummer eingeben*
- *Menü Kontakte (Telefonbuch)*
- *Menü Kurzmitteilungen (SMS)*
- *Menü Anrufe (Anruflisten)*
- *Favoriten (Kurzwahllasten)*
- *Einstellungen Telefon*
- *Einstellungen Bluetooth*
- *Einstellungen Benutzerprofil*

Einige Funktionen und Einstellungen sind nur bei stehendem Fahrzeug möglich und werden nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.

WWZZZ3CZFP400260

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

WWZZZ3CZFP400260

Mit der Telefonsteuerung können bis zu 20 Geräte bekannt sein. WWZZZ3CZFP400260

- Jeweils ein, oder dasselbe, Gerät kann über das Freisprechprofil (HFP) und Audiowiedergabeprofil (A2DP) verbunden sein → *Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen* .

WWZZZ3CZFP400260

- **ODER:** 2 Geräte können gleichzeitig (priorisiert, assoziiert) über das Freisprechprofil (HFP) verbunden sein. Eines der verbundenen Geräte kann zusätzlich über das Audiowiedergabeprofil (A2DP) verbunden sein → *Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen* .

WWZZZ3CZFP400260

Priorisiertes Mobiltelefon WWZZZ3CZFP400260

Ein als priorisiert verbundenes Mobiltelefon hat **vollen** Zugriff auf das Benutzerprofil. WWZZZ3CZFP400260

Es stehen alle Funktionen der Telefonsteuerung zur Verfügung. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Assoziiertes Mobiltelefon WWZZZ3CZFP400260

Ein als assoziiert verbundenes Mobiltelefon hat **keinen** Zugriff auf das Benutzerprofil. WWZZZ3CZFP400260

Eingehende Telefonate können über die Telefonsteuerung angenommen und geführt werden. WWZZZ3CZFP400260

Ausgehende Telefonate können nur über die Telefonsteuerung geführt werden, wenn Sie über das Mobiltelefon gestartet wurden.

WWZZZ3CZFP400260

Während eines Telefonats stehen die Funktionen → *Während eines Telefongesprächs* zur Verfügung. WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Benutzerprofil WWZZZ3CZFP400260

Ein verbundenes Mobiltelefon wird in der Telefonsteuerung als Benutzerprofil gespeichert. WWZZZ3CZFP400260

Es können **maximal 4 Benutzerprofile** für Mobiltelefone in der Telefonsteuerung hinterlegt sein. Wenn ein weiteres Mobiltelefon gekoppelt wird, wird automatisch das am längsten nicht verwendete Benutzerprofil gelöscht. WWZZZ3CZFP400260

Im Benutzerprofil werden Telefonbuchdaten, gespeicherte Favoriten (Kurzwahllasten) und Einstellungen im Menü **Einstellungen**

Benutzerprofil gespeichert. WWZZZ3CZFP400260

Wenn das Mobiltelefon erneut mit der Telefonsteuerung verbunden wird, stehen die Daten und Einstellungen wieder zur Verfügung.

WWZZZ3CZFP400260

Werden bei bestehender Verbindung, Telefonbucheinträge des Mobiltelefons verändert, kann eine manuelle Aktualisierung der Telefonbuchdaten über das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** angestoßen werden → *Einstellungen Benutzerprofil* . Nach einer erneuten Verbindung des Mobiltelefons (z.B. bei der nächsten Fahrt) wird das Telefonbuch automatisch aktualisiert.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise: WWZZZ3CZFP400260

- Sicherheitshinweise ⚠ zum Infotainmentsystem → *Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem*

WWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → *Übersicht der Bedienungselemente*

WWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → *Grundsätzliches zur Bedienung*

WWZZZ3CZFP400260

- Einführung und Sicherheitshinweise ⚠ zur Telefonsteuerung → *Einführung Telefonsteuerung*

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

Hauptmenü PHONE

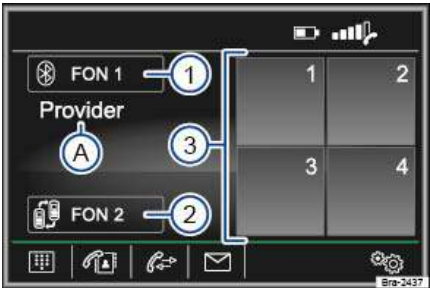


Abb. 48 Hauptmenü PHONE.



Abb. 49 Eingehender Anruf.

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → ⚠ *Einleitung zum Thema*

Hauptmenü PHONE aufrufen WWZZZ3CZFP400260


Infotainmenttaste **PHONE** drücken, um das Hauptmenü *PHONE* aufzurufen → Abb. 48.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

①	Priorisiertes ^{a)} und verbundenes Mobiltelefon. Antippen, um ein anderes Mobiltelefon oder ein weiteres zu verbinden oder zu koppeln.
② ^{b)}	Assoziiertes ^{a)} und verbundenes Mobiltelefon. Antippen, um die Priorisierung zu wechseln. Das assoziierte wird zum priorisierten Mobiltelefon und umgekehrt.
③	Favoriten (Kurzwahltasten), die mit einem Kontakt belegt werden können → <i>Favoriten</i>

(Kurzwahltasten) .

	Ziffernblock zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen → Menü Telefonnummer eingeben → Menü Telefonnummer eingeben .
 c)	Menü Kurzmitteilungen (SMS) öffnen → Menü Kurzmitteilungen (SMS) .
	Kontakte des gekoppelten Mobiltelefons öffnen → Menü Kontakte (Telefonbuch) .
	Anruflisten des gekoppelten Mobiltelefons öffnen → Menü Anrufe (Anruflisten) .
	Menü Einstellungen Telefon öffnen → Einstellungen Telefon .
	Antippen, um einen Anruf anzunehmen .
	Antippen, um einen Anruf zu beenden . ODER: Antippen, um einen eingehenden Anruf abzulehnen .
	Antippen, um den Klingelton während eines Anrufs stummzuschalten, bzw. um die Stummschaltung des Klingeltons aufzuheben.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Anzeigen und Symbole der Telefonsteuerung

WWZZZ3CZFP400260

Anzeige: Bedeutung

Ⓐ	Name des Mobilfunknetzbetreibers (Provider) bei dem die SIM-Karte des gekoppelten Mobiltelefons angemeldet ist.
Ⓑ	Anzeige der Rufnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es angezeigt werden → Einstellungen Telefon . Bei einem eingehenden Anruf, wird der Name des Mobiltelefons angezeigt, an das der Anruf gerichtet ist (priorisiertes oder assoziiertes Mobiltelefon).
	Ladezustand des gekoppelten Mobiltelefons.
	Signalstärke der derzeit empfangenen Mobilfunksendestation.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

a) Weitere Informationen zu priorisierten oder assoziierten Mobiltelefonen und dem Benutzerprofil → [Priorisiertes Mobiltelefon](#) .

WWZZZ3CZFP400260

b) Wird nur bei verbundenem assoziierten Mobiltelefon angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

c) Abhängig vom verbundenen Mobiltelefon.

WWZZZ3CZFP400260

Während eines Telefongesprächs



Abb. 50 Während eines Telefongesprächs.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Wenn die Verbindung zu einer Rufnummer aufgebaut wurde, wechselt das Hauptmenü *PHONE* in die Ansicht *Telefongespräch* → [Abb. 50](#).

WWZZZ3CZFP400260

Anzeigen und Funktionsflächen: Handlung und Auswirkung

Ⓐ	Antippen, um das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung während eines Gesprächs auszuschalten (Funktionsfläche  wechselt zu ). Antippen, um das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung während eines Gesprächs einzuschalten (Funktionsfläche  wechselt zu ).
---	--



Antippen, um das Gespräch über die Mobiltelefonvorbereitung zu führen.

Ⓢ

Anzeige der Rufnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es angezeigt werden → [Einstellungen Telefon](#) .
Bei einem eingehenden Anruf, wird der Name des Mobiltelefons angezeigt, an das der Anruf gerichtet ist (priorisiertes oder assoziiertes Mobiltelefon).
Antippen, um die Detailansicht des Kontakts zu öffnen.



Antippen, um einen Anruf zu halten.
Während ein Gespräch gehalten wird, ist die Audioübertragung unterbrochen. Gespräche im Fahrzeug werden nicht übertragen.



Antippen, um ein Gespräch zu beenden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Funktionen während eines Telefongesprächs

Mögliche Funktionen

Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung stummschalten	Funktionsfläche  antippen. Das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung ist stummgeschaltet (Funktionsfläche  wechselt zu ).
Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung wieder einschalten	Funktionsfläche  antippen. Das Mikrofon der Mobiltelefonvorbereitung ist eingeschaltet (Funktionsfläche  wechselt zu ).
Telefongespräch über das Mobiltelefon führen	Funktionsfläche Setup  und anschließend ☒ Freisprechen antippen. Die Freisprechfunktion ist deaktiviert und das Gespräch wird über das Mobiltelefon fortgesetzt (Funktionsfläche  wechselt zu ).
Telefongespräch wieder über die Mobiltelefonvorbereitung führen	Funktionsfläche  antippen. ODER: Funktionsfläche Setup  und anschließend ☐ Freisprechen antippen. Die Freisprechfunktion ist aktiviert und das Gespräch wird über die Mobiltelefonvorbereitung fortgesetzt (Funktionsfläche  wechselt zu ).

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

a) Funktionsfläche wird nur angezeigt, wenn das Gespräch über das Mobiltelefon geführt wird.

WWZZZ3CZFP400260

Gilt nicht in Japan
Menü Telefonnummer eingeben



Abb. 51 Menü Telefonnummer eingeben.

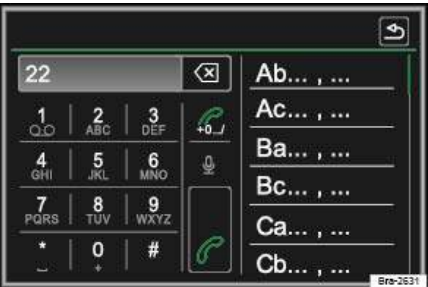


Abb. 52 Menü Telefonnummer eingeben (Kontakt aus Liste wählen).

Menü Telefonnummer eingeben öffnen WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche **Nr. wählen**  antippen, um das Menü **Telefonnummer eingeben** aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionen

 Notruf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um einen Notruf abzusetzen.
 Pannruf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Hilfe im Pannenfall zu erhalten. Dazu steht das Volkswagen Partnernetz mit seinen Service Mobilien zur Verfügung.
 Inforuf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Informationen zur Marke Volkswagen und zu ausgewählten Mehrwertdiensten rund um Verkehr und Reise zu erhalten.
Sprachmailbox anrufen	Funktionsfläche  antippen, um die Verbindung aufzubauen. ODER: Funktionsfläche  etwa 2 Sekunden antippen, um die Verbindung aufzubauen. Wenn noch keine Rufnummer der Sprachmailbox gespeichert ist, Rufnummer eingeben und mit  bestätigen. Eine bereits gespeicherte Rufnummer kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil geändert werden → Einstellungen Benutzerprofil .
 ^{b)} Vorwahlfunktion	Die Vorwahlfunktion ermöglicht es, der eingegebenen oder gespeicherten Telefonnummer eine Nummer beim Wählen voranzustellen, z. B. um auf einem anderen SIM-Profil zu telefonieren (Dual/TwinBill) oder Service- und Steuerbefehle im Mobilfunknetz abzusetzen (z. B. Rufnummerunterdrückung). Rufnummer ohne Vorwahl eingeben und Funktionsfläche  antippen. Die im Menü Einstellungen Benutzerprofil → Einstellungen Benutzerprofil gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die eingegebene Rufnummer gestellt und eine Verbindung aufgebaut.
 ^{a)} Spracheingabe	Funktionsfläche antippen, um eine Verbindung über die Sprachbedienung zu einer Telefonnummer aufzubauen.
Telefonnummer eingeben	Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Funktionsfläche  antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kontakt aus Liste wählen	Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontaktes über die Tastatur eingeben. In der Kontaktliste erscheinen mögliche Einträge → Abb. 52 . Kontaktliste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Ländervorwahl eingeben	Bei der Eingabe einer Ländervorwahl kann anstelle der ersten beiden Ziffern (z. B. 00) das Zeichen + eingegeben werden. Funktionsfläche  etwa 2 Sekunden antippen, um das Zeichen + einzufügen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Funktionsfläche ist nur zu sehen wenn die Vorwahlfunktion im Menü **Einstellungen Benutzerprofil** aktiviert ist → [Einstellungen Benutzerprofil](#). WWZZZ3CZFP400260

Gilt nur in Japan WWZZZ3CZFP400260

Menü Telefonnummer eingeben




Abb. 53 Menü Telefonnummer eingeben.

Menü Telefonnummer eingeben öffnen WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche **Nr. wählen**  antippen, um das Menü **Telefonnummer eingeben** aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionen

 Pannruf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Hilfe im Pannenfall zu erhalten. Dazu steht das Volkswagen Partnernetz mit seinen Service Mobilien zur Verfügung.
 Inforuf ^{a)}	Funktionsfläche antippen, um Informationen zur Marke Volkswagen und zu ausgewählten Mehrwertdiensten rund um Verkehr und Reise zu erhalten.
Sprachmailbox anrufen	Funktionsfläche Mailbox  antippen, um die Verbindung aufzubauen. ODER: Funktionsfläche 1  etwa 2 Sekunden antippen, um die Verbindung aufzubauen. Wenn noch keine Rufnummer der Sprachmailbox gespeichert ist, Rufnummer eingeben und mit OK bestätigen. Eine bereits gespeicherte Rufnummer kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil geändert werden → Einstellungen Benutzerprofil .
 ^{b)} Vorwahlfunktion	Rufnummer ohne Vorwahl eingeben und Funktionsfläche  antippen. Die im Menü Einstellungen Benutzerprofil → Einstellungen Benutzerprofil gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die eingegebene Rufnummer gestellt und eine Verbindung aufgebaut.
Telefonnummer eingeben	Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Funktionsfläche  antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kontakt aus Liste wählen	Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontaktes über die Tastatur eingeben. In der Kontaktliste erscheinen mögliche Einträge. Kontaktliste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Ländervorwahl eingeben	Bei der Eingabe einer Ländervorwahl kann anstelle der ersten beiden Ziffern (z. B. 00) das Zeichen + eingegeben werden. Funktionsfläche 0  etwa 2 Sekunden antippen, um das Zeichen + einzufügen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Funktionsfläche ist nur zu sehen wenn die Vorwahlfunktion im Menü **Einstellungen Benutzerprofil** aktiviert ist → [Einstellungen Benutzerprofil](#). WWZZZ3CZFP400260

Menü Kontakte (Telefonbuch)

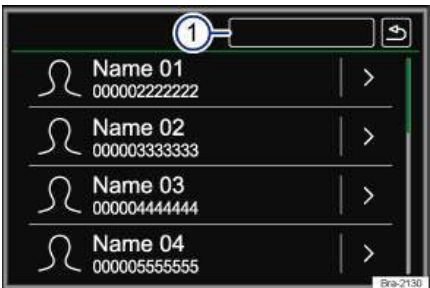


Abb. 54 Menü Kontakte (Telefonbuch).



Abb. 55 Suchmaske.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Nach dem ersten Kopplungsprozess kann es einige Zeit dauern, bis die Kontakte¹⁾ des gekoppelten Mobiltelefons am Infotainmentsystem verfügbar sind. Abhängig von der zu übertragenden Datenmenge kann der Vorgang bis zu etwa einer Stunde dauern. Gegebenenfalls muss die Übertragung am Mobiltelefon bestätigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Die Kontakte können auch während eines laufenden Gesprächs aufgerufen werden.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Liste neben dem Eintrag angezeigt werden → [Einstellungen Telefon](#).

WWZZZ3CZFP400260

Menü Kontakte öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche **Kontakte**  antippen, um das Menü **Kontakte** aufzurufen.

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionen

Kontakt aus Liste wählen	Liste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen. ODER: Wenn mehrere Rufnummern zu einem Kontakt gespeichert sind, zuerst Kontakt und anschließend gewünschte Rufnummer antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kontakt über Suchmaske suchen	Funktionsfläche Suchen → Abb. 54  antippen, um die Suchmaske zu öffnen. Gesuchten Namen in der Suchmaske eingeben → Abb. 55 . Mit jeder Zeicheneingabe wird ein Kontakt im Eingabefeld angezeigt. Rechts neben dem Eingabefeld wird die Anzahl der passenden Ergebnisse angezeigt. Funktionsfläche antippen, um in die Listenansicht zu wechseln. Liste durchsuchen und gewünschten Kontakt antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Detailansicht eines Kontaktes öffnen	Funktionsfläche  → Abb. 54 neben dem Eintrag in der Kontaktliste antippen. In der Detailansicht werden alle Rufnummern und ggf. Adressdaten angezeigt, die zu diesem Kontakt gespeichert sind.
^{b)} Kontaktname vorlesen	In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen, der Kontaktname wird von der Sprachbedienung angesagt.
Kontakt anrufen	In der Detailansicht gewünschte Rufnummer antippen, um die Verbindung aufzubauen.
Kurzmitteilung (SMS) an Kontakt senden	In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen. Siehe auch → Menü Kurzmitteilungen (SMS) .
^{b)} Zielführung zu Kontakt starten	Wenn vollständige Adressdaten zu dem Kontakt gespeichert sind kann eine Zielführung zu dem Kontakt gestartet werden. In der Detailansicht Funktionsfläche  antippen, um die Zielführung zu starten.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260



Die Verfügbarkeit der Kontakte ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

¹⁾ Geräteabhängig werden nur Kontakte aus dem Telefonspeicher geladen.

WWZZZ3CZFP400260

^{b)} Länder- und geräteabhängig.

WWZZZ3CZFP400260

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

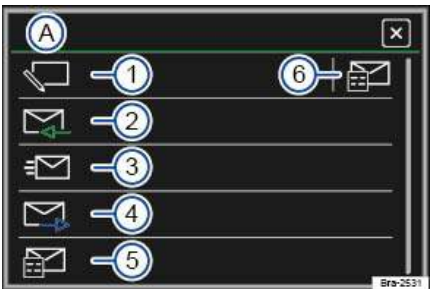


Abb. 56 Menü Kurzmitteilungen (SMS).



Abb. 57 Übersicht möglicher Funktionsflächen in den Untermenüs.



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Voraussetzungen

WWZZZ3CZFP400260

Um Kurzmitteilungen (SMS) über das Infotainmentsystem empfangen, anzeigen und versenden zu können, **muss** das mit dem Infotainmentsystem verbundene Mobiltelefon das Bluetooth®-Profil **MAP** unterstützen → [Bluetooth®](#) .

Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth-Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen ausführbar sind.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Menü Kurzmitteilungen (SMS) öffnen

WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **SMS** antippen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

④	Anzeige des aktuell gewählten Menüs. : Zurück in das Menü Kurzmitteilungen (SMS) → Abb. 56 .
①	Neue SMS : Erstellen und versenden einer SMS.
②	Posteingang : Ordner erhaltene SMS öffnen.
③	Gesendet : Ordner gesendete SMS öffnen.
④	Postausgang : Ordner Postausgang öffnen. Hier werden SMS gespeichert, die noch nicht versendet wurden.
⑤	Entwürfe : Ordner Entwürfe öffnen. Hier werden SMS gespeichert, die als Entwurf gespeichert wurden.
⑥	Öffnet das Menü Vorlagen : Textvorlage aus Liste wählen. Während einer aktiven Zielführung steht eine Vorlage mit dem aktuellen Reiseziel zur Verfügung (Bin auf dem Weg nach <...>).
	Zurück in das Hauptmenü <i>PHONE</i> .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionsflächen in den Untermenüs

WWZZZ3CZFP400260

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Funktionen, ist abhängig von dem verbundenen Mobiltelefon.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

⑦	SMS-Text von der Sprachbedienung ansagen lassen.
	Öffnet das Menü Optionen .
⑧	Mit Vorlage antworten : Textvorlage aus Liste wählen. Nummern anzeigen : In der Nachricht enthaltene Telefonnummern werden angezeigt.
⑨	SMS weiterleiten.
⑩	Auf eingegangene SMS antworten.
⑪	Text wird als Entwurf gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt zu versendet werden.
⑫	Öffnet das Menü Vorlagen : Textvorlage aus Liste wählen, siehe auch ⑥.
	Ziffernblock zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.

⑬	ODER: Empfänger aus der Kontaktliste wählen.
⑭	Weitere Empfänger durch Eingabe einer Telefonnummer oder aus der Kontaktliste hinzufügen.
⑮	SMS versenden.
⑯	SMS löschen.
⑰	Ziffernblock  zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Menü Anrufe (Anruflisten)



Abb. 58 Menü Anrufe (Anruflisten).

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Wenn eine Rufnummer als Kontakt gespeichert ist, wird in der Anrufliste anstelle der Rufnummer der gespeicherte Name angezeigt.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Anrufliste neben dem Namen angezeigt werden → [Einstellungen Telefon](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Menü Anrufe öffnen

Funktionsfläche **Anrufe**  antippen, um das Menü **Anrufe** aufzurufen.

Funktionsfläche  → [Abb. 58](#)  antippen.

Gewünschte Anrufliste wählen: **Alle** , **In Abwesenheit** , **Gewählte Nrn.** oder **Angenommene** .

WWZZZ3CZFP400260

Anzeige: Bedeutung

	In Abwesenheit : Zeigt Rufnummern verpasster und nicht angenommener Anrufe.
	Gewählte Nrn. : Zeigt Rufnummern, die über das Mobiltelefon und die Telefonsteuerung des Infotainmentsystems gewählt wurden.
	Angenommene : Zeigt Rufnummern, die über das Mobiltelefon und die Telefonsteuerung des Infotainmentsystems angenommen wurden.
	Gespeicherte Vorwahl wird automatisch vor die Rufnummer gestellt und eine Verbindung aufgebaut. Siehe auch → Menü Telefonnummer eingeben → Menü Telefonnummer eingeben .
	Detailansicht eines Kontaktes öffnen. In der Detailansicht werden alle Rufnummern und ggf. Adressdaten angezeigt, die zu diesem Kontakt gespeichert sind.
	Rufnummer wird in das Menü Telefonnummer eingeben übernommen → Menü Telefonnummer eingeben → Menü Telefonnummer eingeben .

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

 Die Verfügbarkeit der Anruflisten ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

Favoriten (Kurzahltasten)

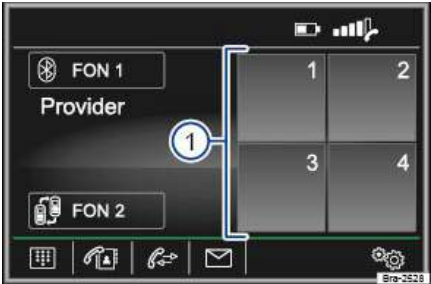


Abb. 59 Hauptmenü PHONE.

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Die Favoriten (Kurzwahltasten) → [Abb. 59](#) können einem Eintrag aus der Kontaktliste belegt werden.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der jeweiligen Taste angezeigt werden → [Einstellungen Benutzerprofil](#) .

WWZZZ3CZFP400260

Alle Favoriten müssen manuell belegt werden und sind dann einem Benutzerprofil zugeordnet. WWZZZ3CZFP400260

Funktionen Favoriten WWZZZ3CZFP400260

Mögliche Funktionen

Favorit belegen	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> eine freie Funktionsfläche antippen. Funktionsfläche Suchen antippen, um einen Kontakt zu wählen. Gewünschten Kontakt aus der Liste wählen. Sind zu dem gewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, gewünschte Nummer wählen.
Favorit bearbeiten	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> Favorit gedrückt halten, bis die Kontaktliste geöffnet wird. Gewünschten Kontakt aus der Liste wählen. Sind zu dem gewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, gewünschte Nummer wählen.
Favorit löschen	Ein Favorit kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil unter Favoriten verwalten gelöscht werden → Einstellungen Benutzerprofil .
Verbindung zu einem Favorit herstellen	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> eine mit dem jeweiligem Favorit belegte Funktionsfläche antippen, um die Verbindung zu der dort gespeicherten Telefonnummer aufzubauen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Als Favorit gespeicherte Kontakte werden nicht automatisch aktualisiert. Wenn ein als Favorit gespeicherter Kontakt im Mobiltelefon geändert wird, muss die Funktionsfläche erneut belegt werden.

Einstellungen Telefon

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Telefon öffnen WWZZZ3CZFP400260

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ **Freisprechen** ^{a)}: Freisprechfunktion ist aktiviert. Funktionsfläche während eines Telefongesprächs antippen, um das Gespräch über das Mobiltelefon zu führen.

Telefon auswählen : Bluetooth®-Gerät aus der Listenansicht wählen, um es mit dem Infotainmentsystem zu verbinden.

Telefon suchen : Antippen, um ein neues Bluetooth®-Gerät zu verbinden.

Bluetooth : Öffnet das Menü **Einstellungen Bluetooth** → [Einstellungen Bluetooth](#)® .

Benutzerprofil : Öffnet das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** → [Einstellungen Benutzerprofil](#) .

WWZZZ3CZFP400260

a) Funktionsfläche ist nur während eines Telefongesprächs aktiv.

Einstellungen Bluetooth®



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Bluetooth öffnen

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

ODER: Infotainmenttaste **SETUP** drücken.

Anschließend Funktionsfläche **Bluetooth** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Funktionsfläche: Auswirkung

☒ **Bluetooth** : Antippen, um Bluetooth® auszuschalten. Alle bestehenden Verbindungen werden getrennt.

Sichtbarkeit : Ein- und Ausschalten der Bluetooth®-Sichtbarkeit.

Sichtbar : Bluetooth®-Sichtbarkeit ist aktiviert.

Nicht sichtbar : Bluetooth®-Sichtbarkeit ist deaktiviert. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit muss zur externen Kopplung eines Bluetooth®-Gerätes mit dem Infotainmentsystem eingeschaltet sein.

Name : Anzeige bzw. Ändern des Gerätenamens. Dieser Name wird anderen Bluetooth®-Geräten in deren Bluetooth®-Einstellungen angezeigt.

Gekoppelte Geräte : Anzeige der gekoppelten Geräte. Trennen und Verbinden von einzelnen Bluetooth®-Geräten und Bluetooth®-Profilen.

Geräte suchen : Suche von sichtbar geschalteten Bluetooth®-Geräten, die sich in Reichweite des Infotainmentsystems befinden. Die **maximale** Reichweite beträgt etwa **10 Meter**.

☒ **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** : Wenn eine externe Audioquelle über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden werden soll, muss diese Funktion aktiviert sein → [Externe Audioquelle über Bluetooth® verbinden](#) .

Einstellungen Benutzerprofil



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise →  [Einleitung zum Thema](#)

Menü Einstellungen Benutzerprofil öffnen

Im Hauptmenü *PHONE* Funktionsfläche **Setup**  antippen.

Anschließend Funktionsfläche **Benutzerprofil** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Funktionsfläche: Auswirkung

Favoriten verwalten : Favoriten bearbeiten → [Favoriten \(Kurzahltasten\)](#) .

 **Alle löschen** : Es werden alle Favoriten gelöscht.

Freie Funktionsfläche: Antippen, um einen Kontakt aus der Kontaktliste als Favorit zu speichern.

Belegte Funktionsfläche: Antippen, um die gespeicherte Nummer zu löschen.

Mailbox-Nr. : Nummer der Sprachmailbox eingeben oder ändern.

☒ **Vorwahl** : Vorwahl eingeben, die einer eingegebenen Rufnummer vorangestellt werden kann → [Menü Telefonnummer eingeben](#) → [Menü Telefonnummer eingeben](#) .

Sortieren nach : Sortierfolge der Kontakte festlegen (**Name** oder **Vorname**).

Kontakte importieren : Antippen, um das Adressbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder das bereits importierte Adressbuch zu aktualisieren.

Andere Benutzerprofile löschen : Einzelne oder alle nicht aktiven Benutzerprofile löschen.

☒ **Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen** : Wenn eine Bluetooth®-Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, erscheint beim Ausschalten der Zündung die Meldung **Mobiltelefon bitte nicht vergessen** .

☒ **Bilder für Kontakte anzeigen** ^{a)}: Wenn zu einem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann dieses in den Anruflisten, im Adressbuch und als Favorit angezeigt werden.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

a) Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon. WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

▸ **Einstellungen**

Menü- und Systemeinstellungen
(SETUP)

Klang- und Lautstärkeinstellungen

VWZZZ3CZFP400260

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

Einstellungen

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

[Einleitung zum Thema](#)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ [Hauptmenü Einstellungen System](#)

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

VWZZZ3CZFP400260

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

VWZZZ3CZFP400260

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

VWZZZ3CZFP400260

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü Einstellungen System

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü Einstellungen System öffnen

Infotainmenttaste **SETUP** drücken.

ODER: Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend Funktionsfläche **Setup** antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

VWZZZ3CZFP400260

Funktionsfläche: Auswirkung

Bildschirm : Einstellungen zum Bildschirm vornehmen.

☐ **Bildschirm aus (in 10 s)** : Ist die Funktion aktiviert und das Infotainmentsystem wird nicht bedient, schaltet sich der Bildschirm nach etwa 10 Sekunden automatisch aus. Durch Antippen des Bildschirms oder Drücken einer Infotainmenttaste schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

Helligkeitsstufe : Helligkeitsstufe des Bildschirms wählen.

Tag/Nacht : Anzeigemodus wählen (**Tag**, **Nacht** oder **Automatisch**).

- ☒ **Bestätigungston** : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.
- ☒ **Annäherungssensorik** : Annäherungssensorik ist aktiviert. Siehe auch [→ Annäherungssensorik](#) .
- ☒ **Zeit anzeigen im Standby-Modus** : Im Standby-Modus wird die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt.

Zeit und Datum : Einstellungen zu Zeit und Datum vornehmen.

- Zeitquelle** : Zeitquelle (GPS oder Manuell) wählen.
- GPS** : Uhrzeit und Datum können über die Funktionsfläche **Zeitzone** gewählt werden. Funktionsflächen **Zeit** und **Datum** zur manuellen Eingabe sind dann inaktiv.
- Manuell** : Uhrzeit und Datum können manuell über die Funktionsflächen **Zeit** und **Datum** eingegeben werden.
- Zeit** : Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
- ☒ **Sommerzeit automatisch einstellen** : Uhrzeit wird automatisch angepasst.
- Zeitzone** : Gewünschte Zeitzone wählen.
- Zeitformat** : Format für die Zeitanzeige (12 oder 24 Stunden) wählen.
- Datum** : Aktuelles Datum einstellen.
- Datumsformat** : Format für die Datumsanzeige wählen (**TT.MM.JJJJ**, **JJJJ-MM-TT** oder **MM-TT-JJJJ**).

Sprache / Language : Gewünschte Sprache zur Text- und Sprachausgabe wählen.

Tastatur ^{a)}: Gewünschtes Layout wählen (Alphabetisch oder Tastaturlayout).

Zusätzliche Tastatursprachen ^{a)}: Zusätzliche Tastatursprachen wählen.

Einheiten : Einheiten für Anzeigen im Fahrzeug festlegen.

Entfernung, Geschwindigkeit, Temperatur, Volumen, Verbrauch und Druck.

Datenübertragung mobile Geräte ^{a)}: Einstellungen zur Bedienung des Infotainmentsystems durch Apps auf mobilen Endgeräten (z. B. Titelwechsel im Media-Betrieb).

☒ **Apps unterstützen** : Die Protokollschnittstelle zu Apps auf mobilen Endgeräten ist aktiviert. Deaktivieren der Funktion verhindert weitere Einstellungen.

Bedienung durch Apps

- Deaktivieren** : Über eine App ausgeführte Aktionen werden **nicht** durchgeführt.
- Bestätigen** : Über eine App ausgeführte Aktionen müssen vor der Durchführung am Infotainmentsystem bestätigt werden.
- Zulassen** : Über eine App ausgeführte Aktionen werden **ohne** weitere Bestätigung durchgeführt.

Sprachbedienung ^{a)}: Einstellungen zur Sprachbedienung vornehmen [→ Sprachbedienung](#) .

Sicher entfernen : Gewünschten Datenträger vom System abmelden. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System wird die Funktionsfläche ausgegraut.

Werkseinstellungen : Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand **löscht** entsprechend der getroffenen Auswahl **getätigte Eingaben und Einstellungen**.

Bluetooth : Öffnet das Menü **Einstellungen Bluetooth** [→ Einstellungen Bluetooth®](#) .

WLAN : Öffnet das Menü **Einstellungen WLAN** [→ Einstellungen WLAN](#) .

Netzwerk : Öffnet das Menü **Einstellungen Netzwerk** [→ Einstellungen Netzwerk](#) .

Car-Net (Online-Dienste) ^{a)}: Registrierung und Einstellungen zu Volkswagen Car-Net-Diensten, siehe auch [→ Volkswagen Car-Net-Dienste](#) .

Dienstverwaltung : Statusanzeige der verfügbaren Volkswagen Car-Net-Dienste. Die jeweiligen Dienste können einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Registrierung : Antippen, um den Registrierungscode einzugeben.

Systeminformationen : Anzeige der Systeminformationen (Gerätenummer, Hard- und Softwarestände).

Software aktualisieren ^{a)}: Softwarestände aktualisieren. Speicherkarte **nicht** entnehmen, während Softwarestände installiert werden.

Online-Download ^{a)}: Funktionsfläche antippen, um z. B. Sonderziele zu importieren die im Car-Net Benutzerkonto angelegt wurden, siehe [www.volkswagen.com/car-net](#).

Copyright : Copyright Informationen.

WWZZZ3CZFP400260



Für eine einwandfreie Funktion des Infotainmentsystems ist es wichtig, dass im Fahrzeug Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

^{a)} Länder- und geräteabhängig.

Klang- und Lautstärkeeinstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

→ [Einstellungen vornehmen](#)

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

Ergänzende Informationen und Warnhinweise:

- Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem → [Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem](#)

- Übersicht der Bedienungselemente → [Übersicht der Bedienungselemente](#)

- Grundsätzliches zur Bedienung → [Grundsätzliches zur Bedienung](#)

Einstellungen vornehmen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einleitung zum Thema](#)

Hauptmenü Einstellungen Klang öffnen

Infotainmenttaste **SOUND** drücken.

ODER: Infotainmenttaste **MENU** drücken und anschließend **Klang** wählen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

Funktionsfläche: Auswirkung

Lautstärke : Lautstärkeeinstellungen vornehmen.

Durchsagen ^{a)}: Wiedergabelautstärke von Verkehrsdurchsagen festlegen.

Navigationsansagen ^{a)}: Wiedergabelautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.

Sprachbedienung ^{a)}: Wiedergabelautstärke der Sprachbedienung festlegen.

Maximale Einschalllautstärke : Maximale Einschalllautstärke festlegen.

Lautstärkeanpassung (GALA) : Stärke der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung festlegen. Die Audiolautstärke wird mit steigender Fahrgeschwindigkeit automatisch angehoben.

AUX-Lautstärke : Wiedergabelautstärke von Audioquellen die über die Multimediabuchse AUX-IN verbunden sind festlegen (**Leise**, **Mittel** oder **Laut**). Siehe auch → [Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen](#) .

Bluetooth-Audio : Wiedergabelautstärke von Audioquellen die über Bluetooth® verbunden sind festlegen (**Leise**, **Mittel** oder **Laut**). Siehe auch → [Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen](#) .

Tiefen - Mitten - Höhen : Klangcharakter einstellen.

Balance - Fader : Klangschwerpunkt einstellen. Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangschwerpunkt im Innenraum an. Um den Klangschwerpunkt zu verändern, auf gewünschte Position in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittweisen Veränderung verwenden. Um den Klangschwerpunkt in der Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zwischen den Pfeilen antippen.

☒ **Bestätigungston** : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.

☒ **Keine Navigationsansagen bei Anruf** ^{a)}: Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen ausgegeben.

Dynaudio Sound-Charakter

^{a)}: Klangfarbe wählen oder einstellen.

Individual

: Individuelle Einstellung der Klangfarbe durch Verschieben der Schieberegler  vornehmen.

Profil

: Es stehen 4 voreingestellte Klangprofile zur Auswahl (**Authentic**, **Soft**,

Dynami

oder **Speech**). Gewünschtes Klangprofil durch Antippen wählen.

Dynaudio Sound-Fokus

^{a)}: Klangscherpunkt (Balance - Fader) einstellen.

Individual

: Klangscherpunkt einstellen. Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangscherpunkt im Innenraum an. Um den Klangscherpunkt zu verändern, auf gewünschte Position in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittweisen Veränderung verwenden. Um den Klangscherpunkt in der Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zwischen den Pfeilen antippen.

Profil

: Es stehen 4 voreingestellte Klangscherpunkte zur Auswahl (**Vorn. li**, **Vorn. re**,

Hinten

oder **Vorne + Hinten**). Gewünschten Klangscherpunkt durch Antippen wählen

Subwoofer

^{a)}: Stärke Subwoofer einstellen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen

WWZZZ3CZFP400260

Wenn die Wiedergabelautstärke einer externen Audioquelle erhöht werden muss, vorher die Grundlautstärke am Infotainmentsystem reduzieren.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn die angeschlossene Audioquelle **zu leise** wiedergegeben wird, **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle erhöhen. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** (auf **Mittel** oder **Laut** setzen.

WWZZZ3CZFP400260

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle **zu laut oder verzerrt** wiedergegeben wird, **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle verringern. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Leise** setzen.

WWZZZ3CZFP400260

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Länder- und geräteabhängig. WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

^{a)} Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

VWZZZ3CZFP400260

Stichwortverzeichnis

Nachwort

VWZZZ3CZFP400260

VWZZZ3CZFP400260

Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	Herstellerübergreifende Technik zur Übertragung von Audio-Signalen via Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudenmodulation (Mittelwelle, MW).
AUX-IN	Audio-Zusatzeingang (Auxiliary Input).
AVRCP	Herstellerübergreifende Technik zur Fernsteuerung von Audioquellen via Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile)
DAB	Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung.
DRM	Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management)
DTMF	Doppeltonmehrfrequenz-Wähltöne (Dual Tone Multiple Frequency).
EON	Unterstützung anderer Rundfunknetze (Enhanced Other Network).
FM	Frequenzmodulation (Ultrakurzwelle, UKW).
GSM	Weltweites System für mobile Kommunikation (Global System for Mobile Communications).
HFP	Drahtlose Telefonie (Hands-Free-Profile).
IMEI	Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von GSM-Endgeräten (International Mobile Station Equipment Identity).
MP3	Format zum Komprimieren von Audiodateien.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer.
RDS	Radiodaten-System für Zusatzdienste (Radio Data System).
SIM	Teilnehmer-Identifizierungsmodul (Subscriber Identity Module).
SMS	Kurznachrichtendienst (Short Message Service).
TMC	Verkehrsmeldungen für die dynamische Navigation (Traffic Message Channel).
TP	Verkehrsfunk-Funktion im Radio-Betrieb (Traffic Program).
UMTS	Mobilfunkstandard (Universal Mobile Telecommunications System)
USB	Universal Serial Bus
VBR	Variable Bitrate
WLAN	Drahtloses lokales Netzwerk (Wireless Local Area Network)
WMA	Format zum Komprimieren von Audiodateien.

VWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter

Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

- Betriebsanleitung
- Composition Media, Discover Media (Generation 2)
- Serviceplan
- Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

A VWZZZ3CZFP400260

AM (Hauptmenü RADIO) VWZZZ3CZFP400260

Anforderungen (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400260

an CDs

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400260

an Datenträger und Dateien

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400260

an Speicherkarten

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400260

an USB-Datenträger

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien) VWZZZ3CZFP400260

Annäherungssensorik (Übersicht der Bedienungselemente) VWZZZ3CZFP400260

aktivieren, deaktivieren

Annäherungssensorik

Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik) VWZZZ3CZFP400260

Annäherungssensor

Beschreibung der Telefonsteuerung

Bilder

Einführung Telefonsteuerung

Grundsätzliches zur Bedienung

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Media-Betrieb

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

MirrorLink™

Navigation Einführung und Bedienung

Radio-Betrieb

Sprachbedienung

Volkswagen Car-Net-Dienste

WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente

Anruflisten (Hauptmenü PHONE) VWZZZ3CZFP400260

Ansicht (Hauptmenü Navigation) VWZZZ3CZFP400260

Anspielautomatik (SCAN) (Hauptmenü RADIO) VWZZZ3CZFP400260

Apps (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400260

Bedienung durch Apps (Hauptmenü Einstellungen System) VWZZZ3CZFP400260

Einstellungen (Hauptmenü Einstellungen System)

WWZZZ3CZFP400260

Auslieferungszustand herstellen (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

Ausschalten (Ein- oder ausschalten)

WWZZZ3CZFP400260

AUX-IN (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

B WWZZZ3CZFP400260

Balance (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

Bedienung (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

Apps (Hauptmenü Einstellungen System)

WWZZZ3CZFP400260

Bedienungselemente (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400260

Bildschirm (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

Bildschirmtastatur (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400260

Checkboxes (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

Dreh- und Druckknöpfe (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400260

Ein- und Ausschalten (Ein- oder ausschalten)

WWZZZ3CZFP400260

Eingabemaske (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400260

Eingaben (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

grundsätzliches zur Bedienung

Beschreibung der Telefonsteuerung

Bilder

Einführung Telefonsteuerung

Grundsätzliches zur Bedienung

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Media-Betrieb

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

MirrorLink™

Navigation Einführung und Bedienung

Radio-Betrieb

Sprachbedienung

Volkswagen Car-Net-Dienste

WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente

Infotainmenttasten (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400260

Lautstärke ändern (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400260

Listen aufrufen und durchsuchen

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

PHONE

Beschreibung der Telefonsteuerung

Menüübersicht

Telefonsteuerung (PHONE)

Übersicht der Bedienungselemente

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

RADIO

Hauptmenü RADIO

Schiebereglern

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

scrollen

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Listeneinträge aufrufen und Listen durchsuchen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

Sprachbedienung

Hauptmenü Einstellungen System

Neues Ziel (Zieleingabe)

Sprachbedienung

Übersicht der Bedienungselemente

stumm schalten (Mute) (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400260

[Bedienungselemente](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

[Benutzerprofil](#) (Beschreibung der Telefonsteuerung)

[Besonderheiten](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

Annäherungssensorik

[Annäherungssensorik](#)

[Hauptmenü Einstellungen System](#)

[Übersicht der Bedienungselemente](#)

[Anzeigen](#) (Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen)

[AUX-Betrieb](#) (Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN)

[Entfall von Funktionen](#) (Länderabhängiger Entfall von Funktionsflächen)

[Lautstärkeabsenkung](#) (Grundsätzliches zur Bedienung)

[Mobiltelefonvorbereitung Comfort](#) (Mobiltelefonvorbereitung)

Senderlogos speichern, löschen

[Einstellungen \(DAB\)](#)

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#)

[Stationstasten](#)

[Sprachbedienung](#) (Hinweise zur Sprachbedienung)

[Bilder](#) (Menüübersicht)

Anzeige

[Hauptmenü Bilder](#)

[Menüübersicht](#)

Bildnavigation

[Bilder](#)

[Bildnavigation](#)

[Hauptmenü Bilder \(Bilder\)](#)

Einstellungen

[Einstellungen Bilder](#)

[Hauptmenü Bilder](#)

Hauptmenü

[Hauptmenü Bilder](#)

[Menüübersicht](#)

[Bildschirm](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

[Bildschirmtastatur](#) (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

[Bluetooth](#) (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

Einstellungen

[Einstellungen Bluetooth](#)

[Einstellungen Medien](#)

[Einstellungen Telefon](#)

[Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden](#)

[Hauptmenü Einstellungen System](#) (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

Profile

[Bluetooth](#)

[Menü Kurzmitteilungen \(SMS\)](#)

[Mobiltelefonvorbereitung \(Bluetooth\)](#)

[Bluetooth-Audio](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

siehe externe Audioquellen

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Einstellungen Bluetooth](#)

[Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden](#)

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

[wählen](#) (Mediaquelle wechseln)

C [WWZZZ3CZFP400260](#)

[Car-Net](#) (Menüübersicht)

[CarStick](#) (Datenverbindung herstellen)

anschließen

[an USB anschließen](#)

[Datenverbindung herstellen](#)

Verbindung herstellen

[an USB anschließen](#)

Datenverbindung herstellen

CD (Hauptmenü MEDIA) WWZZZ3CZFP400260

ausgeben (CD einschieben oder ausgeben) WWZZZ3CZFP400260

Betrieb

CD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA) WWZZZ3CZFP400260

einschieben (CD einschieben oder ausgeben) WWZZZ3CZFP400260

fehlerhaft (CD einschieben oder ausgeben) WWZZZ3CZFP400260

nicht lesbar (CD einschieben oder ausgeben) WWZZZ3CZFP400260

wählen (Mediaquelle wechseln) WWZZZ3CZFP400260

Checkboxes (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) WWZZZ3CZFP400260

Checkliste (Vor dem ersten Gebrauch) WWZZZ3CZFP400260

vor dem ersten Gebrauch

Voraussetzungen MirrorLink™

Hauptmenü MirrorLink™

Voraussetzungen

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net

Copyright (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400260

Cursor (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) WWZZZ3CZFP400260

D WWZZZ3CZFP400260

DAB (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)) WWZZZ3CZFP400260

Daten löschen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400260

Datenbankansicht (Titelauswahl aus Titelliste) WWZZZ3CZFP400260

Datenverbindung (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net) WWZZZ3CZFP400260

Datenübertragung mobile Geräte (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400260

Datum einstellen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400260

Demo-Modus (Zielführung im Demo-Modus) WWZZZ3CZFP400260

Dreh- und Druckknöpfe (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Dynamische Zielführung (Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)) WWZZZ3CZFP400260

Dynaudio (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

E WWZZZ3CZFP400260

Einführung

Eingabemaske (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) WWZZZ3CZFP400260

Eingaben löschen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400260

Einschalten (Ein- oder ausschalten) WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen (Vor dem ersten Gebrauch) WWZZZ3CZFP400260

AM

Einstellungen (FM, AM)

Hauptmenü RADIO

Sender wählen, einstellen und speichern (Einstellungen (FM, AM)) WWZZZ3CZFP400260

Apps (Hauptmenü Einstellungen System) WWZZZ3CZFP400260

Benutzerprofil

Beschreibung der Telefonsteuerung

Einstellungen Benutzerprofil

Einstellungen Telefon

Favoriten (Kurzwahltasten)

Menü Telefonnummer eingeben

Menü Telefonnummer eingeben (Beschreibung der Telefonsteuerung) WWZZZ3CZFP400260

Bilder

Einstellungen Bilder

Hauptmenü Bilder

Bluetooth

Einstellungen Bluetooth
Einstellungen Medien
Einstellungen Telefon
Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü Einstellungen System (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

WWZZZ3CZFP400260

DAB

Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio)
Einstellungen (DAB)
Hauptmenü RADIO
*RDS-Radiodaten*system
Sender wählen, einstellen und speichern

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Datenübertragung mobile Geräte (Hauptmenü Einstellungen System)

WWZZZ3CZFP400260

Datum

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

FM

Einstellungen (FM, AM)
Hauptmenü RADIO

Sender wählen, einstellen und speichern (Einstellungen (FM, AM))

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch
WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Klang

Ein- oder ausschalten
Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (DAB)
Einstellungen (FM, AM)
Einstellungen Medien
Einstellungen Sprachbedienung
Externe Audioquelle an Multimedialbuchse AUX-IN
Grundlautstärke ändern
Klang- und Lautstärkeeinstellungen
Menüübersicht
Übersicht der Bedienungselemente

Lautstärken

Ein- oder ausschalten
Eingehende Verkehrsdurchsage
Einstellungen (DAB)
Einstellungen (FM, AM)
Einstellungen Medien
Einstellungen Sprachbedienung
Externe Audioquelle an Multimedialbuchse AUX-IN
Grundlautstärke ändern
Klang- und Lautstärkeeinstellungen
Menüübersicht
Übersicht der Bedienungselemente

Medien

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern
Einstellungen Medien
Hauptmenü MEDIA

Titelauswahl aus Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400260

Menü- und Systemeinstellungen

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch
WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

MirrorLink™

Einstellungen MirrorLink™
Hauptmenü MirrorLink™

Navigation

Ansicht
Einstellungen Navigation
Hauptmenü Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)
Nach dem Start der Zielführung
Neues Ziel (Zieleingabe)
Online-Verkehrsinformationen
Personal POIs importieren
Sonderziele
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Verkehrszeichenanzeige

Zielführung im Demo-Modus (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400260

Netzwerk

an USB anschließen
Datenverbindung herstellen
Einstellungen Car-Net
Einstellungen Netzwerk

Hauptmenü Einstellungen System (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

PHONE

Einstellungen Telefon
Hauptmenü PHONE
Menü Anrufe (Anruflisten)
Menü Kontakte (Telefonbuch)

Während eines Telefongesprächs (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400260

Radio

Einstellungen (FM, AM)
Hauptmenü RADIO
RDS-Radiodatenystem
RDS-Radiodatenystem
Sender wählen, einstellen und speichern
Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Sprachbedienung

Einstellungen Sprachbedienung
Sprachbedienung

Umgang mit der Sprachbedienung (Sprachbedienung)

WWZZZ3CZFP400260

System

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

Uhrzeit

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Car-Net

Einstellungen Car-Net
Hauptmenü Car-Net

Hauptmenü Einstellungen System (Hauptmenü Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Voreinstellungen

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Menüübersicht
Radio-Betrieb
Sprachbedienung
Volkswagen Car-Net-Dienste
Vor dem ersten Gebrauch
WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Werkseinstellungen

Annäherungssensorik
Hauptmenü Einstellungen System

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

WLAN

an USB anschließen
Einstellungen Car-Net
Einstellungen WLAN
Hauptmenü Einstellungen System
WLAN-Client einrichten

WLAN-Hotspot einrichten (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Eject (CD einschieben oder ausgeben)

WWZZZ3CZFP400260

EON (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Explosionsgefährdete Orte (Orte mit besonderen Vorschriften)

WWZZZ3CZFP400260

Externe Audioquellen (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Bluetooth-Audio

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Einstellungen Bluetooth
Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Multimediabuchse AUX-IN

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN
Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Speicherkarte

Einstellungen Medien
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln
Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

USB

Anforderungen an Datenträger und Dateien
Einstellungen Medien
Externer Datenträger an USB
Hauptmenü MEDIA
Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Wiedergabelautstärke anpassen

Einstellungen vornehmen

F WWZZZ3CZFP400260

Fader (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

Favoriten (Kurzwahltasten) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400260

FM (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Frequenzbereich (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

AM

Hauptmenü RADIO

DAB (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

FM

Hauptmenü RADIO

wählen, wechseln

Hauptmenü RADIO

Funktionsflächen (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

bedienen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

Checkboxen (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü Bilder

Hauptmenü Bilder

Menüübersicht

Hauptmenü MEDIA

Hauptmenü Navigation

Hauptmenü PHONE

Hauptmenü RADIO

Hauptmenü RADIO

Kartendarstellung Navigation

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400260

Menüübersicht (MENU)

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

MirrorLink™ (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400260

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

G WWZZZ3CZFP400260

GALA (Einstellungen vornehmen)

WWZZZ3CZFP400260

Geokoordinaten (Neues Ziel (Zieleingabe))

WWZZZ3CZFP400260

Gerätetasten (Dreh- und Druckknöpfe und Infotainmenttasten)

WWZZZ3CZFP400260

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke (Einstellungen vornehmen)

WWZZZ3CZFP400260

Grundlautstärke (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400260

H WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Bilder

Hauptmenü Bilder

Menüübersicht

Einstellungen (SETUP)

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur

Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)

Menüübersicht

Radio-Betrieb

Sprachbedienung

Volkswagen Car-Net-Dienste

Vor dem ersten Gebrauch

WLAN- und Datenverbindung

Übersicht der Bedienungselemente (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Klang

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

MEDIA (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

MirrorLink™ (Hauptmenü MirrorLink™)

WWZZZ3CZFP400260

Navigation (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400260

PHONE (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400260

RADIO

Hauptmenü RADIO

Hinweise (Hinweise zur Navigation)

WWZZZ3CZFP400260

Höhen (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

I WWZZZ3CZFP400260

Infotainmenttasten (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

Internet (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Datenverbindung herstellen

Datenverbindung herstellen

Voraussetzungen Volkswagen Car-Net

WLAN-Hotspot einrichten (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Client

Datenverbindung herstellen

Einstellungen WLAN

WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Client einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400260

WLAN-Hotspot

Einstellungen WLAN

WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Hotspot einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400260

iPad (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400260

iPhone (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400260

iPod (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400260

Kartendarstellung (Hauptmenü Navigation)

Funktionsflächen

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung (Hauptmenü Navigation)

ändern

Ansicht

Hauptmenü Navigation

Kartendarstellung

Online-Verkehrsinformationen

Sonderziele (Hauptmenü Navigation)

Klangeinstellungen (Übersicht der Bedienungselemente)

Balance, Fader

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

Dynaudio

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

Höhen, Tiefen

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

Subwoofer

Ein- oder ausschalten

Eingehende Verkehrsdurchsage

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Einstellungen Medien

Einstellungen Sprachbedienung

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Grundlautstärke ändern

Klang- und Lautstärkeinstellungen

Menüübersicht

Übersicht der Bedienungselemente

Koppelbox (Mobiltelefonvorbereitung)

Kurzanleitung (Einführung)

Kurzmitteilungen (SMS) (Bluetooth)

Kurzwahltasten (Hauptmenü PHONE)

Lautlos (Grundlautstärke ändern)

Lautstärke (Übersicht der Bedienungselemente)

externer Audioquellen festlegen

Einstellungen vornehmen

geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung (GALA)

[Ein- oder ausschalten](#)
[Eingehende Verkehrsdurchsage](#)
[Einstellungen \(DAB\)](#)
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Einstellungen Medien](#)
[Einstellungen Sprachbedienung](#)
[Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN](#)
[Grundlautstärke ändern](#)
[Klang- und Lautstärkeeinstellungen](#)
[Menüübersicht](#)
[Übersicht der Bedienungselemente](#)

[stummschalten \(Mute\)](#) (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400260

Verkehrsdurchsagen

[Ein- oder ausschalten](#)
[Eingehende Verkehrsdurchsage](#)
[Einstellungen \(DAB\)](#)
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Einstellungen Medien](#)
[Einstellungen Sprachbedienung](#)
[Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN](#)
[Grundlautstärke ändern](#)
[Klang- und Lautstärkeeinstellungen](#)
[Menüübersicht](#)
[Übersicht der Bedienungselemente](#)

[ändern](#) (Grundlautstärke ändern)

WWZZZ3CZFP400260

[Lautstärkeabsenkung](#) (Grundsätzliches zur Bedienung)

WWZZZ3CZFP400260

[Lautstärkeverteilung \(Balance, Fader\)](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

WWZZZ3CZFP400260

[Listen durchsuchen](#) (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

WWZZZ3CZFP400260

[Löschen](#) (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

alle Eingaben

[Annäherungssensorik](#)
[Hauptmenü Einstellungen System](#)

[Voraussetzungen Volkswagen Car-Net](#) (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

Benutzereingaben

[Annäherungssensorik](#)
[Hauptmenü Einstellungen System](#)

[Voraussetzungen Volkswagen Car-Net](#) (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

M WWZZZ3CZFP400260

[MEDIA](#) (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Abspielreihenfolge

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern](#)

[Einstellungen Medien](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400260

Anforderungen

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

[Anzeigen](#) (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

[Anzeigen und Symbole](#) (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Audiodaten-CD

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Auswahlmenü Mediaquellen

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Mediaquelle wechseln](#) (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Bitrate

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Bluetooth-Audio

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)
[Einstellungen Bluetooth](#)
[Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

[CD ausgeben](#) (CD einschieben oder ausgeben)

WWZZZ3CZFP400260

CD einschieben (CD einschieben oder ausgeben)

WWZZZ3CZFP400260

CD fehlerhaft (CD einschieben oder ausgeben)

WWZZZ3CZFP400260

CD nicht lesbar (CD einschieben oder ausgeben)

WWZZZ3CZFP400260

CD-Betrieb

CD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Datenbankansicht

Titelauswahl aus Titelliste

Datenträger wählen

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Einschränkungen (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Titelauswahl aus Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400260

externer Datenträger an USB

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Funktionsflächen

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern

Hauptmenü MEDIA (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

iPod, iPad, iPhone (Externer Datenträger an USB)

WWZZZ3CZFP400260

Media-Betrieb

Bildnavigation

Externer Datenträger an USB

Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen

Media-Betrieb

Menüübersicht

Mobiltelefonvorbereitung

Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden

Personal POIs importieren

Sicherheitshinweise zum Infotainmentsystem

vCards (digitale Visitenkarten) importieren

Vor dem ersten Gebrauch

Übersicht der Bedienungselemente (Vor dem ersten Gebrauch)

WWZZZ3CZFP400260

Mediaquelle wechseln

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

MP3-Dateien

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Multimediabuchse AUX-IN

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Playlisten (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

Rücklauf

Hauptmenü MEDIA

Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Speicherkarte einschieben

Einstellungen Medien

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Speicherkarte entnehmen

[Einstellungen Medien](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)
[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte nicht lesbar

[Einstellungen Medien](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)
[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Speicherkarte zur Entnahme vorbereiten

[Einstellungen Medien](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)
[Speicherkarte einschieben oder entnehmen](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titel wechseln

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titel wählen

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

[Titelinformationen](#) (Hauptmenü MEDIA)

Titelliste

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)
[Hauptmenü MEDIA](#)
[Mediaquelle wechseln](#)

[Titelauswahl aus Titelliste](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

[Urheberrecht](#) (Media-Betrieb)

Vorlauf

[Hauptmenü MEDIA](#)

[Titelwechsel im Hauptmenü MEDIA](#) (Hauptmenü MEDIA)

Wiedergabemodi

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)

[Hauptmenü MEDIA](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

Wiederholfunktion (Repeat)

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)

[Hauptmenü MEDIA](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WMA-Dateien

[Anforderungen an Datenträger und Dateien](#)

[Externer Datenträger an USB](#) (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Zufallswiedergabe (Mix)

[Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern](#)

[Hauptmenü MEDIA](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

[Mediaquellen](#) (Mediaquelle wechseln)

[Bluetooth-Audio](#) (Mediaquelle wechseln)

[CD](#) (Mediaquelle wechseln)

[SD-Karte](#) (Mediaquelle wechseln)

[USB](#) (Mediaquelle wechseln)

[wählen](#) (Mediaquelle wechseln)

[Meine Tour \(Tourmodus\)](#) (Navigation Einführung und Bedienung)

[Meine Ziele](#) (Navigation Einführung und Bedienung)

[Menüübersicht \(MENU\)](#) (Übersicht der Bedienungselemente)

[MirrorLink™](#) (Menüübersicht)

[Anzeigen und Symbole](#) (Hauptmenü MirrorLink™)

[aufrufen](#) (Hauptmenü MirrorLink™)

Einstellungen

Einstellungen MirrorLink™
Hauptmenü MirrorLink™

Funktionsflächen (Hauptmenü MirrorLink™)

Hauptmenü (Hauptmenü MirrorLink™)

Verbindung herstellen

Hauptmenü MirrorLink™
Voraussetzungen

Voraussetzungen

Hauptmenü MirrorLink™
Voraussetzungen

Mobiltelefonvorbereitung Basic (Mobiltelefonvorbereitung)

Mobiltelefonvorbereitung Comfort (Mobiltelefonvorbereitung)

Anbindung an die Außenantenne (Mobiltelefonvorbereitung)

Besonderheiten (Mobiltelefonvorbereitung)

mögliche Verbindungsarten (Mobiltelefonvorbereitung)

USB-Anschluss (Mobiltelefonvorbereitung)

Multimediabuchse AUX-IN (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Mute (Grundlautstärke ändern)

N *WWZZZ3CZFP400260*

Nach dem Start der Zielführung

Nachlaufzeit (Timeout) (Ein- oder ausschalten)

NAV (Navigation) (Übersicht der Bedienungselemente)

Ansicht ändern

Ansicht
Hauptmenü Navigation
Kartendarstellung
Online-Verkehrsinformationen

Sonderziele (Hauptmenü Navigation)

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü Navigation)

Bildnavigation

Bilder
Bildnavigation

Hauptmenü Bilder (Bilder)

Datenaktualität

Hinweise zur Navigation
Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden (Hinweise zur Navigation)

dynamische Zielführung

Online-Verkehrsinformationen
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Einstellungen

Ansicht
Einstellungen Navigation
Hauptmenü Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)
Nach dem Start der Zielführung
Neues Ziel (Zieleingabe)
Online-Verkehrsinformationen
Personal POIs importieren
Sonderziele
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)
Verkehrszeichenanzeige

Zielführung im Demo-Modus (Hauptmenü Navigation)

Funktionsflächen (Hauptmenü Navigation)

Geokoordinaten eingeben (Neues Ziel (Zieleingabe))

Hauptmenü (Hauptmenü Navigation)

Heimatadresse eingeben (Meine Ziele)

Einstellungen Navigation
Meine Ziele (Zielspeicher)

Hinweise zur Navigation

Kartendarstellung

Hauptmenü Navigation

<i>Kartendarstellung</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
Kompassdarstellung	
<i>Ansicht</i>	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Zusatzfenster</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
Kontakte	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Meine Ziele (Zielspeicher)</i>	
<i>Navigation Einführung und Bedienung</i>	
<i>Neues Ziel (Zieleingabe)</i>	
<i>Sonderziele</i>	
<i>vCards (digitale Visitenkarten) importieren</i> (Navigation Einführung und Bedienung)	WWZZZ3CZFP400260
Manöverliste	
<i>Ansicht</i>	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Zusatzfenster</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
meine Tour	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Meine Tour (Tourmodus)</i>	
<i>Navigation Einführung und Bedienung</i>	
<i>Route</i> (Navigation Einführung und Bedienung)	WWZZZ3CZFP400260
meine Ziele	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Meine Ziele (Zielspeicher)</i>	
<i>Navigation Einführung und Bedienung</i>	
<i>Neues Ziel (Zieleingabe)</i>	
<i>Sonderziele</i>	
<i>vCards (digitale Visitenkarten) importieren</i> (Navigation Einführung und Bedienung)	WWZZZ3CZFP400260
<i>mögliche Einschränkungen</i> (Hinweise zur Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
nach dem Start der Zielführung	
<i>Einstellungen Navigation</i>	
<i>Nach dem Start der Zielführung</i>	
<i>Navigationsansagen</i> (Nach dem Start der Zielführung)	WWZZZ3CZFP400260
<i>Navigationsbereich</i> (Hinweise zur Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
<i>Navigationsdaten aktualisieren, verwenden</i> (Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden)	
WWZZZ3CZFP400260	
<i>neues Ziel eingeben</i> (Neues Ziel (Zieleingabe))	WWZZZ3CZFP400260
Online-Sonderziel	
<i>Hauptmenü Car-Net</i>	
<i>Neues Ziel (Zieleingabe)</i>	
<i>Verfügbare Car-Net-Dienste</i>	
personal POIs importieren	
<i>Einstellungen Navigation</i>	
<i>Personal POIs importieren</i>	
<i>Sonderziele</i>	
<i>Position speichern (Meine Ziele)</i> (Meine Ziele (Zielspeicher))	WWZZZ3CZFP400260
Routeninformation	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Route</i>	
<i>Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
Routenliste	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Route</i>	
<i>Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
<i>Sonderziel suchen</i> (Sonderziele)	WWZZZ3CZFP400260
Sonderziele	
<i>Ansicht</i>	
<i>Einstellungen Navigation</i>	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Neues Ziel (Zieleingabe)</i>	
<i>Personal POIs importieren</i>	
<i>Sonderziele</i> (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
Stau umfahren	
<i>Online-Verkehrsinformationen</i>	
<i>Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)</i>	
Stau voraus	
<i>Hauptmenü Navigation</i>	
<i>Route</i>	

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
Teilstrecke sperren	
Hauptmenü Navigation	
Route	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
Tourmodus	
Hauptmenü Navigation	
Meine Tour (Tourmodus)	
Navigation Einführung und Bedienung	
Route (Navigation Einführung und Bedienung)	WWWZZZ3CZFP400260
TRAFFIC	
Einstellungen Navigation	
Menüübersicht	
Navigation Einführung und Bedienung	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)	
Übersicht der Bedienungselemente	
unvollständig digitalisierte Gebiete (Hinweise zur Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
vCards importieren	
Einstellungen Navigation	
Meine Ziele (Zielspeicher)	
vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Meine Ziele (Zielspeicher))	WWWZZZ3CZFP400260
Verkehrsmeldungen	
Einstellungen Navigation	
Menüübersicht	
Navigation Einführung und Bedienung	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)	
Übersicht der Bedienungselemente	
Verkehrsstörungen anzeigen	
Einstellungen Navigation	
Menüübersicht	
Navigation Einführung und Bedienung	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)	
Übersicht der Bedienungselemente	
Verkehrszeichenanzeige	
Einstellungen Navigation	
Verkehrszeichenanzeige	
Verkehrszeichenerkennung	
Einstellungen Navigation	
Verkehrszeichenerkennung	
Ziel in Karte wählen (Neues Ziel (Zieleingabe))	WWWZZZ3CZFP400260
Ziel ändern	
Hauptmenü Navigation	
Route	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
Ziele und Kontakte	
Einstellungen Navigation	
Meine Ziele (Zielspeicher)	
Zieleingabe	
Hauptmenü Navigation	
Navigation Einführung und Bedienung	
Neues Ziel (Zieleingabe)	
Route (Navigation Einführung und Bedienung)	WWWZZZ3CZFP400260
Zielführung Demo-Modus	
Einstellungen Navigation	
Zielführung im Demo-Modus	
Zielführung stoppen	
Hauptmenü Navigation	
Route	
Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
Zielspeicher	
Hauptmenü Navigation	
Meine Ziele (Zielspeicher)	
Navigation Einführung und Bedienung	
Neues Ziel (Zieleingabe)	
Sonderziele	
vCards (digitale Visitenkarten) importieren (Navigation Einführung und Bedienung)	WWWZZZ3CZFP400260
Zusatzfenster	
Ansicht	
Hauptmenü Navigation	
Zusatzfenster (Hauptmenü Navigation)	WWWZZZ3CZFP400260
Zusatzfenster ein- und ausblenden (Zusatzfenster)	WWWZZZ3CZFP400260

Zwischenziel eingeben
Hauptmenü Navigation
Route

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Hauptmenü Navigation)

Navigationsansagen (Nach dem Start der Zielführung)

Navigationsdaten (Hinweise zur Navigation)

aktualisieren, verwenden (Navigationsdaten einer Speicherkarte aktualisieren und verwenden)

Datenaktualität (Hinweise zur Navigation)

Netzwerk (Einstellungen Car-Net)

Nummer wählen (Hauptmenü PHONE)

O

Online-Dienste (Menüübersicht)

Orte mit besonderen Vorschriften

P

Personal POIs importieren (Sonderziele)

PHONE (Übersicht der Bedienelemente)

A2DP

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

allgemeine Informationen

Anruflisten

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten) (Hauptmenü PHONE)

Anzeigen und Symbole (Hauptmenü PHONE)

Bluetooth-Profil

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Einstellungen

Einstellungen Telefon

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Während eines Telefongesprächs (Hauptmenü PHONE)

Einstellungen Benutzerprofil

Beschreibung der Telefonsteuerung

Einstellungen Benutzerprofil

Einstellungen Telefon

Favoriten (Kurzwahltasten)

Menü Telefonnummer eingeben

Menü Telefonnummer eingeben (Beschreibung der Telefonsteuerung)

Einstellungen Bluetooth

Einstellungen Bluetooth

Einstellungen Medien

Einstellungen Telefon

Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden

Hauptmenü Einstellungen System (Externe Audioquelle über Bluetooth verbinden)

Explosionsgefährdete Orte (Orte mit besonderen Vorschriften)

Favoriten (Kurzwahltasten)

Einstellungen Benutzerprofil

Favoriten (Kurzwahltasten)

Hauptmenü PHONE

Funktionsbeschreibung

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Funktionsflächen (Hauptmenü PHONE)

GSM-Netz

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Hauptmenü (Hauptmenü PHONE)

HFP

Bluetooth

Menü Kurzmitteilungen (SMS)

Mobiltelefonvorbereitung (Bluetooth)

Kontakte

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch) (Hauptmenü PHONE)

Kopplung über Infotainmentsystem (Mobiltelefone am Infotainmentsystem koppeln und verbinden)

Kurzmitteilungen (SMS)

Bluetooth

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Menü Kurzmitteilungen (SMS) (Bluetooth)

Mobiltelefonkopplung

Mobiltelefone am Infotainmentsystem koppeln und verbinden

Orte mit besonderen Vorschriften

Sprachmailbox anrufen

Menü Telefonnummer eingeben

Telefonbuch

Hauptmenü PHONE

Menü Kontakte (Telefonbuch) (Hauptmenü PHONE)

Telefonnummer eingeben

Einstellungen Benutzerprofil

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Telefonnummer eingeben (Hauptmenü PHONE)

Telefonsteuerung

Beschreibung der Telefonsteuerung

Menüübersicht

Telefonsteuerung (PHONE)

Übersicht der Bedienungselemente

Telefonsteuerung ausschalten

Verbindung über Infotainmentsystem (Mobiltelefone am Infotainmentsystem koppeln und verbinden)

wählen

Einstellungen Benutzerprofil

Hauptmenü PHONE

Menü Anrufe (Anruflisten)

Menü Kontakte (Telefonbuch)

Menü Telefonnummer eingeben (Hauptmenü PHONE)

während eines Telefongesprächs

Beschreibung der Telefonsteuerung

Während eines Telefongesprächs (Beschreibung der Telefonsteuerung)

POI importieren (Sonderziele)

Pop-up-Fenster (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)

R WWWZZZ3CZFP400260

RADIO (Übersicht der Bedienungselemente)

Anspielautomatik (SCAN)

Anspielautomatik (SCAN)

Einstellungen (DAB)

Einstellungen (FM, AM)

Stationstasten (Hauptmenü RADIO)

Anzeige Sendernamen

Einstellungen (FM, AM)

Hauptmenü RADIO

RDS-Radiodatenstystem (Hauptmenü RADIO)

Anzeigen und Symbole

Hauptmenü RADIO

DAB Senderverfolgung zu FM (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

DAB-Funktionsweise (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

[DAB-Radiotext](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Senderinfo](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Slideshow](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Speicherliste](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Zusatzdienste](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Zusatzsender](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[DAB-Übertragungsstandards](#) (Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und DMB-Audio))

WWZZZ3CZFP400260

[eingehende Verkehrsdurchsage](#)

Einstellungen

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen (FM, AM)

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

[Einstellungen AM](#) (Einstellungen (FM, AM))

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen DAB

[Digitalradio-Betrieb \(DAB, DAB+ und DMB-Audio\)](#)

[Einstellungen \(DAB\)](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

[Einstellungen FM](#) (Einstellungen (FM, AM))

WWZZZ3CZFP400260

Frequenzwechsel

[Hauptmenü RADIO](#)

Funktionsflächen

[Hauptmenü RADIO](#)

Hauptmenü

[Hauptmenü RADIO](#)

Radio-Betrieb

[Menüübersicht](#)

[Radio-Betrieb](#)

[Übersicht der Bedienungselemente](#)

Radiotext (RDS)

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

RDS-Radiodatenstystem

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Sender wählen, einstellen, speichern

[Hauptmenü RADIO](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Senderfrequenz einstellen

[Hauptmenü RADIO](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Senderliste

[Hauptmenü RADIO](#)

[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

Senderlogos speichern, löschen

[Einstellungen \(DAB\)](#)

[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Senderlogos auf Stationstasten speichern oder löschen](#)

[Stationstasten](#)

Sendernamen fixieren

[Hauptmenü RADIO](#)

[Sendernamen fixieren \(Frequenzbereich FM\)](#)

[Stationstasten](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Senderverfolgung über RDS
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Stationstasten
[Hauptmenü RADIO](#)

[Stationstasten](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
TP (Verkehrsfunk)
[Einstellungen \(DAB\)](#)
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Einstellungen Medien](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Traffic Information
[Hauptmenü RADIO](#)

[Traffic Information](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

[Radiotext \(RDS\)](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

[RDS](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
automatische Senderverfolgung
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Radiotext
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
RDS Regional
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Sendernamen
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[RDS-Radiodatenstystem](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
TP (Verkehrsfunk)
[Einstellungen \(DAB\)](#)
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)
[Einstellungen Medien](#)
[Hauptmenü RADIO](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

[Repeat](#) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern) WWZZZ3CZFP400260

S WWZZZ3CZFP400260

[SCAN](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

[Schieberegler](#) (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) WWZZZ3CZFP400260

[Scrollen](#) (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen) WWZZZ3CZFP400260

[SD-Karte](#) (Hauptmenü MEDIA) WWZZZ3CZFP400260

[Sender](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

Anspielautomatik (SCAN)
[Anspielautomatik \(SCAN\)](#)
[Einstellungen \(DAB\)](#)
[Einstellungen \(FM, AM\)](#)

[Stationstasten](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
einstellen
[Hauptmenü RADIO](#)
[Sender wählen, einstellen und speichern](#)

[TP-Funktion \(Verkehrsfunk\)](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
Sendernamen fixieren
[Hauptmenü RADIO](#)
[Sendernamen fixieren \(Frequenzbereich FM\)](#)

[Stationstasten](#) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260
speichern

Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400260
wählen	
Hauptmenü RADIO	
Sender wählen, einstellen und speichern	
TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400260
Senderlogos (Stationstasten)	WWZZZ3CZFP400260
Sendernamen (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400260
Sendersuchlauf (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400260
Senderverfolgung (Hauptmenü RADIO)	WWZZZ3CZFP400260
SETUP (Vor dem ersten Gebrauch)	WWZZZ3CZFP400260
Sicherheitshinweise (Vor dem ersten Gebrauch)	WWZZZ3CZFP400260
SMS (Bluetooth)	WWZZZ3CZFP400260
Softkeys (Funktionsflächen und Anzeigen im Bildschirm bedienen)	WWZZZ3CZFP400260
Sonderziele (Verfügbare Car-Net-Dienste)	WWZZZ3CZFP400260
Online-Sonderziel	
Hauptmenü Car-Net	
Neues Ziel (Zieleingabe)	
Verfügbare Car-Net-Dienste	
siehe NAV (Navigation)	
Ansicht	
Einstellungen Navigation	
Hauptmenü Navigation	
Personal POIs importieren	
Sonderziele (Hauptmenü Navigation)	WWZZZ3CZFP400260
SOUND (Übersicht der Bedienungselemente)	WWZZZ3CZFP400260
Speicherkarte (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400260
Anforderungen	
Anforderungen an Datenträger und Dateien	
Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400260
einschieben	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400260
entnehmen	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400260
Kompatibilität und technische Daten	
Anforderungen an Datenträger und Dateien	
Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400260
nicht lesbar	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400260
Speicherkarte zur Entnahme vorbereiten	
Einstellungen Medien	
Hauptmenü MEDIA	
Mediaquelle wechseln	
Speicherkarte einschieben oder entnehmen	
Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)	WWZZZ3CZFP400260
unterstützte Speicherkarten	
Anforderungen an Datenträger und Dateien	
Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)	WWZZZ3CZFP400260
wählen (Mediaquelle wechseln)	WWZZZ3CZFP400260

Sprachbedienung (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Anleitung (Umgang mit der Sprachbedienung) WWZZZ3CZFP400260

Bedienung (Umgang mit der Sprachbedienung) WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen

- Einstellungen Sprachbedienung*
- Sprachbedienung*

Umgang mit der Sprachbedienung (Sprachbedienung) WWZZZ3CZFP400260

Hinweise (Hinweise zur Sprachbedienung) WWZZZ3CZFP400260

Sprachbefehle (Umgang mit der Sprachbedienung) WWZZZ3CZFP400260

unterstützte Sprachen

- Hauptmenü Einstellungen System*
- Neues Ziel (Zieleingabe)*
- Sprachbedienung*
- Übersicht der Bedienungselemente*

Sprachmailbox anrufen (Menü Telefonnummer eingeben) WWZZZ3CZFP400260

Stationstasten

Stau umfahren (Hauptmenü Navigation) WWZZZ3CZFP400260

Stummschalten (Mute) (Grundlautstärke ändern) WWZZZ3CZFP400260

Störungen durch Mobiltelefon (Grundsätzliches zur Bedienung) WWZZZ3CZFP400260

Subwoofer (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Surf-Stick (Datenverbindung herstellen) WWZZZ3CZFP400260

T WWZZZ3CZFP400260

Tastatur (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) WWZZZ3CZFP400260

Tasten (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Telefonsteuerung (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Telematik-Dienste (Menüübersicht) WWZZZ3CZFP400260

Texteingabe (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur) WWZZZ3CZFP400260

Tiefen (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Timeout (Ein- oder ausschalten) WWZZZ3CZFP400260

Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern) WWZZZ3CZFP400260

TMC / TMCpro (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Touchscreen (Übersicht der Bedienungselemente) WWZZZ3CZFP400260

Tourmodus (Navigation Einführung und Bedienung) WWZZZ3CZFP400260

TP (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

Ein- und Ausschalten

- Einstellungen (DAB)*
- Einstellungen (FM, AM)*
- Einstellungen Medien*
- Hauptmenü RADIO*

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

eingehende Verkehrsdurchsage

EON

- Einstellungen (DAB)*
- Einstellungen (FM, AM)*
- Einstellungen Medien*
- Hauptmenü RADIO*

TP-Funktion (Verkehrsfunk) (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

Traffic Information (Hauptmenü RADIO) WWZZZ3CZFP400260

U WWZZZ3CZFP400260

Uhrzeit einstellen (Annäherungssensorik) WWZZZ3CZFP400260

UKW

UMTS-Stick (Datenverbindung herstellen) WWZZZ3CZFP400260

Urheberrecht (Media-Betrieb)

USB (Datenverbindung herstellen)

CarStick anschließen

an USB anschließen

Datenverbindung herstellen

externen Datenträger anschließen

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Geräte laden (Mobiltelefonvorbereitung)

nicht lesbar

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

unterstützte USB-Datenträger

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externer Datenträger an USB (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

Verbindung trennen

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

wählen (Mediaquelle wechseln)

USB-Anschluss (Externer Datenträger an USB)

iPad-Steuerung (Externer Datenträger an USB)

iPhone-Steuerung (Externer Datenträger an USB)

iPod-Steuerung (Externer Datenträger an USB)

V WWWZZZ3CZFP400260

vCards (Meine Ziele (Zielspeicher))

Verkehrsdurchsage (INFO) (Eingehende Verkehrsdurchsage)

Verkehrsfunk (Hauptmenü RADIO)

Verkehrsmeldungen (Übersicht der Bedienungselemente)

in Karte

Einstellungen Navigation

Menüübersicht

Navigation Einführung und Bedienung

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Übersicht der Bedienungselemente

Symbole

Einstellungen Navigation

Menüübersicht

Navigation Einführung und Bedienung

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Übersicht der Bedienungselemente

TMC / TMCpro

Einstellungen Navigation

Menüübersicht

Navigation Einführung und Bedienung

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC)

Übersicht der Bedienungselemente

Verkehrszeichenanzeige

Verkehrszeichenerkennung

Volkswagen Car-Net (Menüübersicht)

Einstellungen

Einstellungen Car-Net

Hauptmenü Car-Net

Hauptmenü Einstellungen System (Hauptmenü Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Hauptmenü

Hauptmenü Car-Net

Verfügbare Car-Net-Dienste

Online-Sonderziel (Google™-Suche)

Hauptmenü Car-Net

Neues Ziel (Zieleingabe)

Verfügbare Car-Net-Dienste

Online-Verkehrsinformationen

Ansicht

Einstellungen Navigation

Online-Verkehrsinformationen

Verfügbare Car-Net-Dienste

Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) (Verfügbare Car-Net-Dienste)

WWZZZ3CZFP400260

Registrierung (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Registrierungscode eingeben (Hauptmenü Einstellungen System)

WWZZZ3CZFP400260

verfügbare Dienste (Verfügbare Car-Net-Dienste)

WWZZZ3CZFP400260

Voraussetzungen (Voraussetzungen Volkswagen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

W WWZZZ3CZFP400260

Werkseinstellungen (Annäherungssensorik)

WWZZZ3CZFP400260

Wiedergabe (Hauptmenü RADIO)

WWZZZ3CZFP400260

AUX-IN

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

CD

CD einschieben oder ausgeben

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

externer Datenträger (USB)

Anforderungen an Datenträger und Dateien

Einstellungen Medien

Externer Datenträger an USB

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Anforderungen an Datenträger und Dateien)

WWZZZ3CZFP400260

MEDIA (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

RADIO

Hauptmenü RADIO

SD-Karte (Hauptmenü MEDIA)

WWZZZ3CZFP400260

Titel

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern

Hauptmenü MEDIA

Mediaquelle wechseln

Titelauswahl aus Titelliste (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400260

Wiederholfunktion (Repeat) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordern)

WWZZZ3CZFP400260

WLAN (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Client

Datenverbindung herstellen

Einstellungen WLAN

WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Client einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400260

Einstellungen

an USB anschließen

Einstellungen Car-Net

Einstellungen WLAN

Hauptmenü Einstellungen System

WLAN-Client einrichten

WLAN-Hotspot einrichten (Einstellungen Car-Net)

WWZZZ3CZFP400260

Hotspot

Einstellungen WLAN

WLAN- und Datenverbindung

WLAN-Hotspot einrichten (WLAN- und Datenverbindung)

WWZZZ3CZFP400260

Wählen (Telefonnummer) (Hauptmenü PHONE)

WWZZZ3CZFP400260

Während eines Telefongesprächs (Beschreibung der Telefonsteuerung)

WWZZZ3CZFP400260

Z WWZZZ3CZFP400260

Zeicheneinfügemarke (Cursor) (Eingabemasken mit Bildschirmtastatur)

WWZZZ3CZFP400260

Zeichenerklärung

Zielführung (Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC))

WWZZZ3CZFP400260

Zielspeicher (Navigation Einführung und Bedienung)

WWZZZ3CZFP400260

Zufallswiedergabe (Mix) (Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern)

WWZZZ3CZFP400260

Zusatzfenster (Hauptmenü Navigation)

WWZZZ3CZFP400260

Zusätzliche Anzeigen (Zusätzliche Anzeigen und Anzeigeoptionen)

WWZZZ3CZFP400260

Zündung aus (Ein- oder ausschalten)

WWZZZ3CZFP400260

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

WWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

WWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

WWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video
Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260



Bedienungsanleitung* | Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Betriebsanleitung

Composition Media, Discover Media (Generation 2)

Serviceplan

Nachtrag

VWZZZ3CZFP400260



Zeichenerklärung

Über diese Anleitung

Einführung

Mobile Online Dienste

Audio- und Media-Betrieb

Navigation

Telefonsteuerung (PHONE)

Einstellungen

Abkürzungsverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Nachwort

Die Volkswagen AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen der Fahrzeuge entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der Ausstattungen sind möglicherweise erst später lieferbar (Auskunft gibt der lokale Volkswagen Partner) oder werden nur in bestimmten Märkten angeboten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche

hergeleitet werden. VWZZZ3CZFP400260

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG nicht gestattet.

VWZZZ3CZFP400260

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Volkswagen AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

VWZZZ3CZFP400260

Hergestellt in Deutschland. VWZZZ3CZFP400260

© 2014 Volkswagen AG

VWZZZ3CZFP400260



Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

Volkswagen Aktuell

News
Das Auto. Magazin.
Volkswagen Apps
Newsletter
Facebook
Google+
YouTube

VWZZZ3CZFP400260

Technologie

e-Mobilität
Innovative Technologien
Infotainment
Car-Net - Apps und Dienste
Assistenzsysteme
Technik-Lexikon

VWZZZ3CZFP400260

Markenwelt

Think Blue.
Verantwortung
Motorsport
Volkswagen R
Partner des Fußballs
Der Konzern

VWZZZ3CZFP400260

Erleben

Karriere
Video

Driving Experience
Events
Werkbesichtigung
Volkswagen Welt
Produktbroschüren

WWZZZ3CZFP400260

*) Obwohl die folgende Online-Version der Bedienungsanleitungen den Inhalt der gedruckten Bedienungsanleitungen, die mit Ihrem Fahrzeug ausgeliefert oder als Nachtrag nachgeliefert wurden, wiedergibt, ersetzen diese digitalen Bedienungsanleitungen in keinem Fall die gedruckten Bedienungsanleitungen.

WWZZZ3CZFP400260

© Volkswagen 2014

WWZZZ3CZFP400260