

Diebstahl-Warnanlage*

Standardausführung

Mit Hilfe der Diebstahl-Warnanlage sollen Einbruchversuche und der Diebstahl des Fahrzeugs verhindert werden. Die Anlage löst bei erkanntem Eindringen in das Fahrzeug akustische und optische Warnsignale aus.

Am verschlossenen Fahrzeug werden folgende Sicherungsbereiche überwacht:

- Motorraum
- Gepäckraum
- Türen
- Radio⁹⁾
- Fahrzeuginnenraum
- Zündung

Die Warnanlage wird beim Abschließen des Fahrzeugs an der Fahrtür oder an der Beifahrtür mit dem Schlüssel bzw. mit der Funk-Fernbedienung automatisch eingeschaltet und schaltet sich beim Aufschließen wieder aus. Etwa 30 Sekunden nach dem Abschließen des Fahrzeugs ist die Anlage geschärft.

Der richtige Verschluss der Türen, der Motorraum- und der Gepäckraumklappe wird beim Abschließen des Fahrzeugs durch kurzes Aufblinken der Blinkleuchten angezeigt. Bleibt das Blinken aus, sind die Türen und Klappen zu prüfen und ggf. zu schließen. Werden Türen bzw. Klappen bei eingeschalteter Anlage nachtraglich geschlossen, wird dieses erst dann mit dem Aufblinken der Blinkleuchten quittiert.

Um die volle Funktionsfähigkeit der Diebstahl-Warnanlage zu gewährleisten, ist vor dem Verlassen des Fahrzeugs zu prüfen, **daß alle Fenster und Türen verschlossen sind.**




Leuchtdioden

Nach dem Zuschließen des Fahrzeugs blinken die Leuchtdioden in den Türbrüstungen für etwa 30 Sekunden in schneller und anschließend in langsamer Folge. Dies zeigt an, daß die Diebstahl-Warnanlage **eingeschließlich Innenraumüberwachung** funktionsbereit ist. Falls die Dioden nach dem Abschließen anstelle des Blinkcodes für etwa 30 Sekunden ständig leuchtet, ist die Innenraumüberwachung defekt.

⁹⁾ Nur bei Fahrzeugen mit eingebautem Audi-Radiogerät

Innenraumüberwachung ausschalten

Die Innenraumüberwachung sollte vor dem jeweiligen Schließvorgang ausgeschaltet werden, wenn Gefahr besteht, daß z.B. durch Tiere oder bewegliche Gegenstände im Fahrzeuginnenraum Alarm ausgelöst werden könnte.

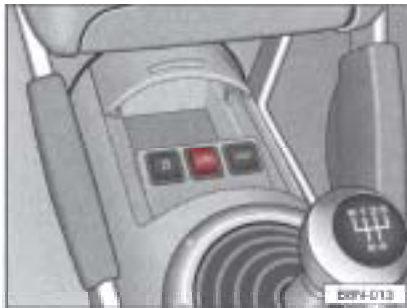

- Schalter in der Mittelkonsole drücken. Die Diode im Schalter leuchtet. Zusätzlich leuchten die Dioden in den Türbrüstungen für etwa 3 Sekunden auf.

- Fahrzeug abschließen.

Die Leuchtdioden in den Türbrüstungen blinken für etwa 3 Sekunden in schneller Folge. Etwa 30 Sekunden nach dem Zuschließen beginnen die Dioden langsam zu blinken.

Die Innenraumüberwachung ist beim nächsten Zuschließen des Fahrzeugs automatisch wieder in Betrieb.

Ausführung für einige Exportländer (z.B. Großbritannien)

Mit Hilfe der Diebstahl-Warnanlage sollen Einbruchversuche und der Diebstahl des Fahrzeugs verhindert werden. Die Anlage läßt bei erkanntem Eindringen in das Fahrzeug akustische und optische Warnsignale aus.

Am verschlossenen Fahrzeug werden folgende Sicherungsbereiche überwacht:

- Motorraum
- Gepäckraum
- Türen
- Radio^{o)}
- Fahrzeuginnenraum
- Zündung

^{o)} Nur bei Fahrzeugen mit eingebautem Audi-Radiogerät

Fahrzeug zuschließen

Die Warnanlage wird beim Abschließen des Fahrzeugs an der Fahrer- oder Beifahrertür mit dem Schlüssel bzw. mit der Funk-Fernbedienung automatisch eingeschaltet. Etwa 30 Sekunden nach dem Abschließen des Fahrzeugs ist die Anlage geschärft.

Der richtige Verschuß der Türen, der Motorraum- und der Gepäckraumklappe wird beim Abschließen des Fahrzeugs durch kurzes Aufblinken der Blinkleuchten angezeigt. Bleibt das Blinken aus, sind die Türen und Klappen zu prüfen und ggf. zu schließen. Werden Türen bzw. Klappen bei eingeschalteter Anlage nachtraglich geschlossen, wird dieses erst dann mit dem Aufblinken der Blinkleuchten quittiert.

Um die volle Funktionsfähigkeit der Diebstahl-Warnanlage zu gewährleisten, ist vor dem Verlassen des Fahrzeugs zu prüfen, **daß alle Fenster und Türen verschlossen sind.**

Leuchtdioden

Nach dem Zuschließen des Fahrzeugs blinken die Leuchtdioden in den Türbrüstungen für etwa 30 Sekunden in schneller und anschließend in langsamer Folge. Dies zeigt an, daß die Diebstahl-Warnanlage **einschließlich Innenraumüberwachung** funktionsbereit ist. Falls die Dioden nach dem Abschließen anstelle des Blinkcodes für etwa 30 Sekunden ständig leuchtet, ist die Innenraumüberwachung defekt.

Fahrzeug aufschließen

Die Diebstahl-Warnanlage wird beim Aufschließen des Fahrzeugs nur bei Verwendung der Funk-Fernbedienung ausgeschaltet. Wird das Fahrzeug nicht innerhalb 60 Sekunden nach Abgabe des Funksignals geöffnet, wird es wieder automatisch verriegelt.


Erfolgt das Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Schlüssel an der Fahrertür, bleiben alle anderen Türen und Klappen weiterhin verschlossen. Der Schlüssel muß nach dem Öffnen der Tür innerhalb von 15 Sekunden zum Ausschalten der Warnanlage in das Zündschloß gesteckt und die Zündung eingeschaltet werden. Andernfalls wird Alarm ausgelöst.

Wird die Beifahrertür mit dem Schlüssel entriegelt und geöffnet, wird sofort Alarm ausgelöst.

Der Alarm erlischt erst wenn die Tür wieder geschlossen, oder der Alarmzyklus abgeschlossen ist.

Hinweise

- Wurde das Fahrzeug mit dem Schlüssel an der Fahrertür aufgeschlossen, ist der Zentralverriegelungsschalter erst nach dem Einschalten der Zündung voll funktionsfähig.
- Wird einer der beiden Batteriepole bei geschärfter Anlage abgeklemmt, wird sofort Alarm ausgelöst.

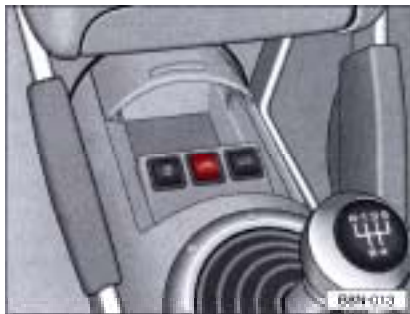

Innenraumüberwachung ausschalten

Der Schalter für die Innenraumüberwachung befindet sich in der Mittelkonsole (siehe Abbildung).

Die Innenraumüberwachung sollte vor dem jeweiligen Schließvorgang ausgeschaltet werden, wenn Gefahr besteht, daß z.B. durch Tiere oder bewegliche Gegenstände im Fahrzeuginnenraum Alarm ausgelöst werden könnte.

- Die Fahrertür öffnen.
- Schalter in der Mittelkonsole drücken (Diode im Schalter leuchtet). Die Leuchtdioden in den Türbrüstungen leuchten für etwa 3 Sekunden auf.
- Fahrzeug abschließen.

Der schnelle Blinkcode für die Innenraumüberwachung entfällt. Etwa 30 Sekunden nach dem Zuschließen beginnen die Dioden in langsamer Folge zu blinken.