

Automatisches Schließen *

Ist die mechanische Diebstahlsicherung * aktiviert, werden die elektronisch betätigten Fenster sowie das Schiebedach * automatisch geschlossen und die elektrisch klappbaren Außenspiegel * automatisch beigeklappt, sobald der Regensensor * Wasser auf der Scheibe erkennt.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie durch den Regensensor * werden nach vier Stunden Fenster und Schiebedach * automatisch geschlossen, elektrisch klappbare Außenspiegel * werden automatisch beigeklappt.

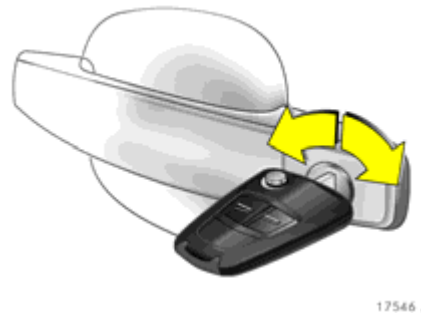
Weitere Hinweise zu Fenster und Schiebedach, siehe Seiten 138, 141.

Störung

Ist eine Betätigung der Zentralverriegelung mit der Funkfernbedienung nicht möglich, können folgende Ursachen vorliegen:

- Überlastung der Zentralverriegelung durch häufige Betätigung in kurzen Abständen, die Stromversorgung wird für kurze Zeit unterbrochen,
- Defekte Sicherung im Sicherungskasten, siehe Seite 246.

Zur Behebung der Störungsursache empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Fahrertür mit Schlüssel betätigen, siehe folgenden Abschnitt.

**Störung der Ver- bzw. Entriegelung****Störung der Funkfernbedienung**Entriegeln

Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn bis zum Anschlag drehen. Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Fahrzeug mit Zentralverriegelungsschalter entriegeln, siehe Seite 67.

Beim Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss wird die mechanische Diebstahlsicherung * ausgeschaltet.

Verriegeln

Beifahrertür öffnen, Fahrertür schließen, Fahrzeug mit Zentralverriegelungsschalter verriegeln, siehe Seite 67, Beifahrertür schließen.

Störung der ZentralverriegelungEntriegeln

Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn bis zum Anschlag drehen. Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Übrige Türen können (außer bei eingeschalteter mechanischer Diebstahlsicherung *) durch Ziehen der Innenriegel entriegelt werden. Gepäckraum und Tankdeckel bleiben verriegelt.

Verriegeln

Beifahrertür und hintere Türen durch Drücken der Innenriegel verriegeln. Fahrertür mit Schlüssel im Schloss verriegeln. Schlüssel nach hinten bis zum Anschlag drehen, Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Der entriegelte Tankdeckel und Gepäckraum können nicht verriegelt werden.