

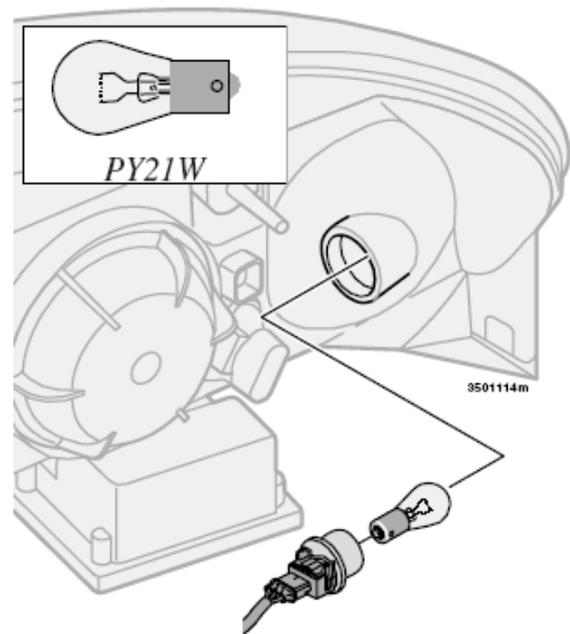


Glühlampen auswechseln

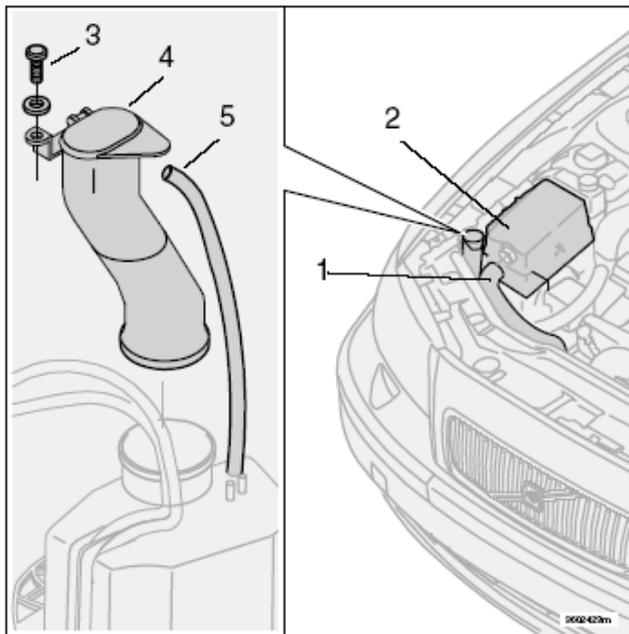

Auswechseln der Glühlampe vorn rechts

- Beleuchtung ausschalten und Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
- Das Kühlrohr (1) von der Kältebox lösen.
- Die Stoffhaube (2) der Kältebox lösen.
- Schraube des Einfüllrohrs (3) lösen.
- Rohr gerade nach oben ziehen (4).
- Entlüftungsschlauch des Rohrs lösen (5).
- Klemmen Sie Die Lampenfassung im **Uhrzeigersinn drehen** und herausnehmen.
- Glühlampe eindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus der Lampenfassung entfernen.
- Neue Glühlampe einsetzen und Lampenfassung in das Lampengehäuse zurücksetzen.
- Überprüfen, ob die Dichtung des Waschflüssigkeitsbehälters zwischen Einfüllrohr und Behälter korrekt sitzt.
- Einfüllrohr wieder festdrücken (4).
- Entlüftungsschlauch am Einfüllrohr festdrücken (5).
- Schraube des Einfüllrohrs festziehen (4).
- Stoffhaube über der Kältebox anbringen (2).
- Kühlrohr an der Kältebox anbringen (1).

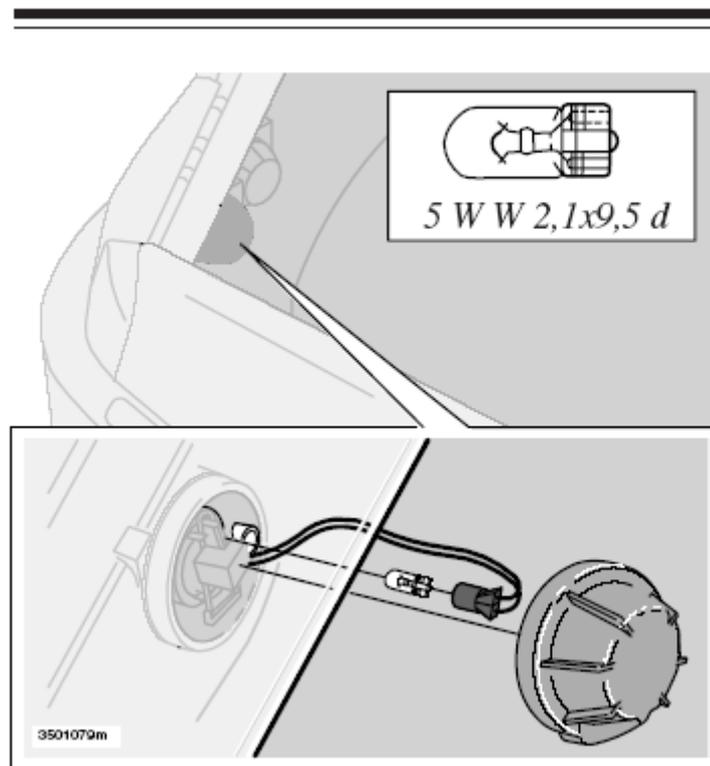

Glühlampe für Positionsleuchten/ Standlicht* vorn auswechseln

- Beleuchtung ausschalten und Zündschlüssel in Stellung 0 drehen.
- Die Abdeckung des Abblendlichts gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.
- Lampe mitsamt Sockel herausziehen. Die alte Glühlampe gegen eine neue ersetzen.
- Lampe mitsamt Sockel festdrücken.
- Überprüfen, ob die neue Glühlampe intakt ist.
- Abdeckung wieder aufschrauben; die Kennzeichnung „TOP“ muß nach oben weisen.

*Bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Scheinwerfern befindet sich auch diese Glühlampe im Blinkerlampengehäuse. Siehe vorige Seite.