


## TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06

## Dargestellt am linken Außenspiegel

- 1 Verkleidung Außenspiegel  
 2 Abdeckung  
 3 Rahmen  
 4 Schrauben  
 5 Schrauben  
 6 Elektrische Steckverbindung  
 7 Spiegelarm

E6/5 Blinkleuchte Außenspiegel links

E6/6 Blinkleuchte Außenspiegel rechts

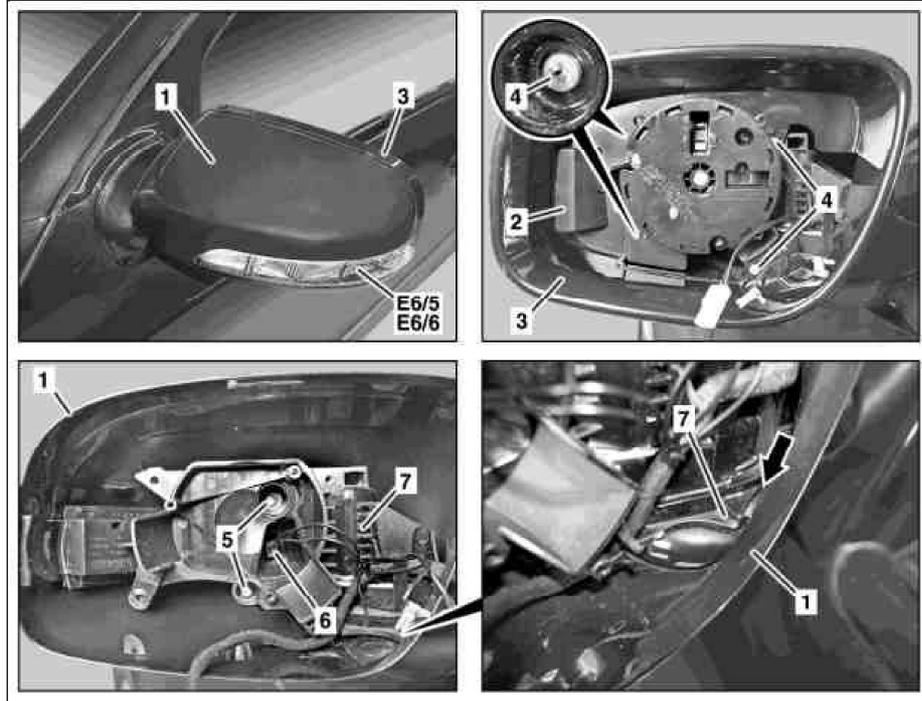

P88.70-2402-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas ausbauen		AR88.70-P-9020TX
2	Abdeckung (2) ausbauen	<p><b>i</b> Abdeckung (2) wird beim Ausbau zerstört und muss erneuert werden.</p> <p><b>i</b> <b>Einbau:</b> Klebefläche für die Abdeckung (2) am Rahmen (3) reinigen.</p>	
3	Schrauben (4) herausschrauben und Rahmen (3) von der Verkleidung Außenspiegel (1) abnehmen		
4	Antrieb Glasverstellung ausbauen		AR88.70-P-9060R
5	Schrauben (5) herausschrauben		
6	Elektrische Steckverbindung (6) trennen		
7	Verrastung (Pfeil) am Spiegelarm (7) lösen, Verkleidung Außenspiegel (1) über den Spiegelarm (7) führen und abnehmen		
8	Blinkleuchte Außenspiegel links (E6/5) oder Blinkleuchte Außenspiegel rechts (E6/6) aus der Verkleidung Außenspiegel (1) ausbauen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

AS60.00-Z-0008-01R	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	 <b>Gefahr!</b>
--------------------	---	---	--

### **Mögliche Gefahren**

#### **Verletzungsgefahr**

- Bei einem Spiegelglas-Bruch kann der Inhaltsstoff, eine Elektrolytflüssigkeit, austreten.
- Die Elektrolytflüssigkeit hat eine Reizwirkung. Daher darf die Elektrolytflüssigkeit nicht mit der ungeschützten Haut, den Augen oder den Atmungsorganen in Berührung kommen.
- Weitere Informationen siehe UVV oder in den Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

### **Schutzmaßnahmen/Verhaltensregeln**

- Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.


### **Erste-Hilfe Maßnahmen**

- Betroffene Hautpartien sofort mit reichlich klarem Wasser übergießen und mit sterilen Verbänden trocknen oder abdecken.
- Generell sollte nach der Ersthilfe ein Medizinischer Dienst oder Arzt aufgesucht werden.

TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06,  
219, 216, 221


Dargestellt am Typ 219

- 1 Spiegelglas
- 2  Montagekeil
- 3 Rasthaken
- 4 Abstützfeder

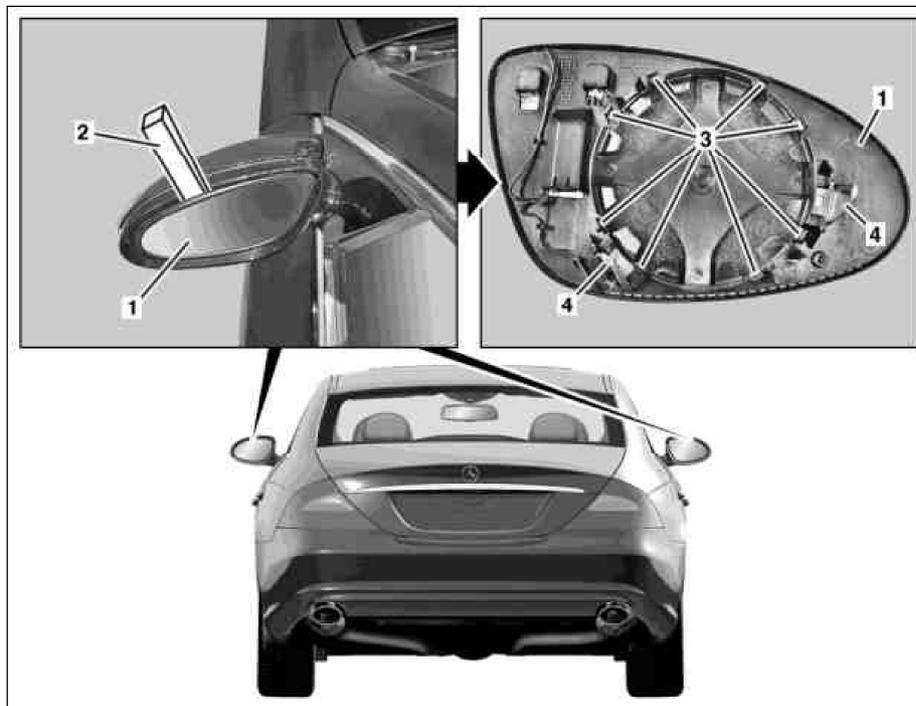

P88.70-2355-06

	Aus-, Einbauen		
 <b>Gefahr!</b>	<b>Verletzungsgefahr</b> durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
1	Spiegelglas (1) oben herauskippen		
2	Spiegelglas (1) mit Montagekeil (2) vom Antrieb Glasverstellung abdrücken	  <b>Einbau:</b> Spiegelglas (1) von unten nach oben am Antrieb Glasverstellung einklipsen. Dabei auf die vollständige Verrastung der Rasthaken (3) achten.	*110589035900
3	Elektrische Steckverbindungen trennen und Spiegelglas (1) abnehmen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

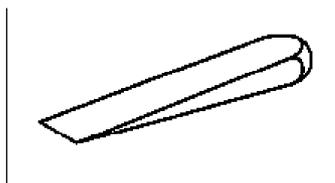


110 589 03 59 00

Montagekeil

TYP 211.0 /2 /6, 230.4, 240

Dargestellt am Typ 230

- 1 Antrieb Glasverstellung  
 2 Schrauben  
 3 Elektrische Steckverbindung

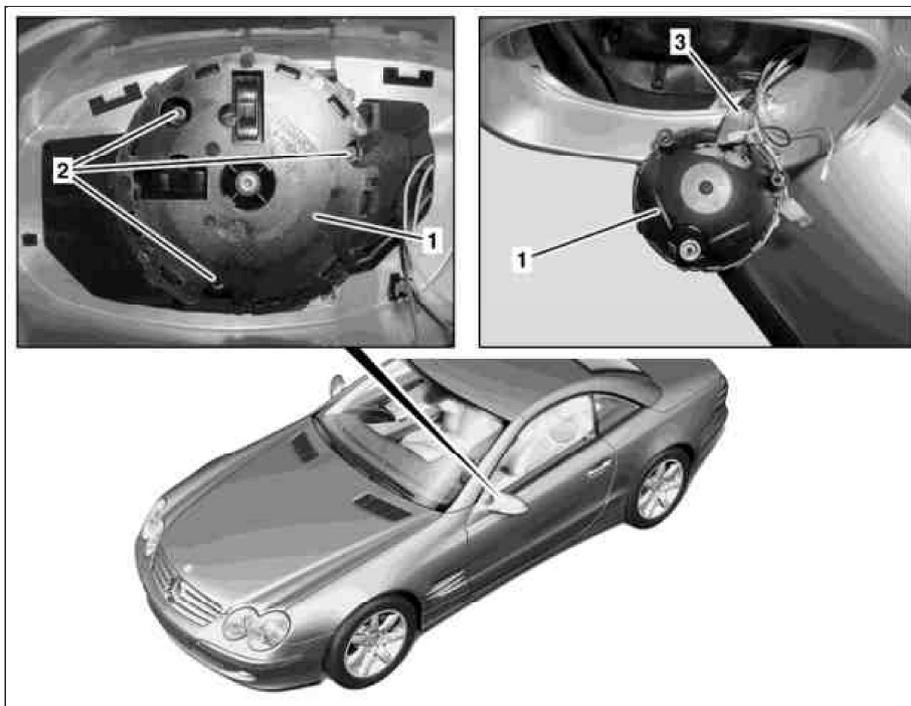

P88.70-2122-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas ausbauen	Typ 211 bis 31.5.06 Typ 230.4 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 064520 außer Code (804) Modelljahr 2004 Typ 240 Typ 211 ab 1.6.06 Typ 230.4 ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 064521 außer Code (803) Modelljahr 2003	AR88.70-P-9020R  AR88.70-P-9020TX AR88.70-P-9020RA
2	Schrauben (2) herausschrauben		
3	Antrieb Glasverstellung (1) abnehmen		
4	Elektrische Steckverbindung (3) trennen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		