


## TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06

## Dargestellt am linken Außenspiegel

- 1 Verkleidung Außenspiegel  
 2 Abdeckung  
 3 Rahmen  
 4 Schrauben  
 5 Schrauben  
 6 Elektrische Steckverbindung  
 7 Spiegelarm

- E6/5 Blinkleuchte Außenspiegel links  
 E6/6 Blinkleuchte Außenspiegel rechts

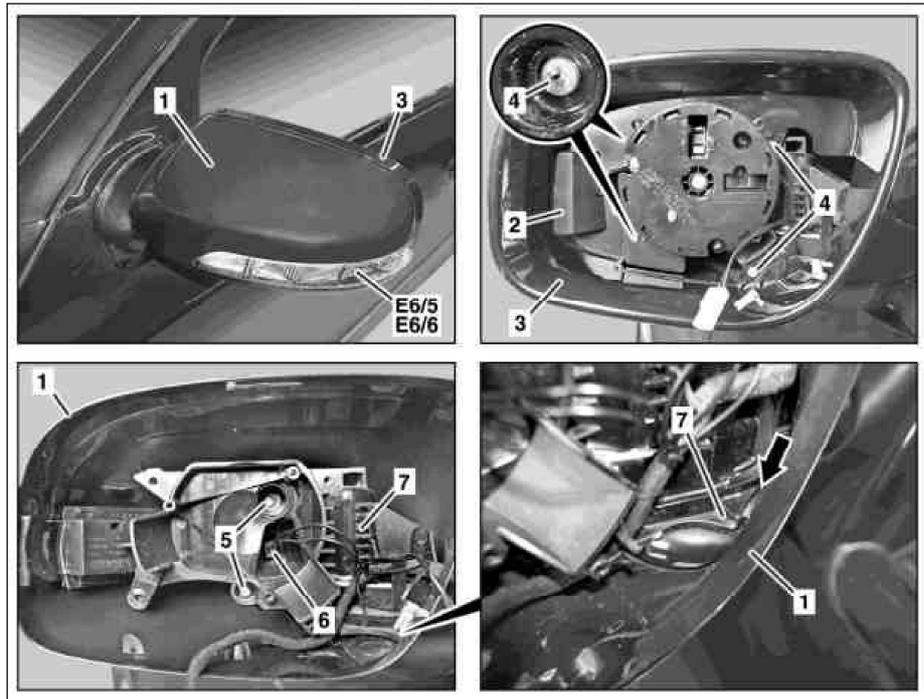

P88.70-2402-06

	Aus-, Einbauen		
1	Spiegelglas ausbauen		AR88.70-P-9020TX
2	Abdeckung (2) ausbauen	<p><b>i</b> Abdeckung (2) wird beim Ausbau zerstört und muss erneuert werden.</p> <p><b>i</b> <b>Einbau:</b> Klebefläche für die Abdeckung (2) am Rahmen (3) reinigen.</p>	
3	Schrauben (4) herausschrauben und Rahmen (3) von der Verkleidung Außenspiegel (1) abnehmen		
4	Antrieb Glasverstellung ausbauen		AR88.70-P-9060R
5	Schrauben (5) herausschrauben		
6	Elektrische Steckverbindung (6) trennen		
7	Verrastung (Pfeil) am Spiegelarm (7) lösen, Verkleidung Außenspiegel (1) über den Spiegelarm (7) führen und abnehmen		
8	Blinkleuchte Außenspiegel links (E6/5) oder Blinkleuchte Außenspiegel rechts (E6/6) aus der Verkleidung Außenspiegel (1) ausbauen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		