

P35.10-0222-09

Bild-Pos., etc	Arbeits-Hinweise		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr an Haut oder Augen durch unter hohem Druck heraus-spritzende Hydraulikflüssigkeit. Vergiftungsgefahr durch den Genuss von Hydraulikflüssigkeit	Vor Arbeitsbeginn am Hydrauliksystem die Anlage drucklos machen. Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.	AS00.00-Z-0013-01A
i	Federbeine hinten aus-, einbauen	Fahrzeuge mit Niveauregulierung	AR32.25-P-1016A
⊕	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
i	Hinterfeder aus-, einbauen	Beide Hinterfedern ausbauen.	AR32.20-P-0230A
i	Stoßdämpfer hinten aus-, einbauen	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung	AR32.25-P-0110A
i Einbau	Ölstand im Hinterachsmittelstück prüfen, bei Bedarf richtig stellen	i Eine Vermischung von altem Universal-Hypoidgetriebeöl und neuem FE-Hypoidgetriebeöl sollte wegen des besseren Fuel-Economy-Verhaltens vermieden werden. 🗑 Füllmenge Hinterachsmittelstück Reinigungsspray Loctite 7063 (150ml) Dichtmittel Omnifit 100H (50g) Nm Öleinfüllschraube Hinterachsmittelstück Einfließend ab 19.01.04	AR35.31-P-0520-03A *BF35.31-P-1001-01E *BR00.45-Z-1046-04A *BR00.45-Z-1061-01A *BA35.31-P-1002-02A BT35.31-P-0015-01A
🔧 BT	Öleinfüll- und -ablassschraube am Hinterachsmittelstück geändert		
i Einbau	Fahrzeugniveau an der Hinterachse prüfen, ggf. einstellen		AR40.20-P-0300C
i Einbau	Scheinwerfereinstellung prüfen, bei Bedarf richtig stellen		
🔧	Montage-Aufsatz		*140589016200
🔧	Schutzscheibe		*220589013100
1c	Vordere Hinterachsaufhängungs-Schraube	⊕ Einbau: Gewinde am Rahmenboden mit Gewindeschneider nachschneiden. Nm	*BA35.10-P-1001-01A
1d	Hintere Hinterachsaufhängungs-Schraube	⊕ Einbau: Gewinde am Rahmenboden mit Gewindeschneider nachschneiden. Nm	*BA35.10-P-1002-01A
6k	Drehstab-Verbindungsstange	Nm	*BA32.20-P-1001-04D
105	Auspuffanlage ab Flanschverbindung aus-, einbauen	Siehe: ↓	

		Auspuffanlage komplett ausbauen Motor 104, 604, Typ 210.0 mit Motor 111, 605, Typ 210.020 mit Motor 606 Typ 210.2 mit Motor 111, 602, 605, 606 Motor 112, 113 Motor 119 Typ 210.0 mit Motor 602, Typ 210.025 mit Motor 606 Motor 611, 612, 613	AR49.10-P-7000B AR49.10-P-7000BA AR49.10-P-7000A AR49.10-P-7000EA AR49.10-P-7000C AR49.10-P-7000HB
106	Hintere Gelenkwelle	 Die Gelenkscheibe verbleibt an der Gelenkwelle. Passhülsen der Gelenkscheiben lösen Dorn zum Lösen der Passhülsen in den Gelenkscheiben 	AR41.10-P-0050-09DA WF58.50-P-4110-01A *BA41.10-P-1002-01A
106a	Gelenkwellenzwischenlager	 Einbau: Schrauben des Gelenkwellenzwischenlagers erst nach der Befestigung der Gelenkscheibe am Hinterachsmittelstück festziehen. 	*BA41.40-P-1001-01A
110b	Bremsseilzüge am automatischen Seillängenausgleich bzw. Zwischenhebel der Feststellbremse aus-, einhängen	Siehe: ↓ Hinteren Bremsseilzug aus-, einbauen	AR42.20-P-0525A
 Gefahr! 111e	Vergiftungsgefahr durch Einnehmen von Bremsflüssigkeit. Verletzungsgefahr durch Haut- und Augenkontakt mit Bremsflüssigkeit Bremsschlauch	Bremsflüssigkeit nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen. Beim Umgang mit Bremsflüssigkeit Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Bremsschlauch am Rahmenboden abmontieren. Offener Doppelringschlüssel SW 8x9 mm oder SW 10x11 mm  Leitungsanschlüsse sofort mit Verschluss-Stopfen verschließen. Der Bremsflüssigkeit-Vorratsbehälter darf nicht ganz leer laufen.  Einbau: Die Bremsschläuche (111e) dürfen nach dem Anziehen nicht verdreht sein (Rissgefahr).  Bremsleitung an Bremsschlauch  Einbau: Bremsanlage entlüften	AS42.50-Z-0001-01A *BA42.10-P-1001-04A AR42.10-P-0010A AH42.50-P-0001-01A AH42.10-P-9406-01A AH42.00-P-0003-01A
  	Hinweise Bremsflüssigkeit Hinweise beim Einbau von Bremsschläuchen Hinweise zu Reparaturen an der Bremsanlage		
140	Abdeckung Kraftstoffpumpenpaket		
X62/1	Steckverbindung Drehzahlgeber/ Bremsbelagverschleißanzeige hinten links	Links unter Fondstanz	
X62/2	Steckverbindung Drehzahlgeber/ Bremsbelagverschleißanzeige hinten rechts	Rechts unter Fondstanz	

Drehstab Hinterachse

Nummer	Benennung		Typ 210 mit Niveauregulierung/ADS CODE 217	Typ 210 ohne Niveauregulierung/ADS CODE 217
BA32.20-P-1001-04D	Selbstsichernde Muttern Drehstab-Verbindungsstange an Federlenker	Nm	20	20

Hinterachsträger

Nummer	Benennung	Typ 210

BA35.10-P-1001-01A	Selbstsichernde Schraube des vorderen Gummilagers Hinterachsträger an Rahmenboden		Nm	90	
		mit Schrauben-	1. Stufe	Nm	-
		Flansch \varnothing 24mm	2. Stufe	Δ°	-
		mit Schrauben-	1. Stufe	Nm	-
		Flansch \varnothing 26mm	2. Stufe	Δ°	-
BA35.10-P-1002-01A	Selbstsichernde Schraube des hinteren Gummilagers Hinterachsträger an Rahmenboden		Nm	90	
		mit Schrauben-	1. Stufe	Nm	-
		Flansch \varnothing 24mm	2. Stufe	Δ°	-
		mit Schrauben-	1. Stufe	Nm	-
		Flansch \varnothing 26mm	2. Stufe	Δ°	-

Nm Gehäuse Hinterachsmittelstück

Nummer	Benennung	Typ 210
BA35.31-P-1002-02A	Öleinfüllschraube Hinterachsmittelstück	Nm 50

Nm Gelenkwelle

Nummer	Benennung	Typ 210
BA41.10-P-1002-01A	Selbstsichernde Mutter Gelenkscheibe an hinterer Gelenkwelle bzw. Hinterachsmittelstück	M10 Nm 40
		M12 Nm 60

Nm Zwischenlager Gelenkwelle

Nummer	Benennung	Typ 210.0/2	Typ 210.6
BA41.40-P-1001-01A	Schraube Gelenkwellenzwischenlager an Rahmenboden	Schraube mit Scheibe Nm -	-
		Schraube mit Bund und Zentrierspitze Nm 30	-
		Schraube mit Bund ohne Zentrierspitze Nm -	25

Nm Bremsleitungen, Bremsschläuche

Nummer	Benennung	Typ 210
--------	-----------	---------


BA42.10-P-1001-04A	Bremsleitung an Bremsschlauch	Nm	14
--------------------	-------------------------------	----	----

Hinterachsmittelstück

Nummer	Benennung	Typ 210.003/004 ausser Code 450	Typ 210.010/020/ 035/037/048/061/ 062/210/235/ 237/248/261/262 /610	Typ 210.006/015/017/ 025/045/053/055/ 063/065/08/206/215/ 217/225/245/263/ 265/28/606/663, 210.007 mit Code 450	
BF35.31-P-1001-01E	Füllmenge Hinterachsmittelstück	Liter	0,7	1,1	1,1
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-07A	BB00.40-P-0235-07A	BB00.40-P-0235-07A


Hinterachsmittelstück

Nummer	Benennung	Typ 210.070/ 074/270/274 bis 31.01.98, 210.072/272/617	Typ 210.003/004 mit Code 450, 210.007 ausser Code 450	Typ 210.070/ 074/270/274 ab 01.02.98, 210.016/026/ 216/226/616	
BF35.31-P-1001-01E	Füllmenge Hinterachsmittelstück	Liter	1,3	1,1	1,6
	Betriebsstoff-Vorschriften	Blatt	BB00.40-P-0235-07A	BB00.40-P-0235-07A	BB00.40-P-0235-07A

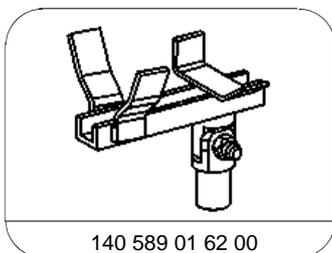

140 589 01 62 00

Montage-Aufsatz

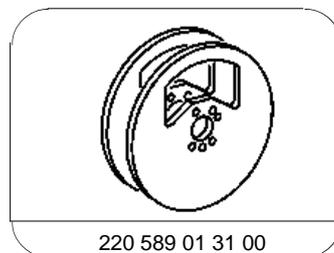

220 589 01 31 00

Schutzscheibe

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1061-01A	Dichtmittel Omnifit 100H (50g)	A 002 989 23 71
BR00.45-Z-1046-04A	Reinigungsspray Loctite 7063 (150ml)	A 001 986 71 71 10