


- MOTOR 112 im TYP 211.080 /082 /280 /282
MOTOR 113 im TYP 211.083 /283
MOTOR 272 im TYP 211.087 /287 /092 /292
MOTOR 273 im TYP 211.090 /290

Dargestellt Typ 211.087


- 1 Motorquerträger
2 Schrauben
3 Schraube
4 Muttern
5 Motorlager
6 Schrauben

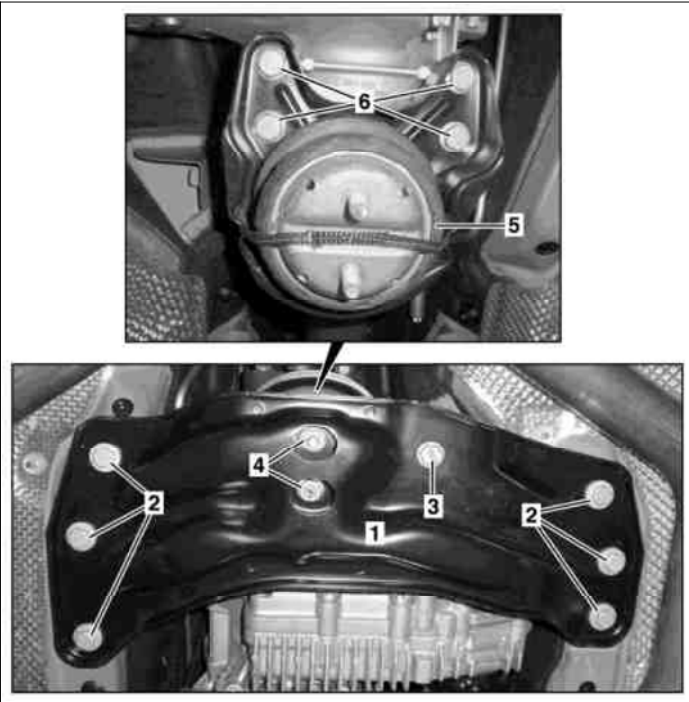

P22.10-2191-12

Dargestellt Typ 211.083

- 1 Motorquerträger
2 Schrauben
3 Schraube
4 Muttern
5 Motorlager
7 Mutter

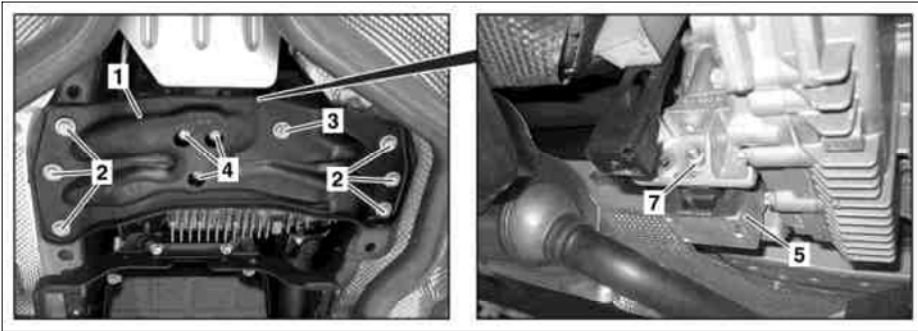

P22.10-2126-04

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern	Alle Typen	AH00.00-N-0001-01A
1	Fahrzeug mit der Hebebühne anheben		AR00.60-P-1000T
2	Motorraumverkleidung unten ausbauen	Nur hinteres Teil.	AR61.20-P-1105T
3	Auspuffabschirmblech für Gelenkwelle hinter dem Verteilergetriebe ausbauen		*BA61.10-P-1005-01C
4	Automatikgetriebe mit Montagelift und Getriebeplatte abstützen	 	*WE58.40-Z-1018-11A *WE58.40-Z-1030-11A
5.1	Hinteres Motorlager (5) am hinteren Motorquerträger (1) abmontieren, dazu Muttern (4) herausdrehen	Typ 211.080 /082 /087 /090 /092 /280 /282 /287 /290 /292 Motor 112 Motor 272, 273	*BA22.10-P-1010-01L *BA22.10-P-1010-01O
5.2	Hinteres Motorlager (5) am hinteren Motorquerträger (1) abmontieren, dazu Schrauben herausdrehen	Typ 211.083 /283 	*BA22.10-P-1002-01L

6	Schrauben (2) und Schraube (3) herausdrehen, Motorquerträger (1) abnehmen	 Einbau: Schrauben (2) und Schraube (3) sind soweit wie möglich mit der Hand hineinzudrehen und erst nach dem Absenken des Montageliftes festzuziehen, damit das Gewinde in der Karosserie nicht zerstört wird.  Motor 112, 113  Motor 272, 273	*BA22.10-P-1003-01L *BA22.10-P-1003-01O
7.1	Schrauben (6) herausdrehen und Motorlager (5) entnehmen	Typ 211.080 /082 /087 /090 /092 /280 /282 /287 /290 /292  Umweltschutzvorschriften zur Entsorgung von Motorlagern beachten. Motorlager zu Mischschrott geben.  Motor 112  Motor 272, 273	*BA22.10-P-1006-01L *BA22.10-P-1012-01O
7.2	Mutter (7) und Schraube herausdrehen und Motorlager (5) entnehmen	Typ 211.083 /283 	*BA22.10-P-1015-01L
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Rahmenboden

Nummer	Benennung	Typ 211
BA61.10-P-1005-01C	Selbstfurchende Schraube vordere Querstrebe an Rahmenboden	Nm 23

Motorlager, Motorträger

Nummer	Benennung	Motor 112.917/954 im Typ 211	Motor 113.969 im Typ 211
BA22.10-P-1002-01L	Schraube Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm -	40
BA22.10-P-1003-01L	Schraube Motorquerträger hinten an Karosserie	Nm 50	50
BA22.10-P-1006-01L	Schraube bzw. Mutter Motorlager hinten an Getriebe M8	Nm -	-
	M10	Nm 40	-
BA22.10-P-1010-01L	Mutter Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm 40	-
BA22.10-P-1015-01L	Mutter Motorlager hinten an Motorlagerträger	Nm -	40

Motoraufhängung, Motorlager, Motorträger

Nummer	Benennung	Motor 272.944/972, 273.962 im Typ 211
BA22.10-P-1003-01O	Schraube Motorquerträger hinten an Karosserie	Nm 50
BA22.10-P-1010-01O	Mutter Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm 40
BA22.10-P-1012-01O	Motorlagerträger an Getriebe	Nm 40

Werkstatt-Einrichtungen

WE58.40-Z-1018-11A	Getriebeplatte
WE58.40-Z-1030-11A	Getriebeheber