



Leerlaufregelventil

Ausbau

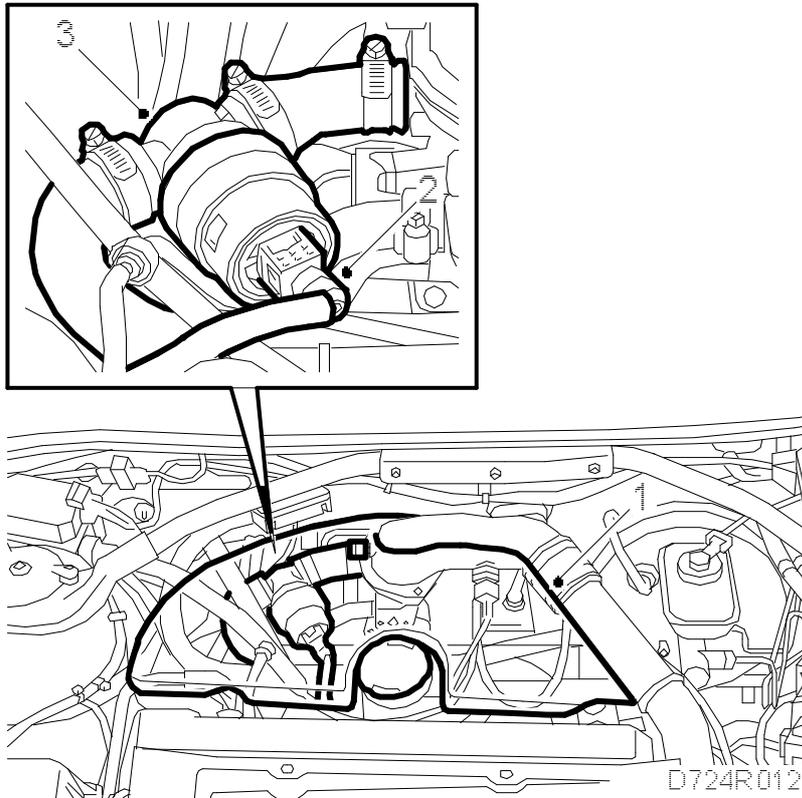

1. Motorabdeckung entfernen.
2. Steckverbinder der Leerlaufregelung lösen, und das Ventil entfernen.
3. Ventil von Halter und Schläuchen lösen.

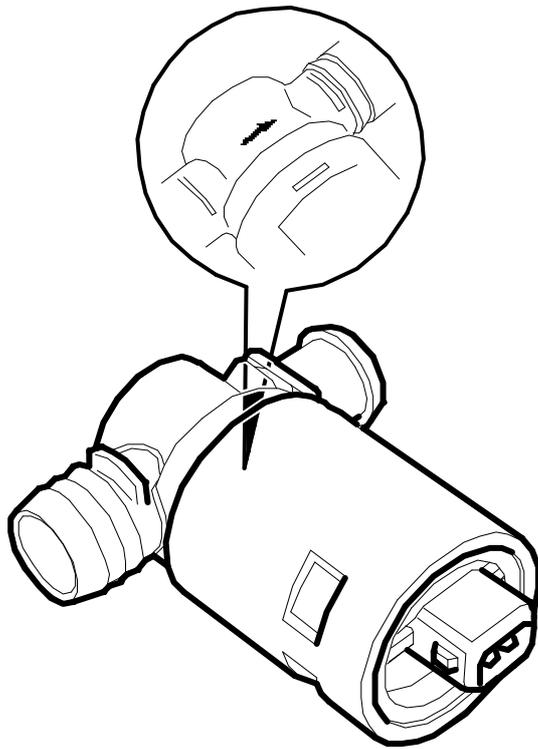

D724R013

1. Ventil am Halter anbringen. Schläuche anschließen.
2. Steckverbinder des Ventils anschließen.
3. Motorabdeckung montieren.

Achtung

Den Pfeil auf dem Ventil beachten. Der Pfeil muß vom Drosselklappengehäuse wegweisen.
