


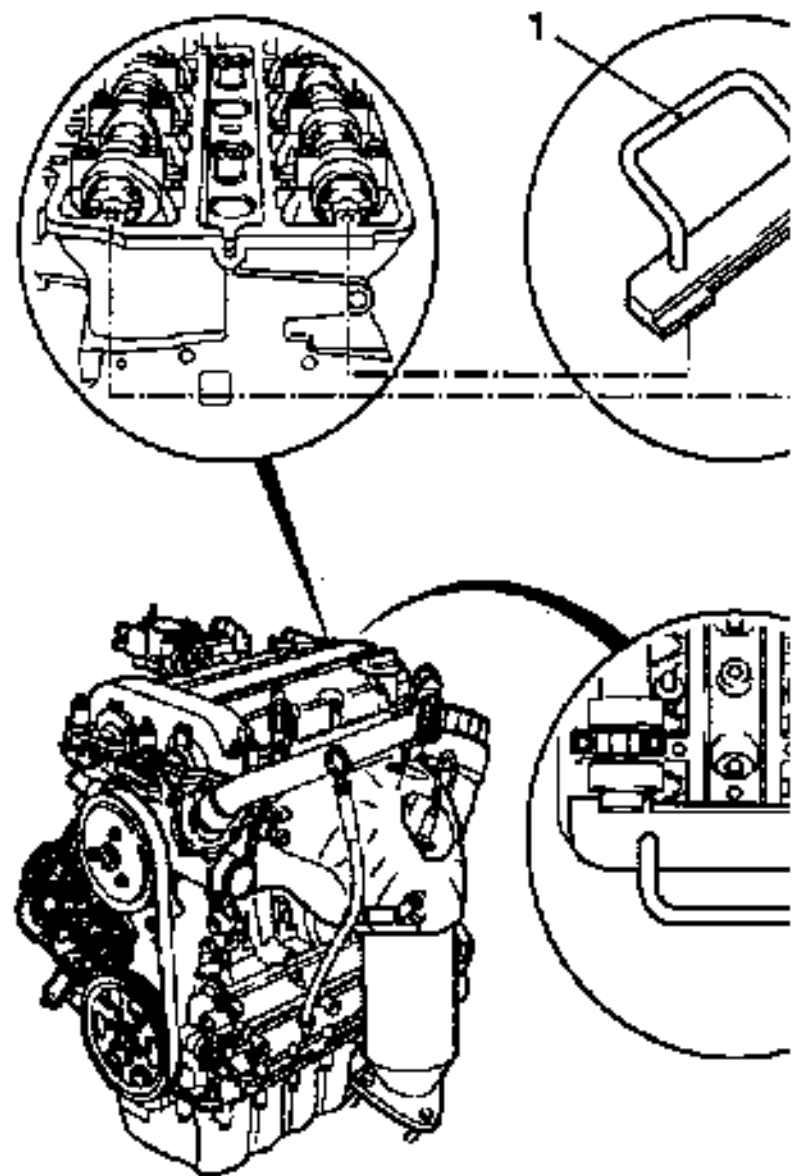

33. Kettenspanner arretieren

- Verschlußschraube (1) ausbauen
- Einlaßnockenwelle an Sechskant mit Gabeischlüssel in Pfeilrichtung auf Zug belasten
- Arretierstift-Kettenspanner **KM-955-1** (2) einsetzen