




Erforderliche Vorarbeiten:


- Batteriegehäuse ausbauen
- Getriebeöl ablassen
- Radhausverkleidung vorn links ausbauen
- Beide Antriebswellen mit Achsschenkelträger ausbauen
- Vorderachsträger ausbauen (ohne Achsvermessung!)
- Motor mit Spezialwerkzeug in Einbaulage fixieren
- Motortragbügel oben ausbauen
- Motortragbügel unten ausbauen

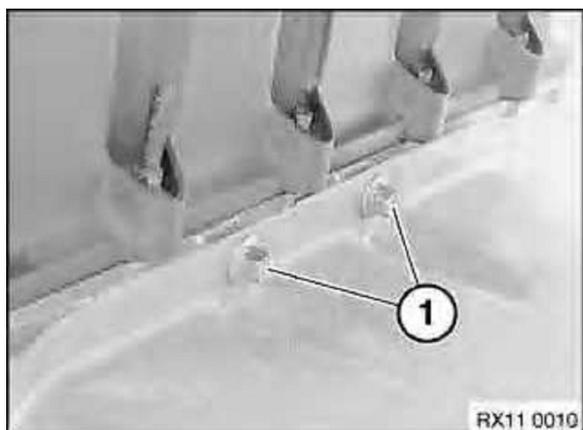

Schrauben (1) lösen.

Abschirmblech des Krümmers ausbauen.


Anziehdrehmoment 23 00 2AZ.

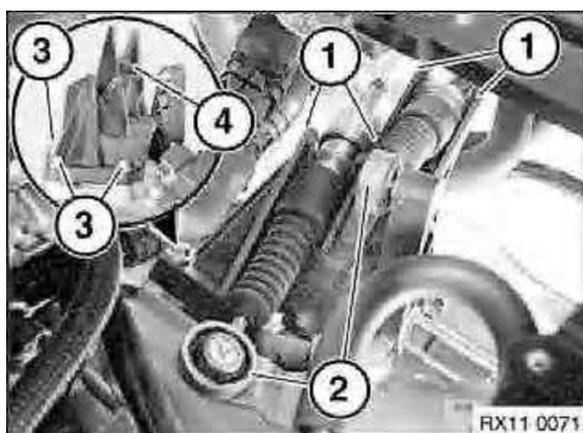

Klipps am Anschlag/Halter (1) lösen und Schaltseile (2) am Kugelgelenk aushängen.

Schrauben (3) für Schaltseilanschlag lösen und Anschlag/Halter (der Gangschaltung) ausbauen.


Anziehdrehmoment 23 41 1AZ .

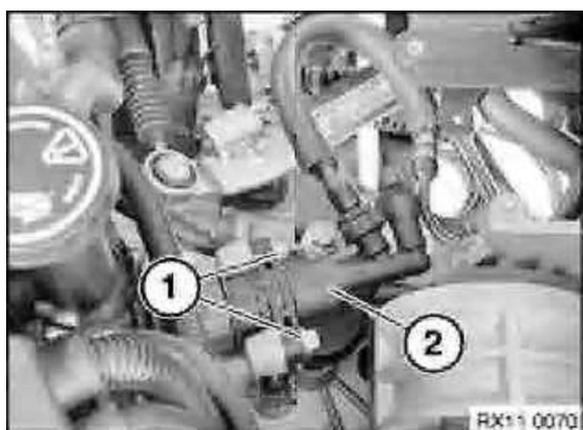


Schrauben (1) lösen.

Kupplungsnehmerzylinder (2) vom Getriebe abbauen.

Anziehdrehmoment 21 52 1AZ .

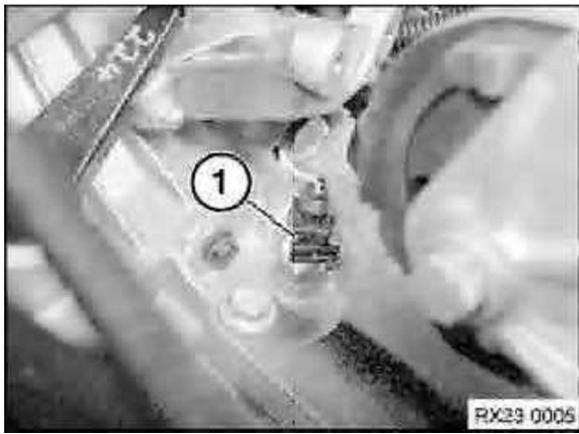


Steckverbinder (1) des Rückfahrlichtschalters abziehen.

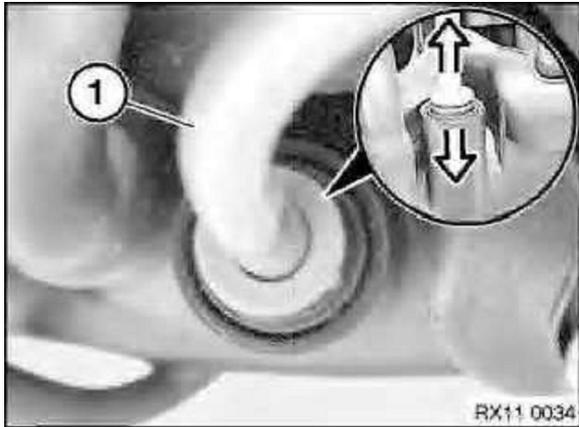

Leitungsanschluss zum Bremskraftverstärker vom Krümmer löser und am Halter ausklippen.

Ring nach unten drücken, damit Leitung (1) freigegeben wird.

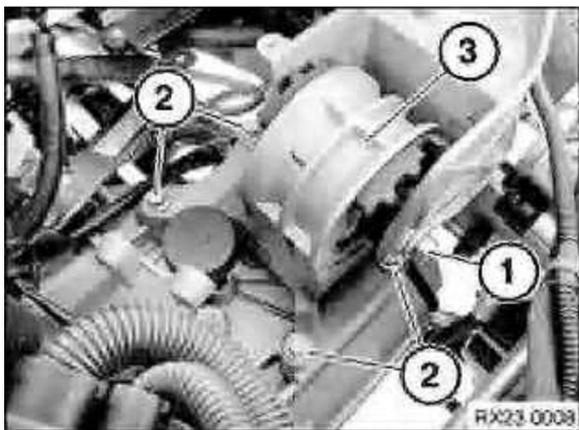

Achtung!

Übermäßiges Absenken des Motors kann die Abgasanlageanlage beschädigen.

Beim Absenken des Motors auf Kältemittelleitung zum Kompressor achten.

Schraube (1) lösen.


Anziehdrehmoment 22 32 3AZ .

Schrauben (2) lösen.

Anziehdrehmoment 22 32 1AZ .

Getriebebefestigung (3) ausbauen.

Motor ca. 40 mm absenken.

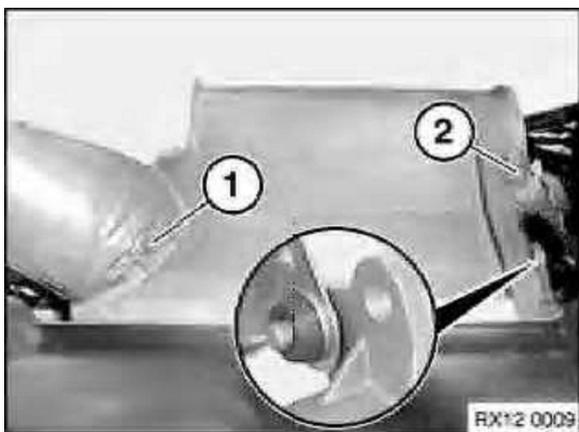


Schraube (1) lösen.

Kabelbaum der Lambdasonden aus Klipp (2) nehmen.

Abschirmblech des Anlassers ausbauen.

Anziehdrehmoment 12 41 1AZ .


Getriebe nach unten ziehen und ausbauen.

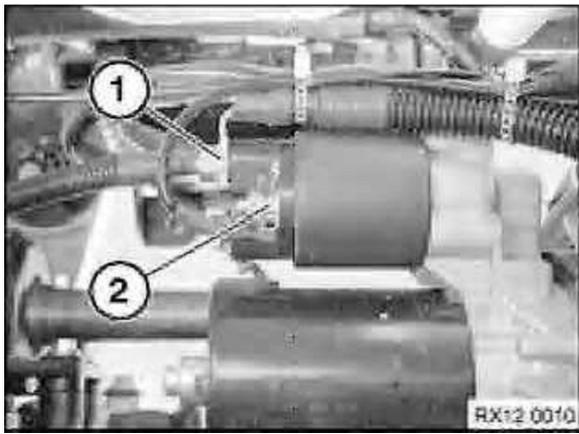


Anlasseranschlüsse (1 und 2) lösen.
 Anziehdrehmoment 12 41 2AZ .
 Anziehdrehmoment 12 41 3AZ .
 Kabelbaum aus Getriebebereich entfernen.

Hinweis:


Verlegung des Kabelstrangs zum Anlasser.

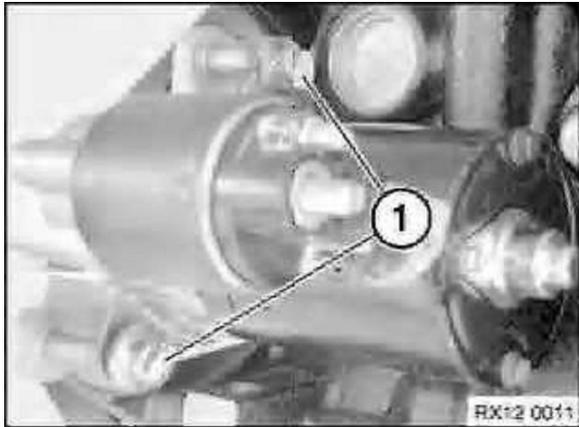

Schrauben (1) lösen und Anlasser ausbauen.
 Anziehdrehmoment 12 41 4AZ .

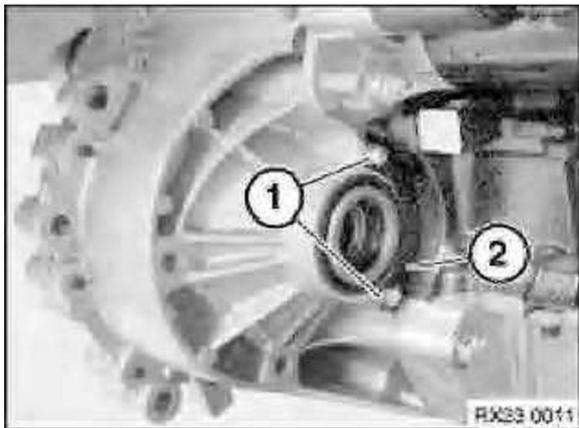

Schrauben (1) lösen.
 Halter (2) für Schließblech ausbauen.
 Anziehdrehmoment 21 11 2AZ .

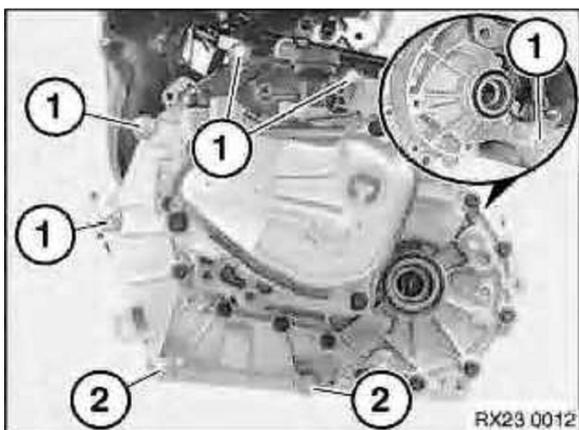

Hinweis:

Zum Aus- und Einbau des Getriebes ist eine Hilfsperson erforderlich.

Schrauben (1 und 2) lösen.
 Getriebe ausbauen.

Einbauhinweis:

Schrauben (2) an Getriebeölwanne sind kürzer als Restliche.
 Anziehdrehmoment 21 11 1AZ .