


TYP 170

- 1 Schrauben
- 2 Abdeckung
- 3 Rastnasen
- 4 Elektrische Kupplung
- N18 Steuer- und Bediengerät Heizungsautomatik (HAU)
- N19/1 Steuer- und Bediengerät Temperatursautomatik (TAU)

Dargestellt N18 bei Heizungsautomatik

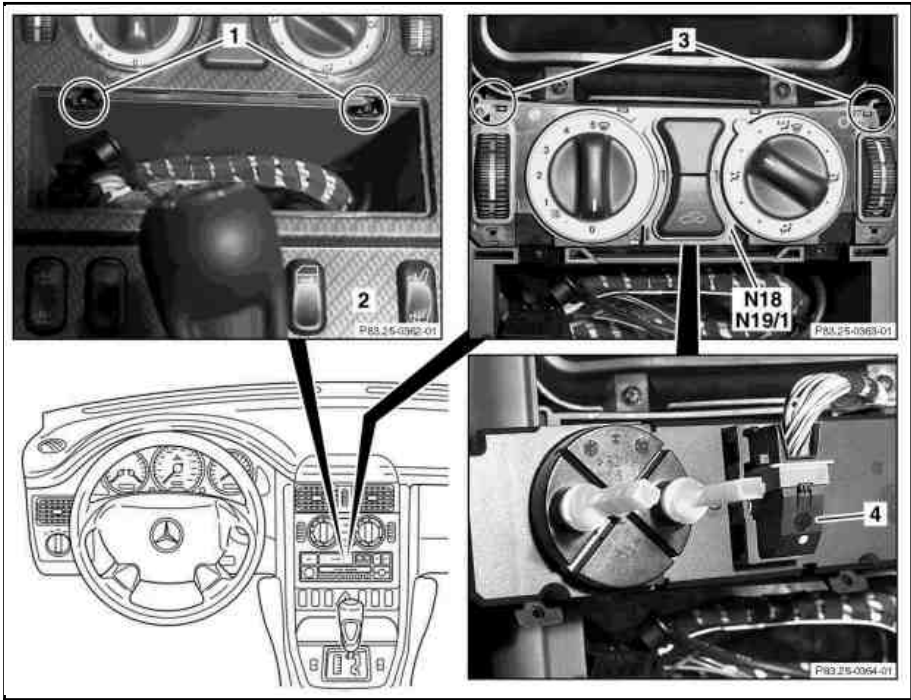

P83.25-0349-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Radio ausbauen		AR82.60-P-7502EA
2	Schrauben (1) herausdrehen		
3	Abdeckung (2) abnehmen		
4	Steuer- und Bediengerät (N18 bzw. N19/1) herausziehen	 Zum Herausnehmen seitliche Rast-nasen (3) eindrücken	
5	Elektrische Kupplung (4) abziehen	 Zum Abziehen der Kupplung Sicherungsbügel nach unten kippen	
6	Steuer- und Bediengerät (N18 bzw. N19/1) herausnehmen	 Einbau: Beim Einsetzen darauf achten daß sich die Luftverteilergestänge in korrekter Position befinden. Prüfung ist durch Eingreifen in die Radioöffnung möglich.	
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		