


MOTOR 612 im TYP 163
MOTOR 611, 612 im TYP 203
MOTOR 611 ab 1.7.99, 612, 613
im TYP 210
MOTOR 613 im TYP 220
MOTOR 612 im TYP 209

Dargestellt am Typ 210

- 4/1 **Luftfilteroberteil**
- 4/2 **Luftansaugschlauch**
- 4/4 **Luftfiltereinsatz**

- B2/5 **Heißfilm-Luftmassenmesser**

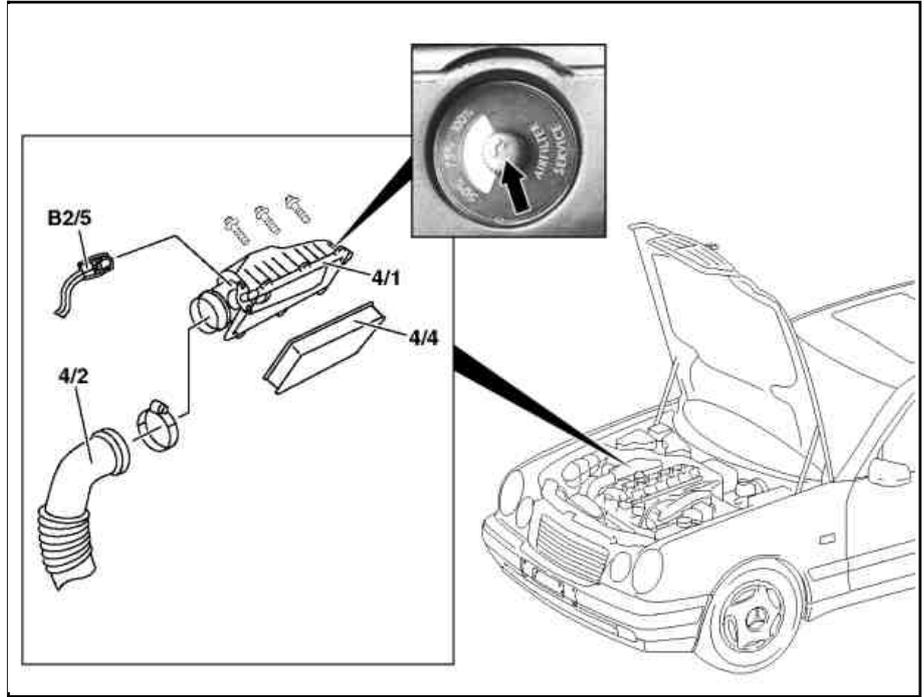

P09.10-2032-06

	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung der Zylinderkopfhaube ausbauen Abdeckung der Zylinderkopfhaube aus-, einbauen Abdeckung der Zylinderkopfhaube aus-, einbauen Abdeckung der Zylinderkopfhaube aus-, einbauen	Motor 611.960/961/962 Motor 612.961/962/963/967/990 Motor 613.960/961	AR01.20-P-5014-02A AR01.20-P-5014-02B AR01.20-P-5014-02C
		Schraube Abdeckung Zylinderkopfhaube an Zylinderkopfhaube Schraube Abdeckung Ladeluft-Verteilerrohr an Ladeluft-Verteilerrohr	*BA01.20-P-1002-01A *BA01.20-P-1003-01A
2	Luftansaugschlauch (4/2) lösen		
3	Kupplung vom Heißfilm-Luftmassenmesser (B2/5) abziehen		
4	Luftfilteroberteil (4/1) ausbauen		
5	Luftfiltereinsatz (4/4) herausnehmen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Wartungsanzeiger (Pfeil) durch Drehen zurücksetzen		

Motorentlüftung, Zylinderkopfhaube

Nummer	Benennung		Motor 611.960/961/962	Motor 612.961/962/967	Motor 612.963	Motor 613.960/961
BA01.20-P-1002-01A	Schraube Abdeckung Zylinderkopfhaube an Zylinderkopfhaube	Nm	10	10	10	10
BA01.20-P-1003-01A	Schraube Abdeckung Ladeluft-Verteilerrohr an Ladeluft-Verteilerrohr	Nm	10	10	10	10