


Spritzdüse (1) an Abdeckung (2) herausziehen.

Achtung!

Beim Lösen der Abdeckung (2), Spritzdüse (1) festhalten und danach langsam zurückgleiten lassen.
(Beschädigungsgefahr)

Abdeckung (2) seitlich von Spritzdüse (1) lösen.

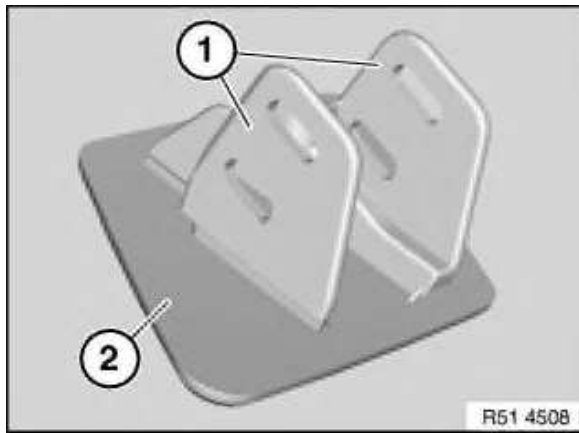

Einbauhinweis:

Führungen (1) an Abdeckung (2) dürfen nicht beschädigt sein