

Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

Signalschalterverkleidung.
Scheibenwischerschalter ausclipsen.

Zündschlüssel in Stellung "I", Schließzylinder entriegeln (1) und herausziehen (Pfeil).

Bild zeigt den Bereich zur besseren Darstellung ohne Lenkrad und Steuergerät Wegfahrsperre.

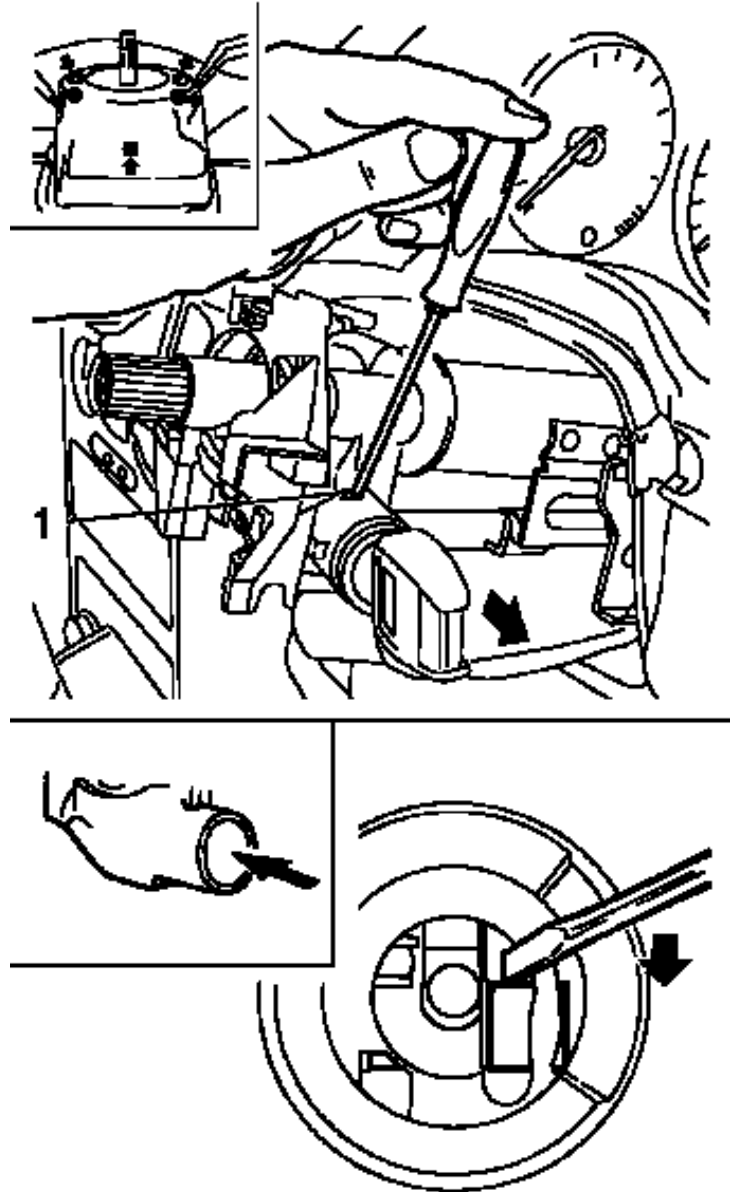

G 4995



Ein-, Anbauen

Falls der Lenkschloßsperrbolzen eingerastet ist, mit einem Schraubendreher am Sperrstein den Sperrbolzen in entriegelte Position bringen (Pfeil). Schließzylinder in Stellung "I" über Rastung in Lenk- und Zündschloßgehäuse einsetzen. Scheibenwischerschalter einclipsen. Signalschalterverkleidung.