



UNTERE HECKKLAPPE

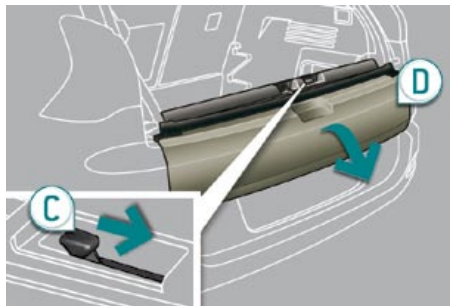

Öffnen

- ☞ Schieben Sie den Griff **C** nach rechts und kippen Sie die Heckklappe **D** vorsichtig um.

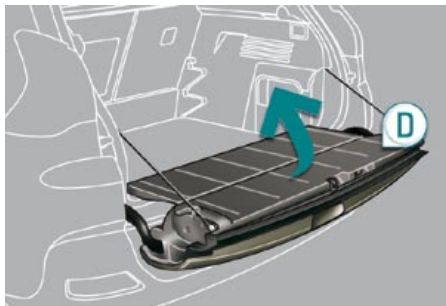

Schließen

- ☞ Heben Sie die Heckklappe **D** an und drücken Sie sie fest zu; stellen Sie anschließend sicher, dass sie korrekt eingerastet ist.



Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Kofferraums, dass sich niemand in dessen Schwenkbereich aufhält.

Fahren Sie aus Sicherheits-, Funktions- und gesetzlichen Gründen nicht mit geöffnetem Kofferraum und geöffneter unterer Klappe.

Bei abgeklemmter Batterie kann der Kofferraum nicht geöffnet werden.

Steigen Sie nicht auf die untere Klappe und setzen Sie diese keinen schweren Stößen aus, um sie nicht zu beschädigen.

Schließen Sie stets die untere Klappe und überprüfen Sie deren Einrasten, bevor Sie den Kofferraum schließen.

Achten Sie beim Schließen der unteren Klappe darauf, dass keine Personen oder Gegenstände in der Nähe der beweglichen Teile sind, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.



Öffnen Sie die untere Klappe nicht, wenn eine Anhängervorrichtung angebaut ist.



Maximal zulässiges Gewicht auf der geöffneten unteren Klappe: **200 kg**.