


MOTOR 642 im TYP 164, 251

1 Luftfiltergehäuse

2 Schrauben

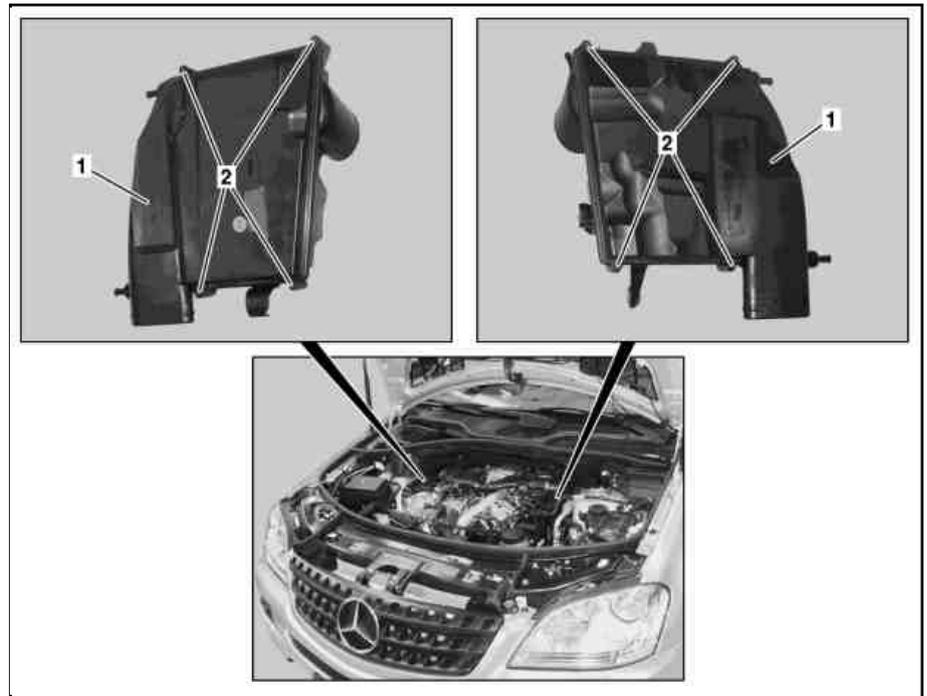

P09.00-2070-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Luftfiltergehäuse (1) ausbauen	Linke Seite: Typ 164 Typ 251 Rechte Seite: Typ 164 Typ 251	AR09.10-P-1150GZB AR09.10-P-1150RTB AR09.10-P-1150GZC AR09.10-P-1150RTC
2	Schrauben (2) herausdrehen		
3	Deckel vom Luftfiltergehäuse (1) abnehmen		
4	Luftfiltereinsatz herausnehmen	ⓘ Einbau: Vor dem Einbau das Luftfiltergehäuse (1) von innen reinigen, um Beschädigungen am Motor durch angesaugte Schmutzpartikel zu vermeiden.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		