


TYP 211.0 /2 /6

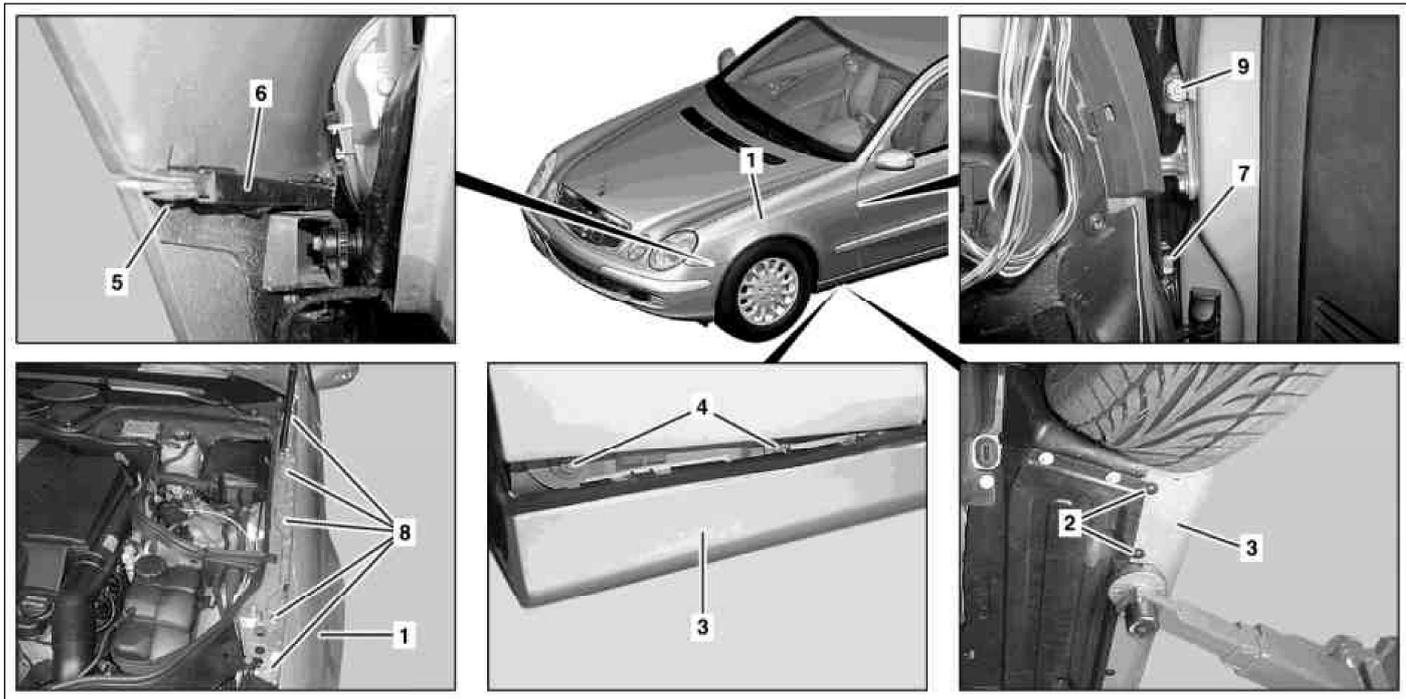

P88.10-2179-09

- | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------|---|---|
| 1 | Vorderkotflügel | 5 | Schraube | 9 | Schraube (bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 oder Typ 211 außer Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677) |
| 2 | Spreizklipps | 6 | Klemmleiste | | |
| 3 | Längsträgerverkleidung | 7 | Schraube | | |
| 4 | Muttern | 8 | Schrauben | | |

	Aus-, Einbauen		
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Motorhaube öffnen, senkrecht stellen		AR88.40-P-1000T
2	Fahrzeug mit der Hebebühne anheben		AR00.60-P-1000T
3	Innenkotflügel im Vorderkotflügel (1) ausbauen		AR88.10-P-1300T
4	Spreizklipps (2) abbauen	 Einbau: Beschädigte Spreizklipps (2) erneuern.	
5	Vordertür öffnen		
6	Längsträgerverkleidung (3) im vorderen Bereich mit Montagekeil vom Längsträger lösen	 Bis die Muttern (4) zugänglich sind. 	*110589035900
7	Muttern (4) abschrauben	 Einbau: Lackschäden an den Muttern (4) mit geeignetem Lackstift ausbessern.	
8	Schraube (5) lösen, Klemmleiste (6) nach vorn schieben und abnehmen		
9	Fahrzeug absenken		
10	Schraube (7) herausschrauben	 Einbau: Lackschäden an den Schrauben (7) mit Lackstift ausbessern. 	*BA88.10-P-1002-01B
11.1	Schraube (9) herausschrauben	Bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 und Typ 211 außer 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677, wenn der Halter des Vorderkotflügels (1) noch nicht erneuert wurde.  Einbau: Lackschäden an der Schraube (9) mit Lackstift ausbessern. 	*BA88.10-P-1002-01B
12	Vordertür schließen		
13	Schrauben (8) herausschrauben	 Einbau: Lackschäden an den Schrauben (8) mit geeignetem Lackstift ausbessern. 	*BA88.10-P-1002-01B

14	Vorderkotflügel (1) abnehmen	 Einbau: Auf korrekte Lage des Vorderkotflügels (1) zur Vordertür, Motorhaube und Leuchteinheit vorn achten. Fugenmaß Motorhaube zu Kotflügel Maß "A" Vordertür zu Kotflügel Maß "E" 	*BE60.00-P-1001-01F *BE60.00-P-1002-01F *129589032100
15.1	Staubfiltergehäuse ausbauen Staubfilter erneuern	Beim erstmaligen Erneuern des Vorderkotflügels (1) bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 und Typ 211 außer 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677. Fahrzeuge mit Code 581 Komfort-Klimatisierungsautomatik bis FIN-End-Nr. A635991 X170336	AP83.00-P-8381T
15.2	Kombifiltergehäuse ausbauen Kombifilter erneuern	Beim erstmaligen Erneuern des Vorderkotflügels (1) bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 und Typ 211 außer 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677. Fahrzeuge mit Code 580 Klimatisierungsautomatik oder Fahrzeuge mit Code 581 Komfort-Klimatisierungsautomatik ab FIN-End-Nr. A635992 X170337	AP83.00-P-8384T
16.1	Waschwasserbehälter ausbauen	Beim erstmaligen Erneuern des Vorderkotflügels (1) bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 und Typ 211 außer 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677.	AR82.35-P-6000-02T
17.1	Halter an A-Säule für Vorderkotflügel (1) umbauen	Beim erstmaligen Erneuern des Vorderkotflügels (1) bei Typ 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 180000 und Typ 211 außer 211.08/28 bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 746677.  Handnietzange Bohrmaschine (Elektr./Druckluft) Naß-/Trockensauger	AR88.10-P-1010-01T *WH58.30-Z-1003-29A *WE58.40-Z-1001-03A *WE58.40-Z-1005-03A
18	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Prüfwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung	Typ 211.0	Typ 211.2	
BE60.00-P-1001-01F	Fugenmaß Motorhaube zu Kotflügel	Maß "A" mm	3,5 (±0,5)	3,5 (±0,5)
	Motorhaube zu Scheinwerfer	Maß "B" mm	4 (+1)	4 (±0,5)
	Kühlergrill zu Stoßfänger	Maß "C" mm	5,5 (+1)	5,5 (±1)
		Bild siehe	AR60.00-P-0700-01T	AR60.00-P-0700-01TA
BE60.00-P-1002-01F	Fugenmaß Vordertür zu A-Säule	Maß "D" mm	4,5 (±0,5)	4,5 (-0,5/+1)
	Vordertür zu Kotflügel	Maß "E" mm	4 (±0,5)	4 (-0,5/+1)
	Vordertür zu Fondtür	Maß "F" mm	4 (+1)	4 (-0,5/+1)
	Vordertür zu Dach	Maß "G" mm	4,5 (±0,5)	4,5 (-0,5/+1)
	Fondtür zu Seitenteil oben	Maß "H" mm	4,5 (±0,5)	-
	Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "I" mm	3,5 (±0,5)	3,5 (-0,5/+1)
		Bild siehe	AR60.00-P-0700-01T	AR60.00-P-0700-01TA


Prüfwerte Fugenmaße an Hauben, Türen und Deckeln

Nummer	Benennung	Typ 211.6

BE60.00-P-1001-01F	Fugenmaß	Motorhaube zu Kotflügel	Maß "A"	mm	3,5 (±0,5)
		Motorhaube zu Scheinwerfer	Maß "B"	mm	4 (±0,5)
		Kühlergrill zu Stoßfänger	Maß "C"	mm	5,5 (±1)
			Bild siehe		-
BE60.00-P-1002-01F	Fugenmaß	Vordertür zu A-Säule	Maß "D"	mm	4,5 (-0,5/+1)
		Vordertür zu Kotflügel	Maß "E"	mm	4 (-0,5/+1)
		Vordertür zu Fondtür	Maß "F"	mm	-
		Vordertür zu Dach	Maß "G"	mm	4,5 (-0,5/+1)
		Fondtür zu Seitenteil oben	Maß "H"	mm	-
		Fondtür zu Seitenteil unten	Maß "I"	mm	-
			Bild siehe		-


Nm Kotflügel

Nummer	Benennung	Typ 211
BA88.10-P-1002-01B	Mutter/Schraube Kotflügel an Karrosserie	Nm 10

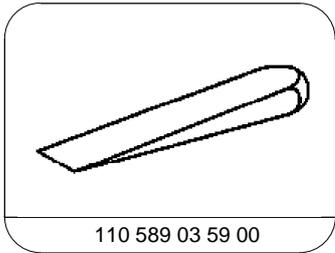

110 589 03 59 00

Montagekeil

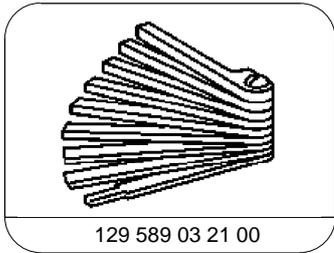

129 589 03 21 00

Fühlerlehre

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1003-29A	Handnietzange

Werkstatt-Einrichtungen

WE58.40-Z-1001-03A	Bohrmaschine (Elektr./Druckluft)
WE58.40-Z-1005-03A	Naß-/Trockensauger