

devil eyes Tagfahrlicht

Hinweis zur Montage und Funktionssicherheit:

- Das devil eyes Tagfahrlicht wird an die Fahrzeug-Batterie und an das Standlicht angeschlossen.
- Da alle Anschlusspunkte im Motorraum liegen sehr schneller und problemloser Einbau.
- Durch den direkten Anschluss an die Batterie keine Störung der Fahrzeugbussysteme.


Funktionsbeschreibung devil eyes Tagfahrlicht:

1. Das Tagfahrlicht schaltet ein, wenn der Motor gestartet wird (nicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird !). Durch die Spannungsschwankungen (Brummspannungen der Drehstromlichtmaschine) leuchtet das Tagfahrlicht.
2. Nach dem Abschalten des Motors erlischt das Tagfahrlicht oder beim Einschalten des Standlichts/Fahrlichts/Fernlichts.

Schaltet man das Tagfahrlicht an die Zündung oder an eine Gleichstromquelle (z.B. Labornetzgerät), dann geht das Licht nach ca. 8 Sekunden wieder aus. Die Funktion ist nur durch den Anschluß an die Fahrzeug-Batterie gewährleistet (Spannungsschwankungen notwendig).

Hinweis:

Im Falle, dass nachgerüstete Stromverbraucher im Fahrzeug installiert sind, die zur Funktionsstörung führen, ist der Relais-Kabelsatz Art.Nr. 610798 zu verwenden. Er wird an Klemme 15/Zündschloß angeschlossen. Bedingt durch die Überwachung der Datenbussysteme in aktuellen Fahrzeugen empfehlen wir Klemme 15 vom ISO-Stecker des Radios abzugreifen.

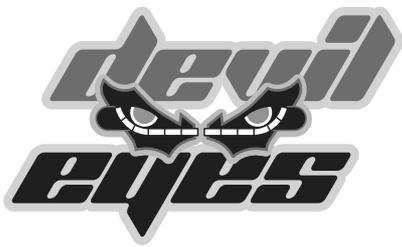

LED TAGFAHRLICHT mit ECE R87 Zulassung

LED DAYTIME RUNNING LAMP

Einbauanleitung Mounting Instructions

www.devil-eyes.com

