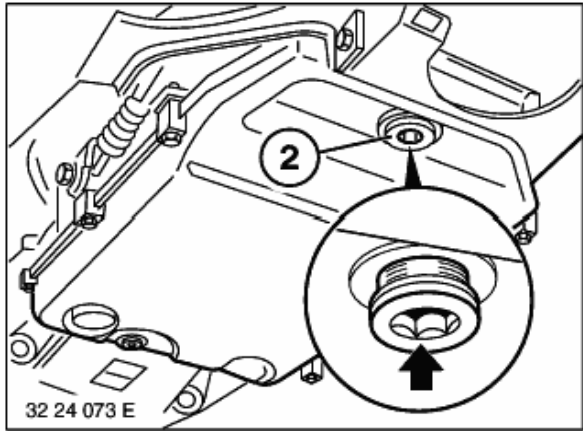


Achtung!

Automatik-Getriebeöl,
siehe BMW Service Betriebsstoffe.

**1. Getriebeöl nach einer Reparatur auffüllen:**

Wählhebel auf Stellung "P".

Das Fahrzeug muß waagrecht stehen und gegen Wegrollen gesichert sein.

Einfüllschraube (2) lösen.

Einbauhinweis:

Dichtring erneuern.

Anziehdrehmoment,

siehe Technische Daten 24 11 7AZ.

Automatik-Getriebeöl auffüllen, bis es an der Befüll-/Überlauföffnung austritt.

Motor starten.

Automatik-Getriebeöl nachfüllen, bis es an der Befüll-/Überlauföffnung austritt.

Einfüllschraube (2) einschrauben.

Bremse betätigen und im Leerlauf alle Gänge mehrmals durchschalten.

BMW Diagnose Informations System (DIS) bzw. BMW MODIC am Fahrzeug anschließen und Ölstandskontrolle entsprechend den Anweisungen durchführen.

2. Ölstand prüfen:

BMW Diagnose Informations System (DIS) bzw. BMW MoDiC am Fahrzeug anschließen und Ölstandskontrolle entsprechend den Anweisungen durchführen.