

Kühler und Kühlerventilator

1. Kühler

- ◆ aus- und einbauen
=> Seite [19-30](#)
- ◆ nach dem Ersetzen das gesamte Kühlmittel erneuern

2. O-Ring

- ◆ ersetzen

3. Kühlmittelschlauch oben

4. Lüfterzarge

5. 10 Nm


6. Zusatzlüfter

- ◆ ausstattungsabhängig

7. Lüfterring

8. Halteklammer

9. Anschlußstecker

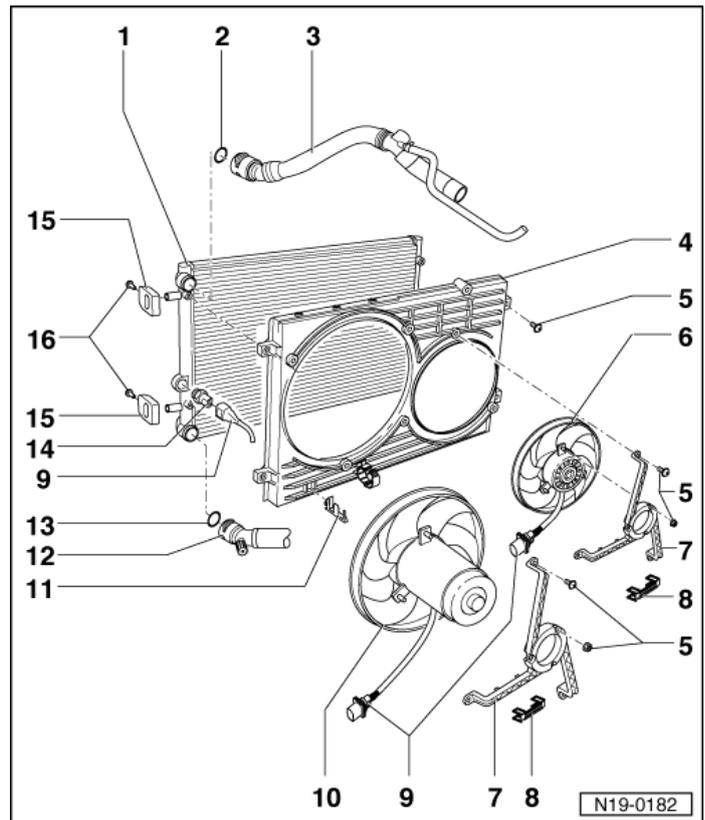

10. Lüfter für Kühlmittel -V7

11. Halter

- ◆ für Anschlußstecker

12. Kühlmittelschlauch unten

- ◆ zum Anschlußstutzen für Kühlmittelregler

13. O-Ring

- ◆ ersetzen

14. Thermostalter für Lüfter für Kühlmittel -F18/-F54 - 35 Nm

- ◆ Schalttemperaturen:
1. Stufe
ein: 92...97 °C
aus: 84...91 °C
2. Stufe
ein: 99...105 °C
aus: 91...98 °C

15. Halter

- ◆ für Kühler
- ◆ Einbaulage beachten

16. 15 Nm