



TYP 211.0 I2 I6

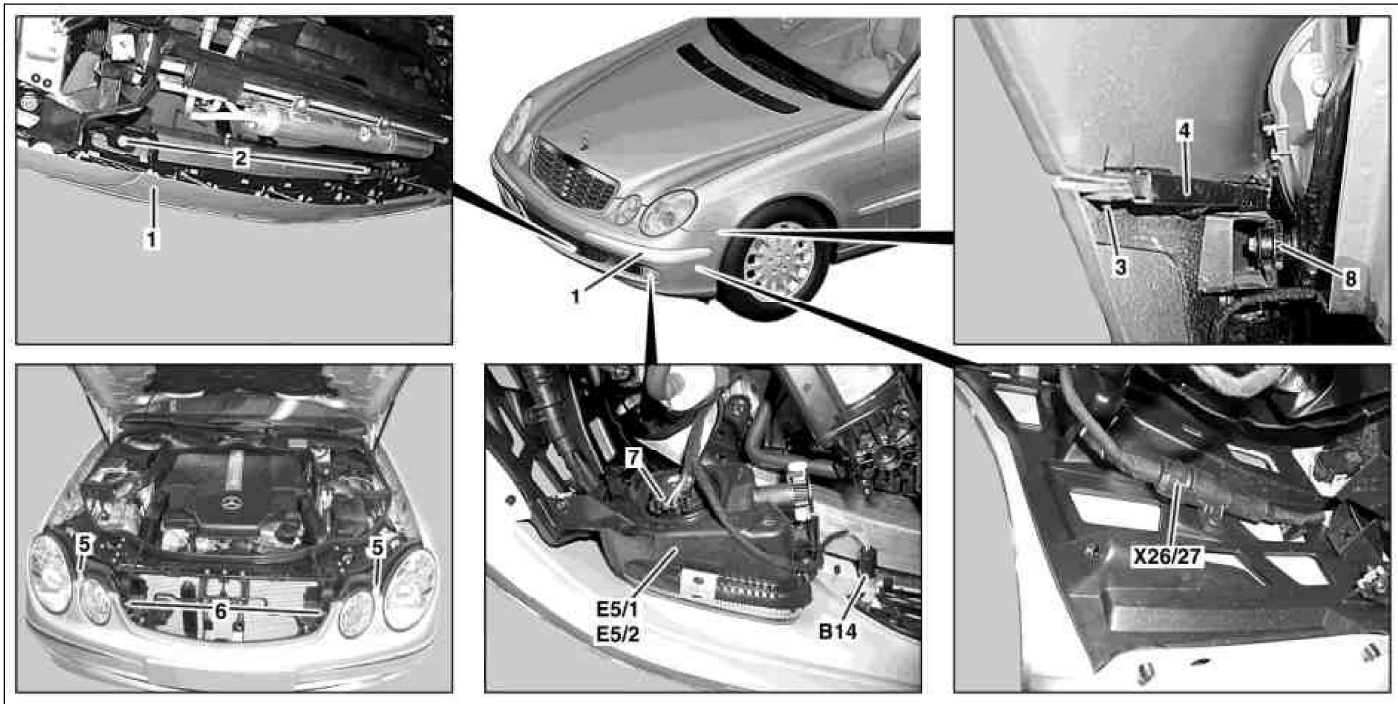

P88.20-2568-09

- | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--|--------|---|
| 1 | Stoßfänger vorn | 7 | Elektrische Steckverbindung | E5/1 | Nebelleuchte links |
| 2 | Schrauben | 8 | Aufnahme | E5/2 | Nebelleuchte rechts |
| 3 | Schraube | | | X26/27 | Trennstelle PTS vorn
(bei Code (220a) Parktronic-System (PTS)) |
| 4 | Klemmleiste | | | | |
| 5 | Schraube | B14 | Temperaturfühler
Außentemperaturanzeige | | |
| 6 | Schrauben | | | | |

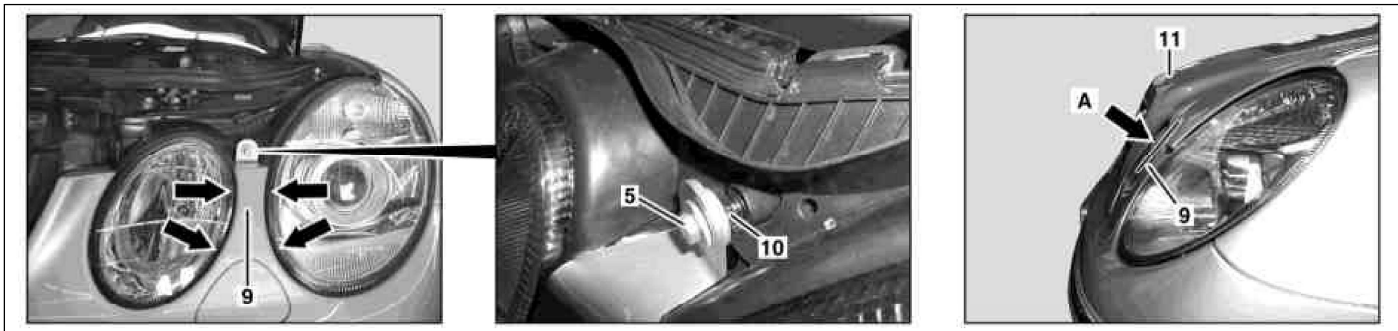

P88.20-2569-07

Dargestellt linke Seite des Stoßfängers vorn


- | | | | | | |
|---|----------|----|----------------|----|------------|
| 5 | Schraube | 10 | Einstellmutter | 11 | Motorhaube |
| 9 | Steg | | | | |

Änderungshinweise

15.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Ausbauen		
1	Motorhaube (11) öffnen	Siehe Betriebsanleitung.	
2	Vorderes Teilstück am Innenkotflügel des linken und rechten Vorderkotflügels ausbauen		AR88.10-P-1310T
3	Schrauben (2) herauserschrauben		
4	Schraube (3) lösen, Klemmleiste (4) nach vorn schieben und abnehmen	Klemmleiste (4) am linken und rechten Vorderkotflügel abbauen.	
5.1	Trennstelle PTS vorn (X26/27) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (220a) Parktronic-System (PTS)	

6	Elektrische Steckverbindung (7) an der Nebelleuchte links (E5/1) und der Nebelleuchte rechts (E5/2) trennen		
7	Temperaturfühler Außentemperaturanzeige (B14) aus dem Stoßfänger vorn (1) ausklipsen		
8	Schrauben (5) herausschrauben		
9	Schrauben (6) herausschrauben		
10	Stoßfänger vorn (1) mit einem Helfer nach vorn abnehmen	ⓘ Stoßfänger vorn (1) vorsichtig mit einem Helfer abnehmen, sonst kann die Lackierung am linken und rechten Vorderkotflügel bzw. am Stoßfänger vorn (1) beschädigt werden.	
✕	Einbauen		
11	Stoßfänger vorn (1) seitlich in die linke und rechte Aufnahme (8) einsetzen	ⓘ Stoßfänger vorn (1) vorsichtig mit einem Helfer einsetzen, sonst kann die Lackierung am linken und rechten Vorderkotflügel bzw. am Stoßfänger vorn (1) beschädigt werden.	
12	Schrauben (6) hineinschrauben		
13	Temperaturfühler Außentemperaturanzeige (B14) im Stoßfänger vorn (1) einklipsen		
14	Elektrische Steckverbindung (7) an der Nebelleuchte links (E5/1) und an der Nebelleuchte rechts (E5/2) kontaktieren		
15.1	Trennstelle PTS vorn (X26/27) kontaktieren	Bei Fahrzeugen mit Code (220a) Parktronic-System (PTS)	
16	Schrauben (2) hineinschrauben		
17	Klemmleiste (4) am linken und rechten Vorderkotflügel einbauen und Schrauben (3) festschrauben		
18	Schrauben (5) hineinschrauben	ⓘ Schrauben (5) nur so weit hineinschrauben, dass sich der linke und rechte Steg (9) noch verschieben lässt.	
19	Übergang (Pfeil A) zwischen Steg (9) und Motorhaube (11) mit der Einstellmutter (10) einstellen	ⓘ Der Steg (9) und die geschlossene Motorhaube (11) müssen am Übergang (Pfeil A) die gleiche Höhe besitzen. Stege (9) an beiden Leuchteinheiten vorn einstellen.	
20	Steg (9) zwischen den Scheinwerfern der Leuchteinheit vorn ausrichten und Schraube (5) festschrauben	ⓘ Die Fugen (Pfeile) zwischen den Scheinwerfern der Leuchteinheit vorn und dem Steg (9) müssen gleich breit sein. Stege (9) an beiden Leuchteinheiten vorn einstellen. 🔧	*129589032100
21	Motorhaube (11) schließen	ⓘ Siehe Betriebsanleitung.	
22	Einstellung der Nebelleuchte links (E5/1) und der Nebelleuchte rechts (E5/2) prüfen, ggf. richtig stellen		
🔧 AP	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen		AP82.10-P-8260T

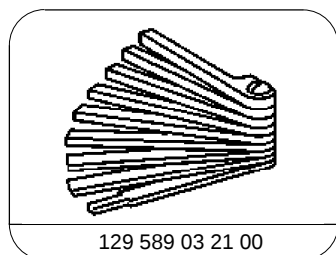

129 589 03 21 00

Fühlerlehre