


TYP 211.0

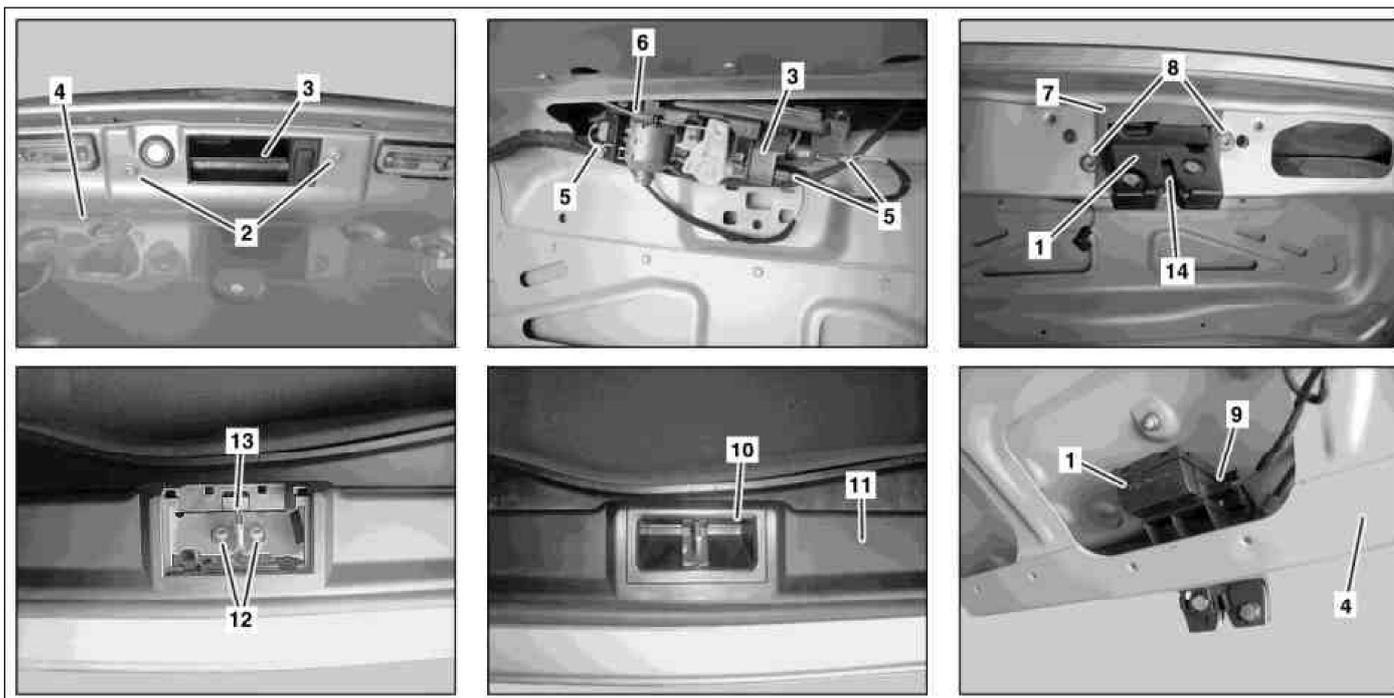

P88.50-2298-09

1 Heckdeckelschloß

2 Schrauben

3 Schlossbetätigung

4 Heckdeckel

5 Elektrische Steckverbindungen

6 Bowdenzug

7 Dichtung

8 Schrauben

9 Elektrische Steckverbindung

10 Abdeckung Schließöse

11 Verkleidung Heckmittelstück

12 Schrauben

13 Schließöse

14 Verschluss Heckdeckelschloß

	Aus-, Einbauen		
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Verkleidung außen am Heckdeckel (4) ausbauen	 Einbau: Verkleidung erst nach dem Einstellen des Heckdeckelschlosses (1) einbauen. Bei Fahrzeugen bis 27.11.02 Bei Fahrzeugen ab 28.11.02	AR88.50-P-5080T AR88.50-P-5080TA
2	Schrauben (2) herauserschrauben		*BA88.50-P-1016-01A
3	Schlossbetätigung (3) aus dem Heckdeckel (4) herausnehmen bis die elektrischen Steckverbindungen (5) zugänglich sind		
4	Elektrische Steckverbindungen (5) an der Schlossbetätigung (3) trennen		
5	Bowdenzug (6) an der Schlossbetätigung (3) aushängen und die Schlossbetätigung (3) abnehmen		
6.1	Rechtes oder linkes Heckdeckelzusatzschloß ausbauen	Nur bei Fahrzeugen mit Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung  Einbau: Schrauben des Heckdeckelzusatzschlosses erst nach dem Einstellen des Heckdeckelschlosses (1) festschrauben.	AR88.50-P-5022T
7	Dichtung (7) abnehmen		
8	Schrauben (8) herauserschrauben	 Einbau: Schrauben (8) erst nach dem Einstellen des Heckdeckelschlosses (1) festschrauben.	
9	Elektrische Steckverbindung (9) trennen		
10.1	Heckdeckelschloß (1) aus dem Heckdeckel (4) herausnehmen	Bei Fahrzeugen ohne Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung	
10.2	Heckdeckelschloß (1) an der Schaltstange des zweiten Heckdeckelzusatzschlosses trennen und aus dem Heckdeckel (4) herausnehmen	Bei Fahrzeugen mit Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung	

11.1	Abdeckung Schließöse (10) an der Verkleidung Heckmittelstück (11) ausklipsen	Bei Fahrzeugen ohne Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung i Einbau: Abdeckung Schließöse (10) erst nach dem Einstellen des Heckdeckels (4) einbauen.	
11.2	Zusatzschließösen ausbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung	AR88.50-P-5023T
12	Schrauben (12) herauserschrauben und Schließöse (13) aus dem Heckmittelstück herausnehmen	i Einbau: Schrauben (12) werden beim Einstellen des Heckdeckels (4) festgeschraubt.	
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
14	Prüfen, ob sich das Heckdeckelschloss (1) ver- und entriegeln läßt	i Mit einem Schraubendreher den Verschluss Heckdeckelschloss (14) verriegeln, danach das Heckdeckelschloss (1) manuell über die Schlossbetätigung (3) entriegeln.	
	Einstellen		
15.1	Schrauben (8) lösen, das Heckdeckelschloss (1) mittig zur Aussparung im Heckdeckel (4) ausrichten und die Schrauben (8) festschrauben	Bei Fahrzeugen ohne Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung Nm	*BA88.50-P-1005-01A
15.2	Schrauben (8) und die Schrauben der Heckdeckelzusatzschlösser lösen, das Heckdeckelschloss (1) zusammen mit den Heckdeckelzusatzschlössern mittig zur Aussparung im Heckdeckel (4) ausrichten und die Schrauben (8) und die Schrauben der Heckdeckelzusatzschlösser festschrauben	Bei Fahrzeugen mit Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung Nm Nm	*BA88.50-P-1005-01A *BA88.50-P-1013-01A
16	Höhe des Heckdeckels (4) einstellen	Bei Fahrzeugen ohne Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung	AR88.50-P-5200T
		Bei Fahrzeugen mit Code (884) Heckdeckelzusatzsicherung	AR88.50-P-5200TA

Nm Heckdeckel

Nummer	Benennung	Typ	211
BA88.50-P-1005-01A	Schraube Heckdeckelschloß an Heckdeckel	Nm	9
BA88.50-P-1013-01A	Schraube Heckdeckelzusatzsicherung an Heckdeckel	Nm	9
BA88.50-P-1016-01A	Schraube Griffplatte an Heckdeckel	Nm	9