


TYP 211.0 ausser CODE (287a) Durchlademöglichkeit

- 1 Kopfstützen
- 2 Blenden
- 3 Hutablage
- 4 Entriegelungshebel
- 5 Kopfstützenmechanik
- 6 Durchschlag Ø 8 mm

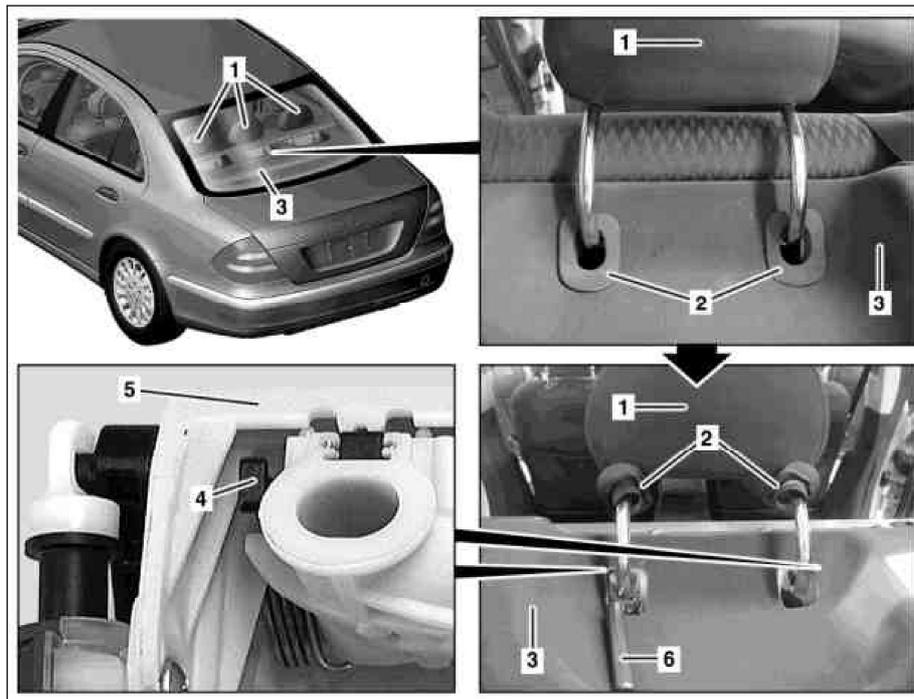

P91.16-2138-06

☒	Ausbauen		
1	Entsprechende Kopfstütze (1) von Hand aufstellen		
2	Blenden (2) aus Hutablage (3) ausklipsen	i Einbaulage beachten.	
3	Entriegelungshebel (4) beidseitig mit Durchschlag Ø 8 mm (6) betätigen		
4	Kopfstütze (1) aus Kopfstützenmechanik (5) herausziehen		
☒	Einbauen		
5	Kopfstütze (1) in Kopfstützenmechanik (5) einführen bis die Kopfstütze (1) verrastet		
6	Blenden (2) einbauen	i Einbaulage beachten.	
7	Funktionsprüfung der Kopfstützenabklappung durchführen	i Siehe Betriebsanleitung.	