

## Getriebefernschaltung einstellen (M20/M32)


Spezialwerkzeugliste:

- KM-527-A

**K113100**




Aus-, Abbauen

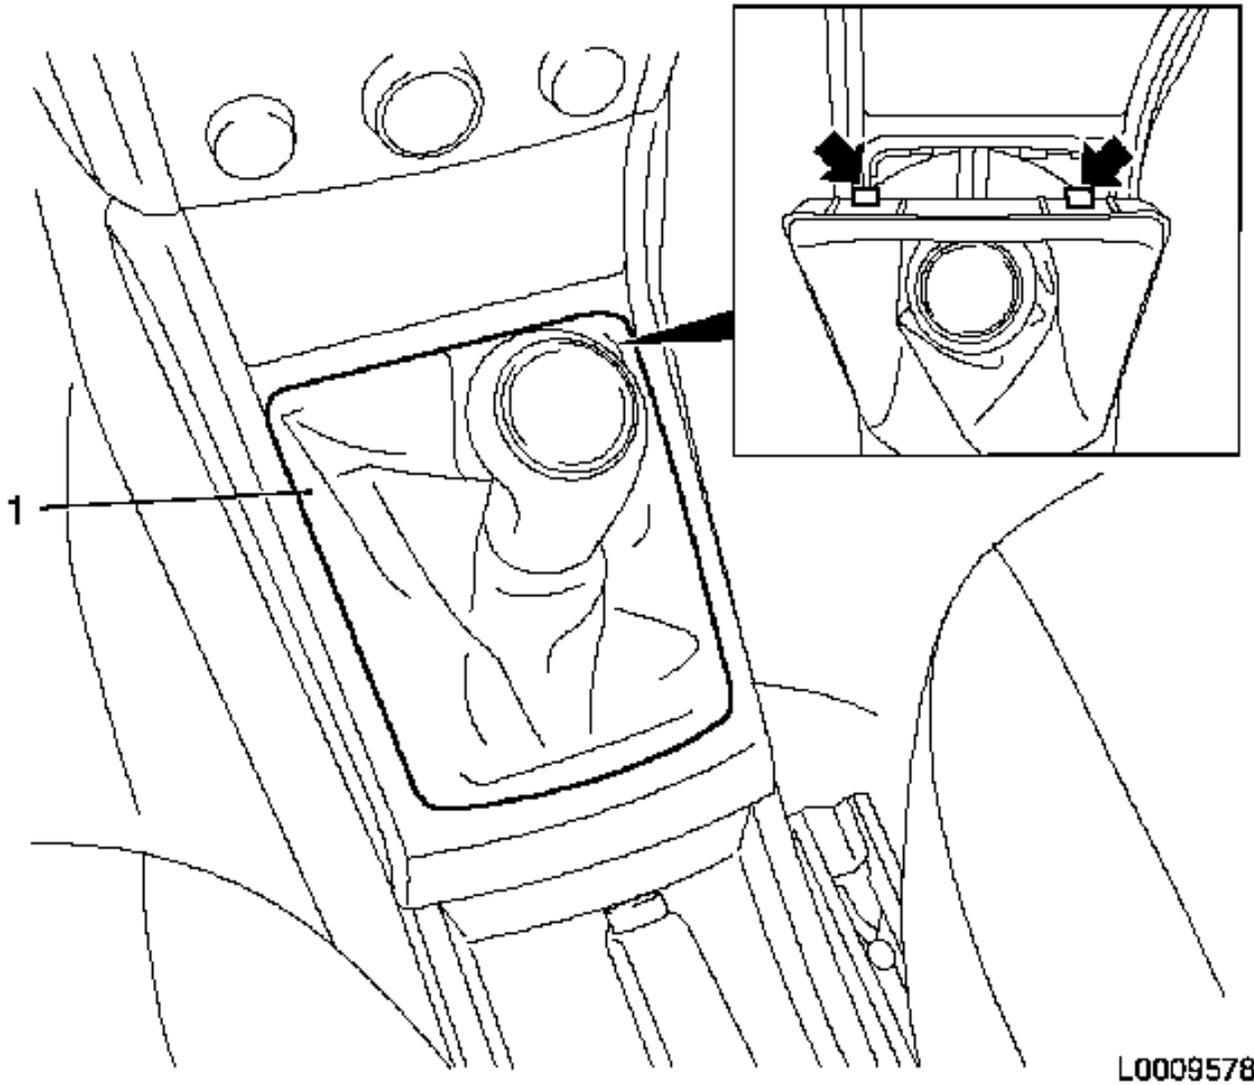

L0009578

- 1. Abdeckung Handschalthebel (1) abbauen

- Abdeckung Handschalthebel vorn (Pfeile) aus Mittelkonsole ausclipsen
- Abdeckung Handschalthebel mit Abdeckrahmen nach oben stülpen





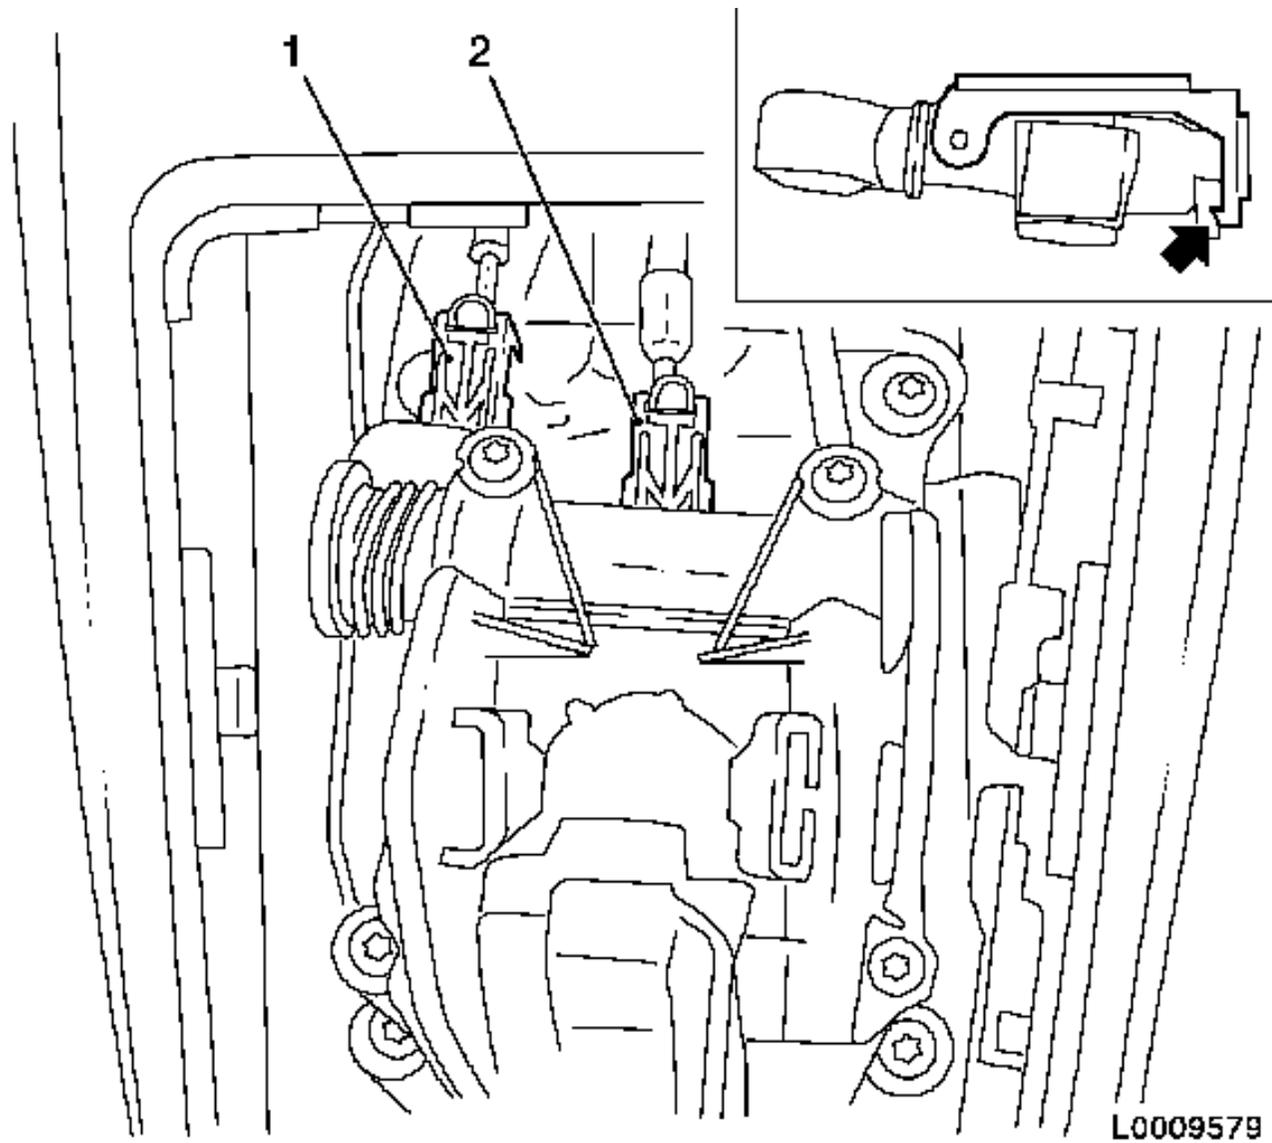


**Wichtig:** Klemmstück nur bis zur Kerbe (Pfeil) öffnen.

Bei weiterem Öffnen (Überdehnung) kann Klemmstück zerstört werden!

**2.** 2x Schaltseilzug am Zusammenbau Schalthebel entriegeln


- Klemmstück (1) für Wählanbindung entriegeln  
**Hinweis:** Klemmstück mit kleinem Schraubendreher öffnen.
- Klemmstück (2) für Schaltanbindung entriegeln  
**Hinweis:** Klemmstück mit kleinem Schraubendreher öffnen.

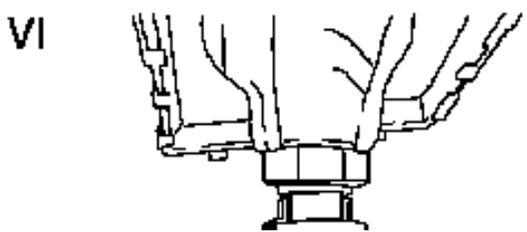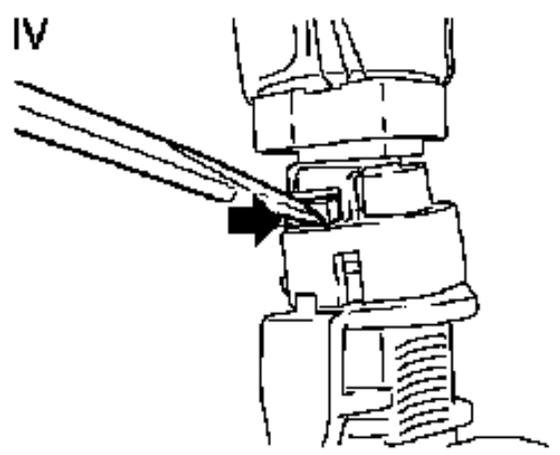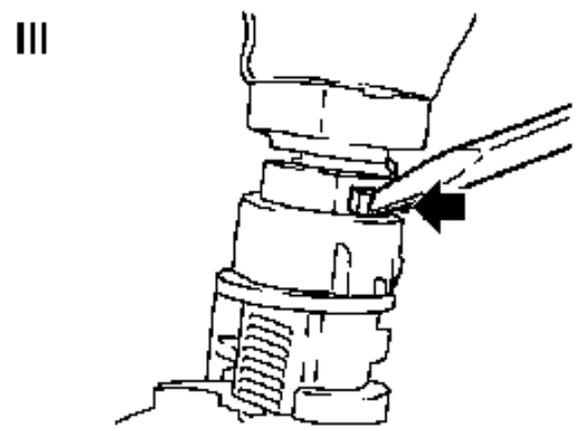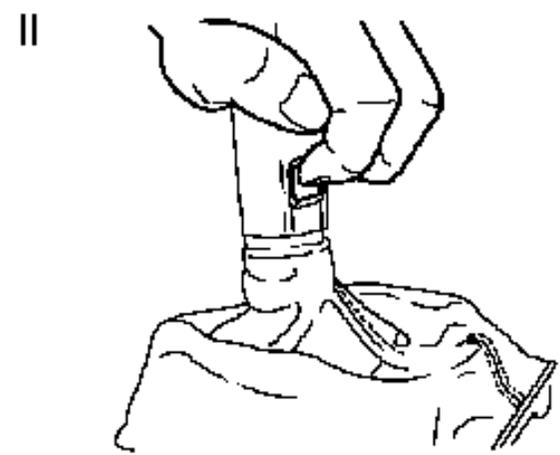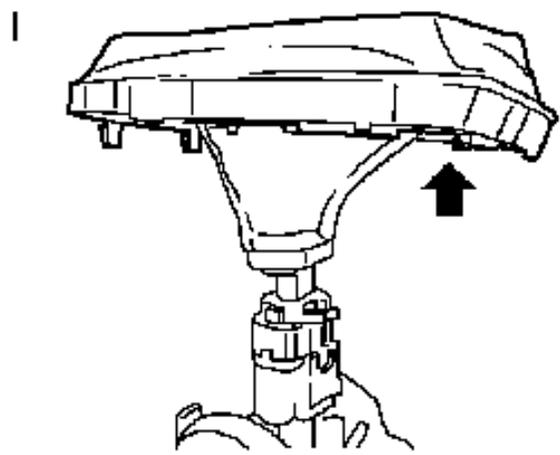

**Wichtig:** Die beiden Verriegelungshaken am Sperrklotz dürfen nicht beschädigt werden (z.B. zerkratzt, Grat). Durch Beschädigung der Verriegelungshaken kann es im Fahrbetrieb zum Lösen des Sperrklotzes kommen, wodurch nur noch die Gänge 3 und 4 geschaltet werden können. Im Falle einer Beschädigung der Verriegelungshaken ist der Handschalthebel zu ersetzen .

### 3. Sperrklotz am Handschalthebel entriegeln

- I. Abdeckung Handschalthebel nach oben stülpen
- II. Rückwärtsgangsperrbetätigung
- III. rechten Verriegelungshaken eindrücken
- IV. linken Verriegelungshaken eindrücken
- V. linken Verriegelungshaken durch vorsichtiges Drehen des Werkzeuges entriegeln
- VI. bis Sperrklotz nach unten springt

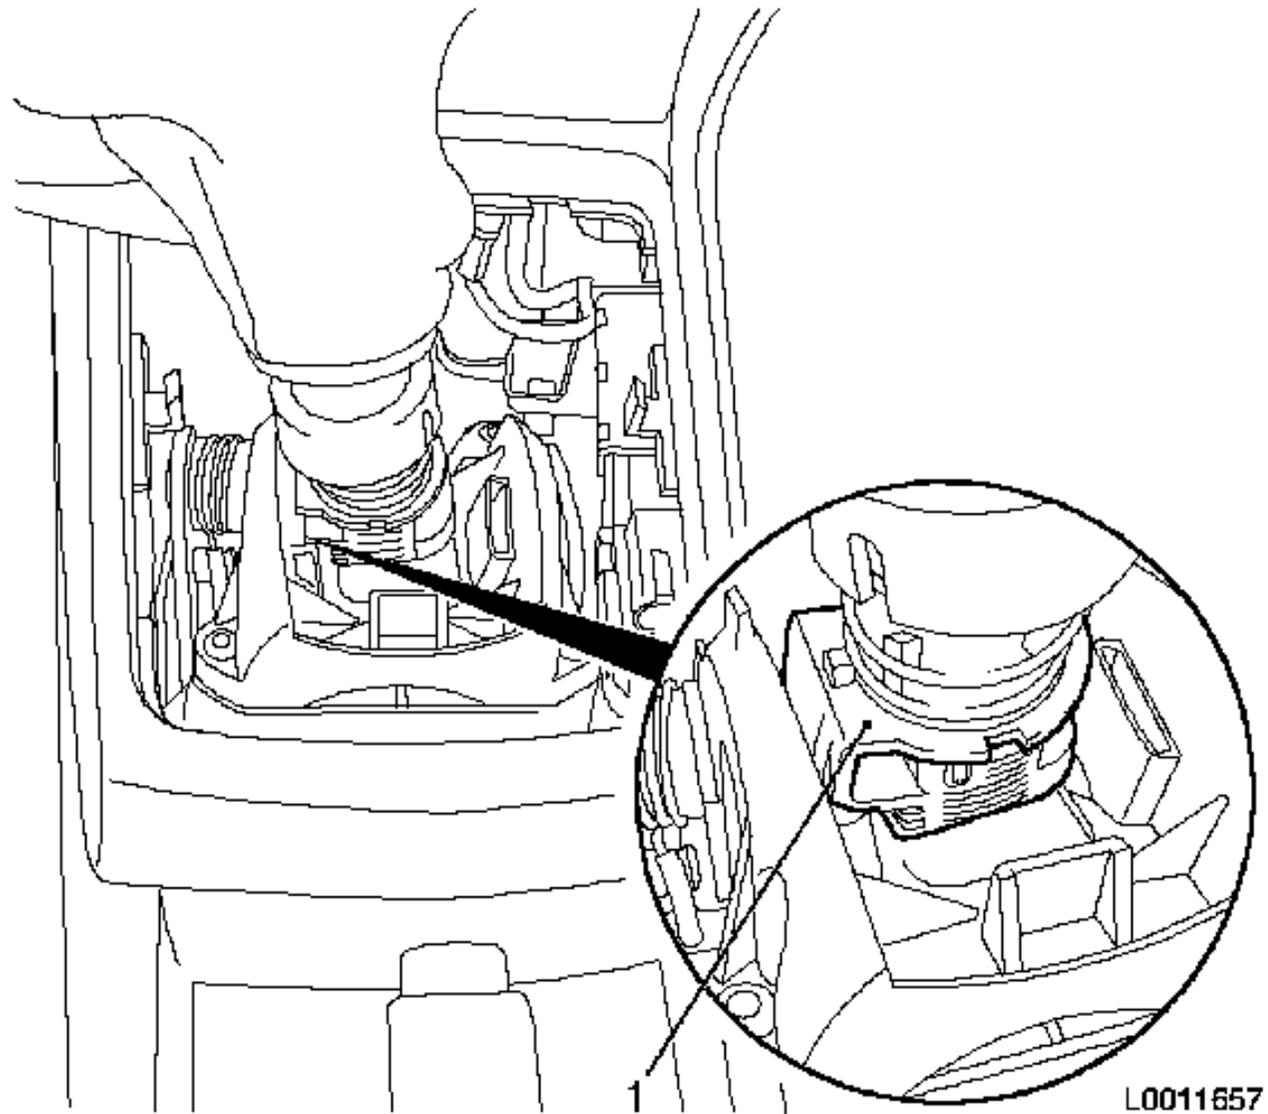


4. Handschalthebel in Einstellposition arretieren

- Handschalthebel in Leerlaufstellung 1./2. Gangebene mit Sperrklotz (1) an Halter fixieren

5. Batterie ausbauen 

6. Leerlauf am Getriebe einlegen

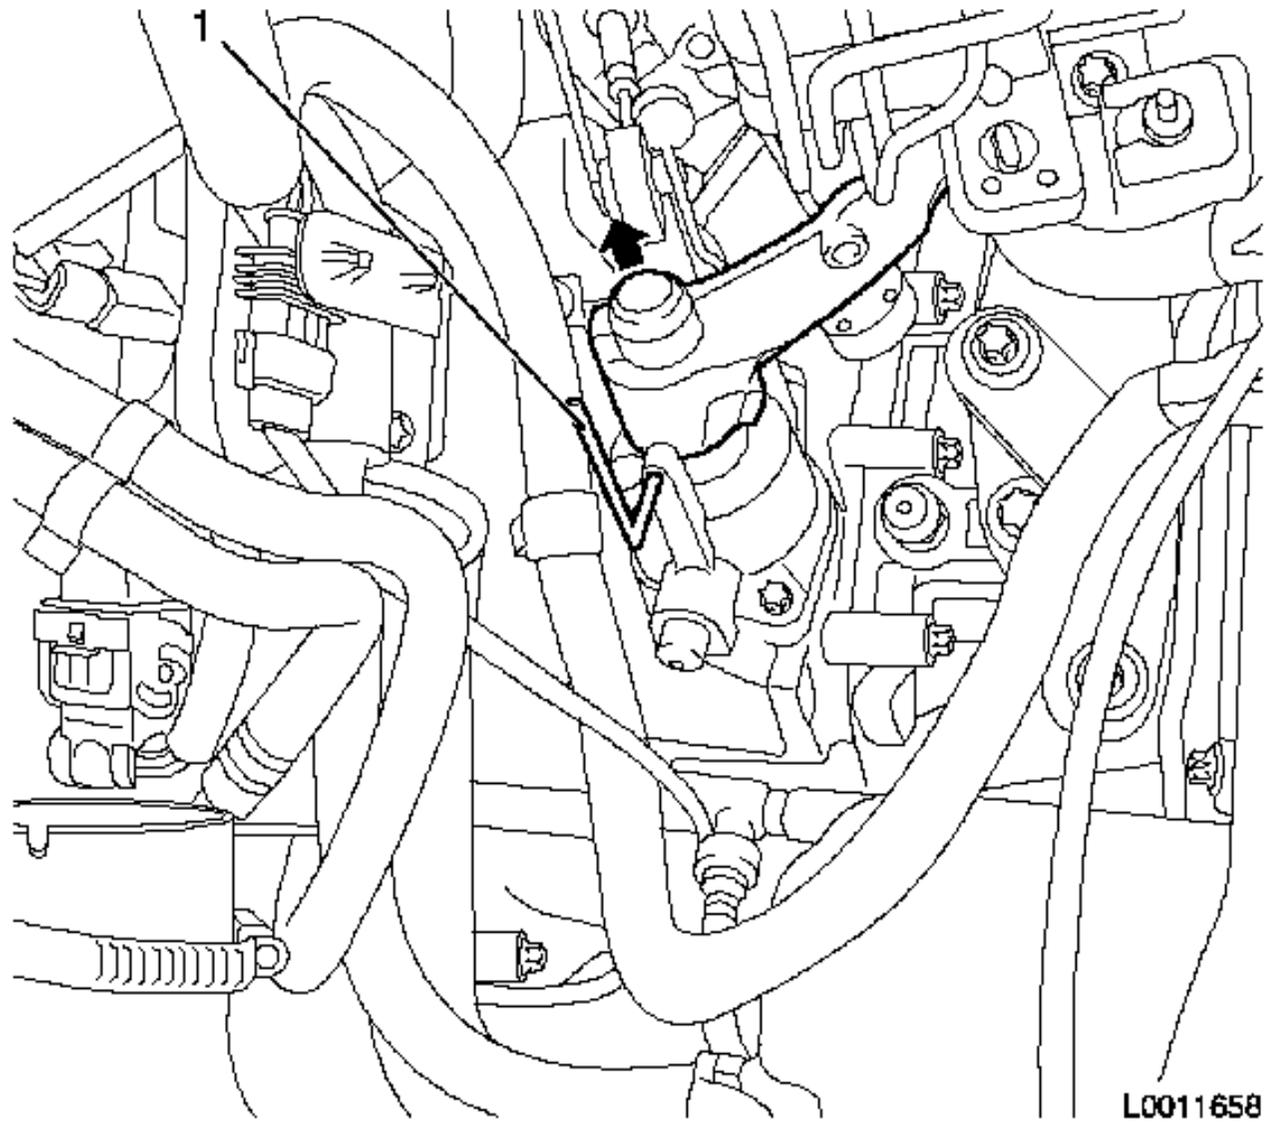


7. Schaltbetätigung am Getriebe arretieren

- Schaltbetätigung nach oben ziehen (Pfeil)
- **KM-527-A** (1) an Schaltbetätigung anbauen




**Ein-, Anbauen**

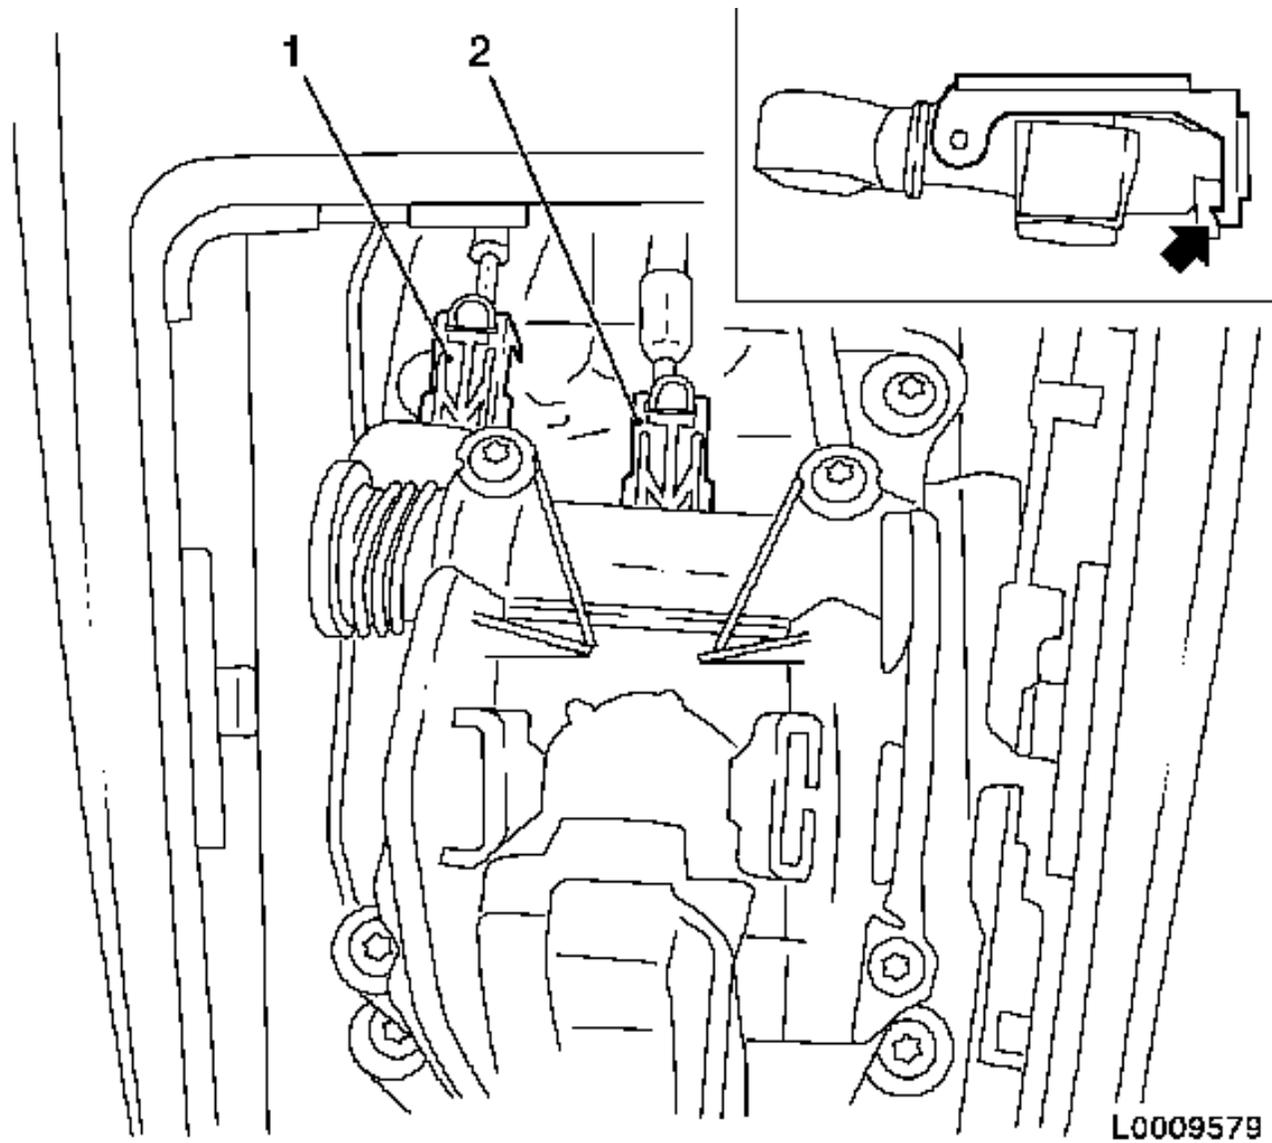

- 8. 2x Klemmstück verriegeln (Pfeil)


**Hinweis:** Position des Handschalthebels nicht verändern.

- Klemmstück Wählerbindung (1) durch Zusammendrücken verriegeln
- Klemmstück Schaltenbindung (2) durch Zusammendrücken verriegeln

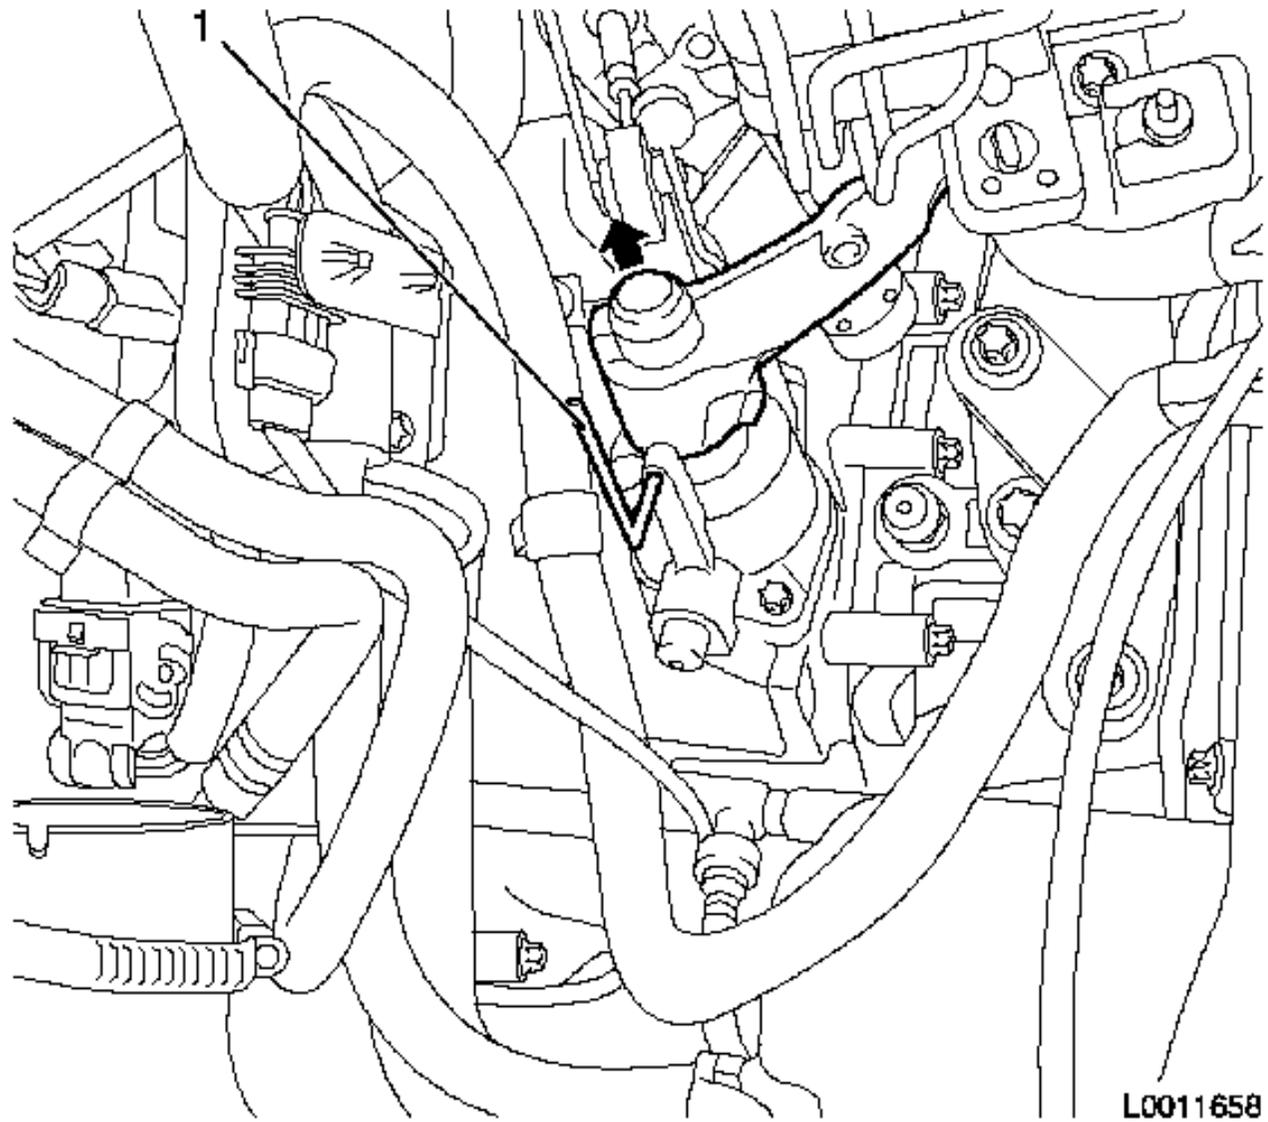

- 9. **KM-527-A (1) abbauen**

**Hinweis:** Schaltbetätigung etwas nach oben ziehen (Pfeil).

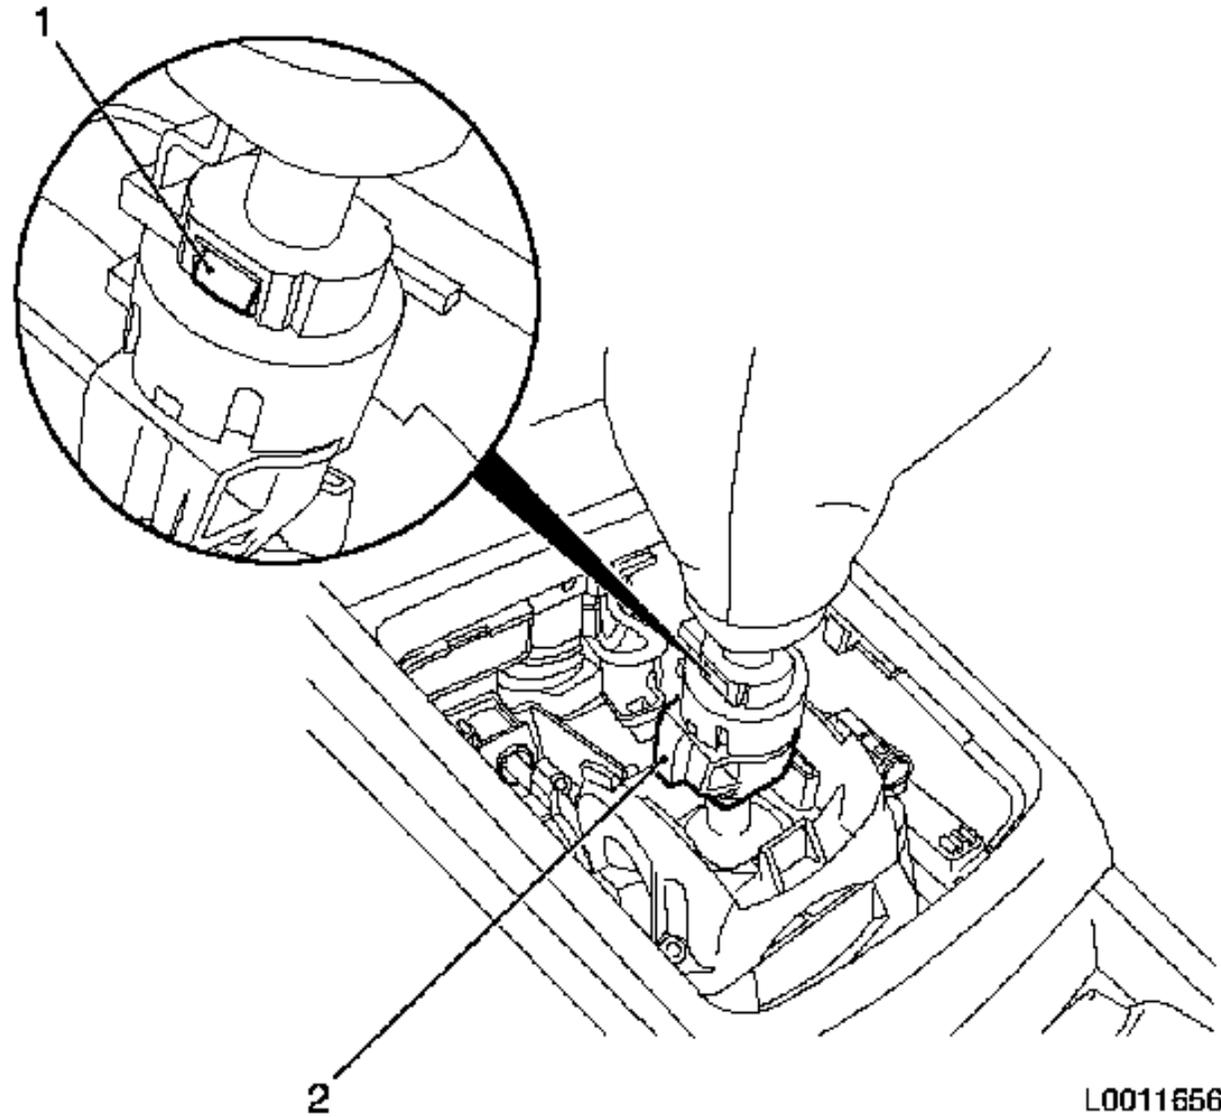


10. Sperrklotz am Handschalthebel verriegeln

- Sperrklotz (2) aus Halter ziehen
- Sperrklotz bis zum Einrasten (1) nach oben ziehen

**11.** Batterie einbauen 

**12.** Leichte Schaltbarkeit der Gänge prüfen

- bei stehendem Fahrzeug
- bei laufendem Motor
- bei ausgerückter Kupplung

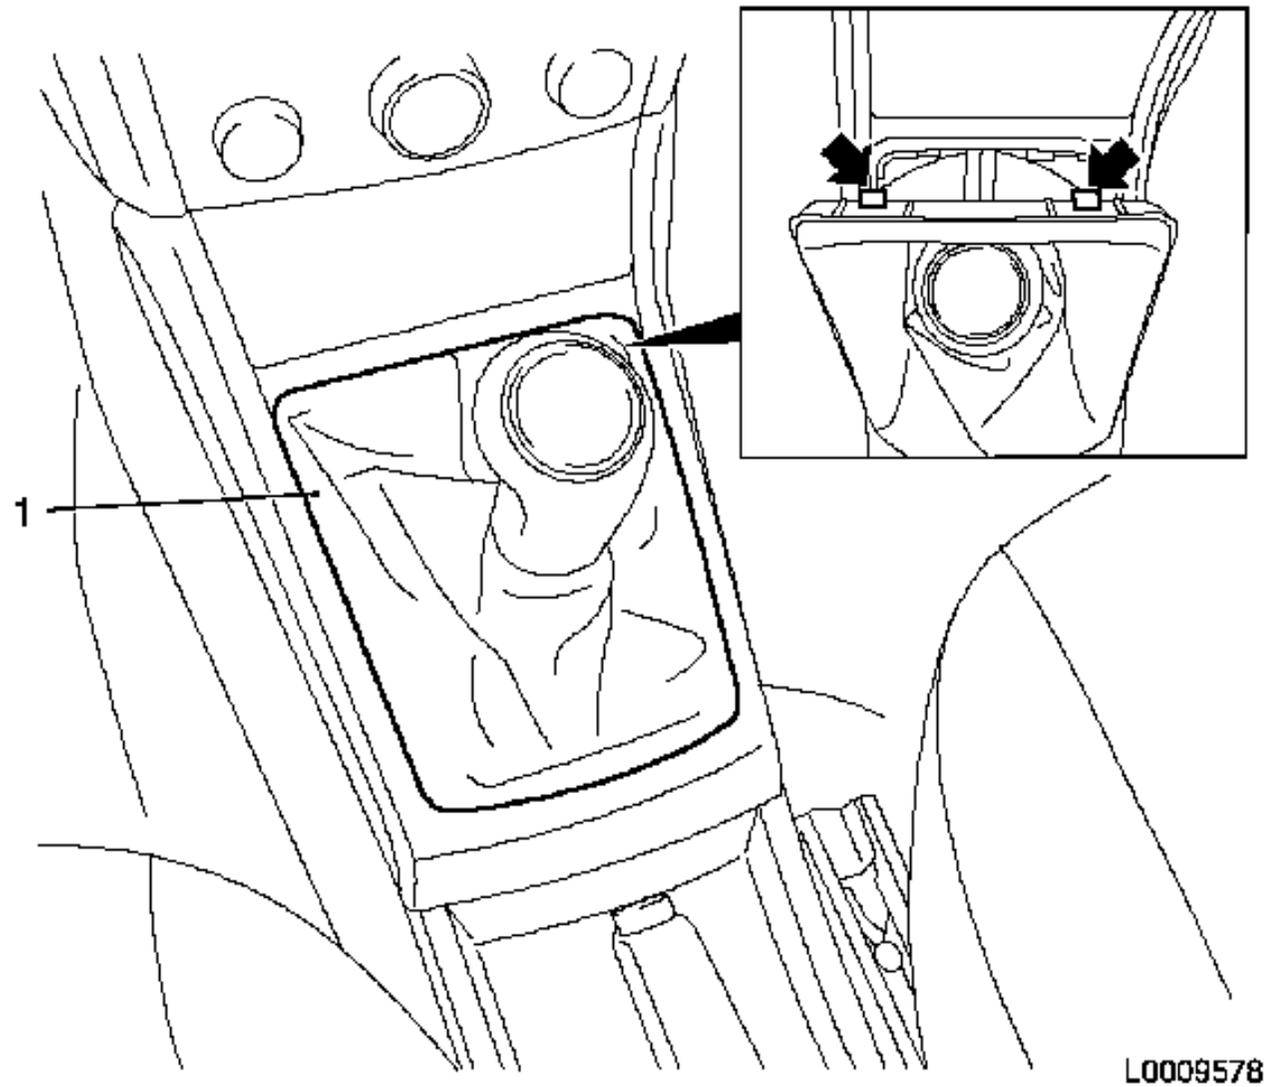

L0009578

13. Abdeckung Handschalthebel (1) anbauen

- Abdeckung Handschalthebel hinten in Mittelkonsole einsetzen
- Abdeckung Handschalthebel vorn (Pfeile) in Mittelkonsole einclipsen

**14.** Flüchtige Speicher programmieren 