



- 1 Lösebügel
 2 Dichtring
 A Lösestellung
 B Montagestellung

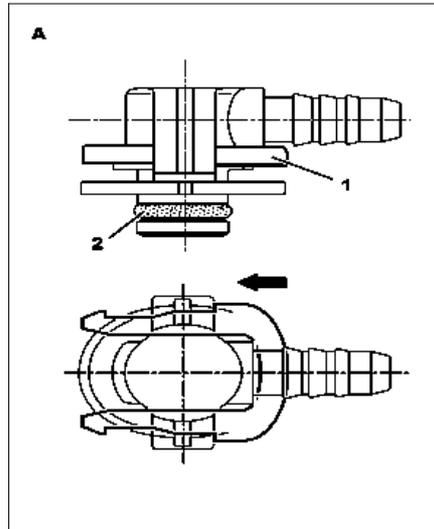

P47.25-0212-03

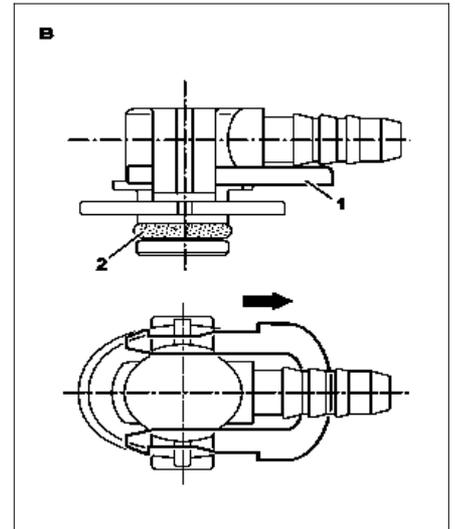

P47.25-0213-03

i Die Niederdruckleitungen der Kraftstoffanlage haben an Stelle von Schraubverbindungen eine Steckverbindung mit einem Lösebügel (1). Die Abdichtung erfolgt über einen Dichtring (2).

Abschließen

- 1 Wie im Bild A dargestellt den Lösebügel (1) bis zum Anschlag in Lösestellung drücken (Pfeil).
- 2 Steckverbindung der Niederdruckleitung trennen.
- 3 Wie im Bild B dargestellt den Lösebügel (1) sofort wieder bis zum Anschlag in Montagestellung zurückziehen (Pfeil).
 ⚠ Die Lösebügel (1) dürfen sich nicht über längere Zeit in Lösestellung (A) befinden, da es sonst durch Verformung der Niederdruckleitung zu Undichtheiten kommen kann.

Anschließen

- 4 Prüfen, ob Lösebügel (1) in Montagestellung (B) steht.
 ⚠ Stand der Lösebügel (1) über längere Zeit in Lösestellung (A), muss die Niederdruckleitung erneuert werden, da es sonst durch Verformung der Niederdruckleitung zu Undichtheiten kommen kann.
- 5 Steckverbindung der Niederdruckleitung einsetzen.
- 6 Steckverbindung auf festen Sitz und Dichtheit prüfen.