


Thermostatgehäuse aus- und einbauen oder ersetzen (Z 19 DTH)

J608500



Aus-, Abbauen


1. Motorhaube öffnen
2. Batterie abklemmen
3. Motorabdeckung abbauen
 - 4x Clip
4. Batterie ausbauen
 - Pluskabel (1) abbauen
 - Batteriehalter (2) ausbauen
 - Schraube (3) ausdrehen
 - Abdeckung abbauen

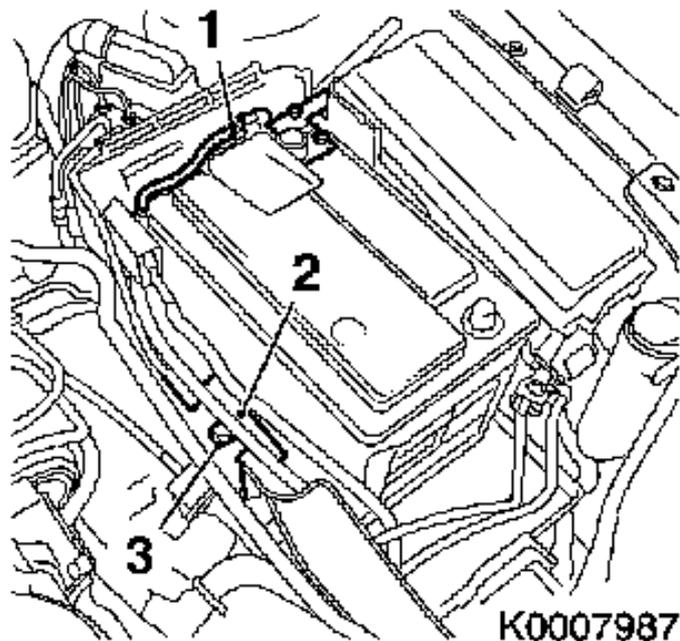

5. Steuergerät Vorglühanlage ausclipsen
Hinweis: Steuergerät vorsichtig zur Seite legen.
6. Kühlmittel ablassen
 - Auffangwanne unterstellen
 - Ablassschraube öffnen (Pfeil)



7. Ladeluftschlauch ausbauen
 - 2x Schelle lösen
8. Kühlmittelschlauch oben (1) abbauen
 - Schelle lösen
9. Kühlmittelrohr (4) lösen
 - Schraube ausdrehen
 - Mutter ausdrehen
 - Schelle lösen
10. Thermostatgehäuse (2) abbauen
 - Kabelsatzstecker Temperaturfühler Kühlmittel (3) abziehen
 - 3x Kühlerschlauch abbauen
 - 3x Schelle lösen
 - 2x Schraube ausdrehen

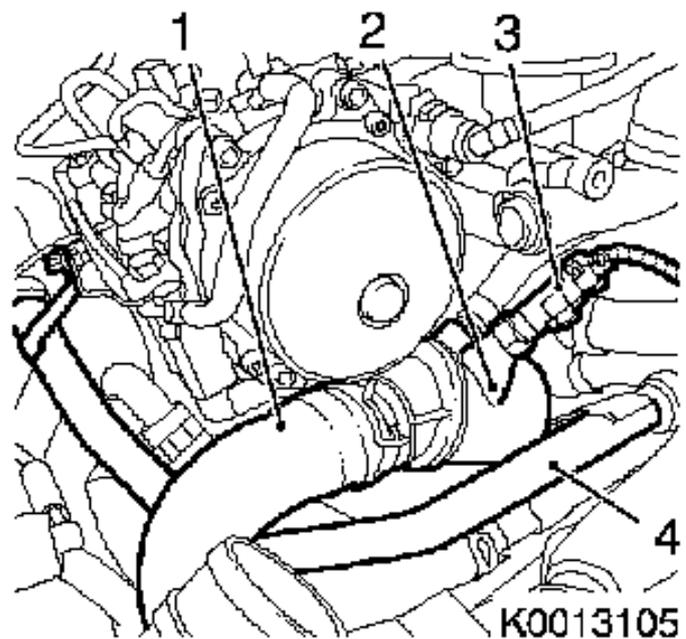

11. Reinigungsarbeiten
 - Zylinderkopf



Ein-, Anbauen

12. Thermostatgehäuse anbauen
 - Dichtring erneuern

- 3x Kühlmittelschlauch befestigen
 - 3x Schelle befestigen
 - 2x Schraube **25 Nm**
 - Kabelsatzstecker Temperaturfühler Kühlmittel aufstecken
- 13.** Kühlmittelrohr befestigen
- Schelle befestigen
 - Schraube **9 Nm**
 - Mutter **9 Nm**
- 14.** Kühlmittelschlauch oben anbauen
- Schelle befestigen
- 15.** Ladeluftschlauch einbauen
- 2x Schelle **3,5 Nm**
- 16.** Steuergerät Vorglühanlage einclipsen
- 17.** Batterie einbauen
- Batteriehalter einbauen
 - Schraube festziehen
 - Pluskabel anbauen
 - Abdeckung anbauen
- 18.** Batterie anklemmen
- 19.** Kühlsystem einfüllen und entlüften 
- Vorgeschriebene Kühlmittelmenge beachten
- 20.** Flüchtige Speicher programmieren 
- 21.** Motorhaube schließen