

Kennzeichenleuchte



Abb. 242 Gepäckraumklappe: Kennzeichenleuchte ausbauen

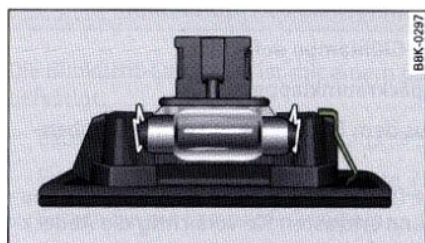


Abb. 243 Kennzeichenleuchte: Haltesteg

Kennzeichenleuchte ausbauen

- Entnehmen Sie aus dem Bordwerkzeug ⇒ Seite 227 den Schraubendreher.
- Setzen Sie die flache Seite der umsteckbaren Schraubendreherklinge in den Schlitz an der Kennzeichenleuchte ⇒ Abb. 242.
- Drücken Sie mit Hilfe des Schraubendrehers die Kennzeichenleuchte zuerst nach rechts Pfeil ①, und ziehen Sie die Kennzeichenleuchte aus dieser Position nach unten Pfeil ② aus der Aussparung.

- Nehmen Sie die Kennzeichenleuchte ab.

Glühlampe auswechseln

- Drücken Sie die defekte Glühlampe aus der Fassung und setzen Sie die neue Glühlampe ein.

Kennzeichenleuchte einbauen

- Setzen Sie zunächst die Seite mit dem Haltesteg ⇒ Abb. 243 ein und drücken Sie dann die Kennzeichenleuchte vorsichtig in die Aussparung.
- Prüfen Sie die Funktion der Glühlampen. ■