




Defekten Lichtschalter wieder instand setzen: (Defekt wirkt sich folgendermaßen aus: Keinerlei Cockpitbeleuchtung mehr sowie keinerlei Rücklicht!!!)

Schrauben der obersten Verkleidung lösen (2 Stück):



Stecker am Schalter entfernen (Entriegelung unten am Stecker drücken und ihn nach oben lösen) :

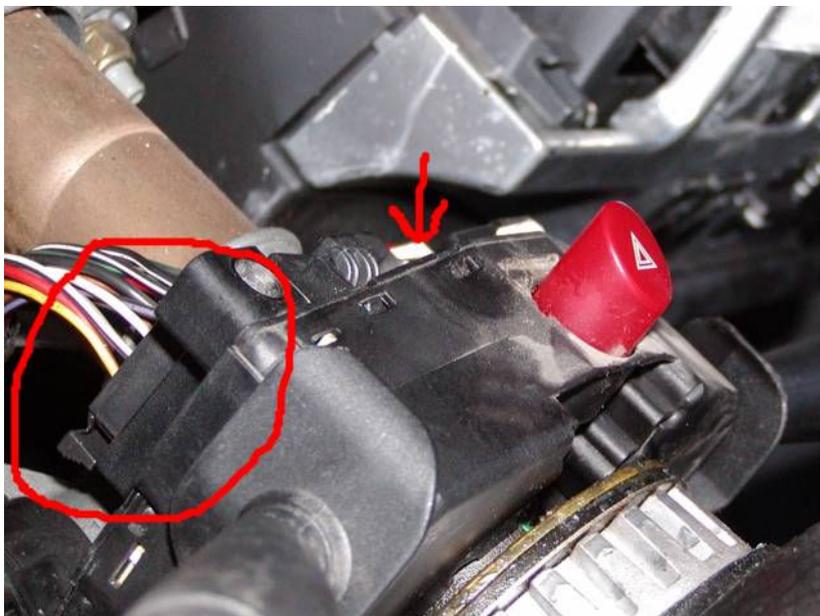

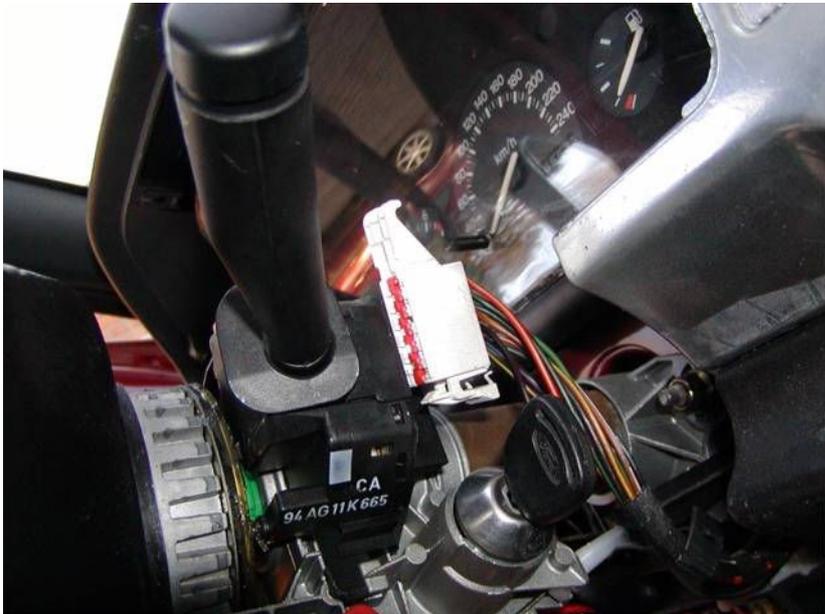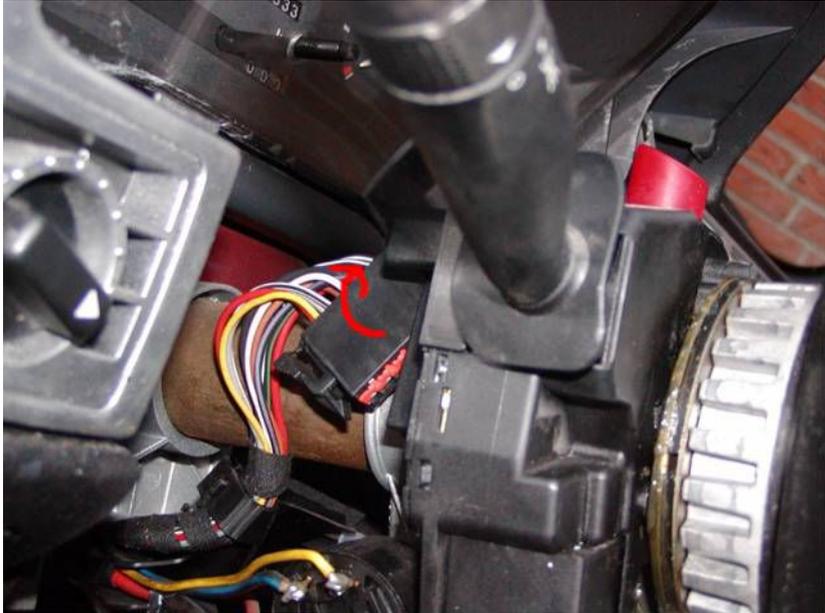

Der Schalter wird von nur einer Schraube oben gehalten. Nach entfernen den Schalter nach oben wegziehen:

