

- TYP 204 mit CODE (523) Radio MB Audio 20

TYP 204 mit CODE (510) Audio 20 inkl. CD-Wechsler

TYP 204 mit CODE (525) Radio MB Audio 50 APS

TYP 204 mit CODE (511) Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler

TYP 204 mit CODE (527) COMAND APS mit Single DVD Laufwerk (mit Navigation)

TYP 204 mit CODE (512) COMAND APS inkl. DVD-Wechsler

TYP 212
mit CODE (523) Radio MB Audio 20
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch


TYP 212
mit CODE (510) Audio 20 inkl. CD-Wechsler
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch

TYP 212
mit CODE (525) Radio MB Audio 50 APS
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch

TYP 212
mit CODE (511) Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch

TYP 212
mit CODE (527) COMAND APS mit Single DVD Laufwerk (mit Navigation)
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch

TYP 212
mit CODE (512) COMAND APS inkl. DVD-Wechsler
ausser CODE (279) Fahrstufenwahl elektronisch

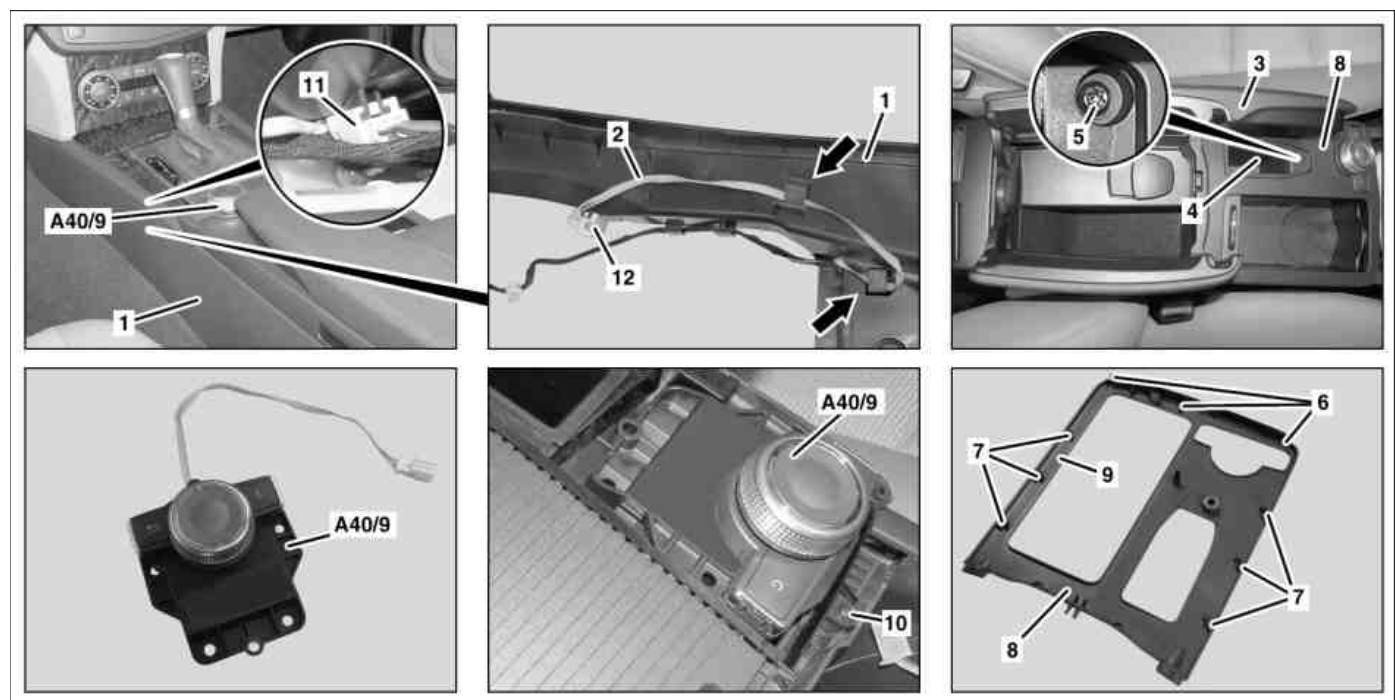

P54.21-2757-09

Dargestellt am Typ 204.0

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Mittelkonsole</p> <p>2 Elektrische Leitung</p> <p>3 Armlehne</p> <p>4 Abfallbehälter</p> <p>5 Schraube</p> | <p>6 Rasthaken vorn</p> <p>7 Rasthaken seitlich</p> <p>8 Abdeckung Cupholder</p> <p>9 Steg</p> <p>10 Schraube</p> | <p>11 Elektrische Steckverbindung</p> <p>12 Stecker</p> <p>A40/9 Audio/COMAND Bedieneinheit</p> |
|---|---|---|

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Grunddaten der Audio/COMAND Bedieneinheit (A40/9) in STAR DIAGNOSIS zwischenspeichern	Beim Erneuern der Audio/COMAND Bedieneinheit (A40/9).	
	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Einbau: Zwischengespeicherte Grunddaten auf die neue Audio/COMAND Bedieneinheit (A40/9) übertragen.	AD00.00-P-2000-04A

2	Armlehne (3) öffnen und Abfallbehälter (4) herausnehmen		
3	Schraube (5) herausschrauben		
4	Zuerst die Rasthaken vorn (6), dann die Rasthaken seitlich (7) ausklipsen und die Abdeckung Cupholder (8) abnehmen	⚠ Abdeckung Cupholder (8) vorsichtig ausbauen. Es besteht Bruchgefahr des Stegs (9) an der Abdeckung Cupholder (8).	
5	Mittelkonsole (1) so weit lösen, bis die elektrische Leitung (2) an der Unterseite der Mittelkonsole (1) zugänglich ist	Bei Typ 204	AR68.20-P-2000CW
6	Schraube (10) herausschrauben		
7	Elektrische Steckverbindung (11) trennen	i Beim Typ 212 ist die elektrische Steckverbindung (11) ohne das Lösen der Mittelkonsole (1) zugänglich.	
8	Stecker (12) von der Mittelkonsole (1) abklipsen, elektrische Leitung (2) aus den Führungen (Pfeile) aushängen und Audio/COMAND Bedieneinheit (A40/9) abnehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		