


5A 890

P: Pumpe Hydraulik
 Ri: bistabiles Relais
 Rmono: monostabiles Relais
 Rzeit: Zeitrelais (Conrad 195901)
 S26/26: Schalter RWT-Schließung
 N111: Steuergerät RWT

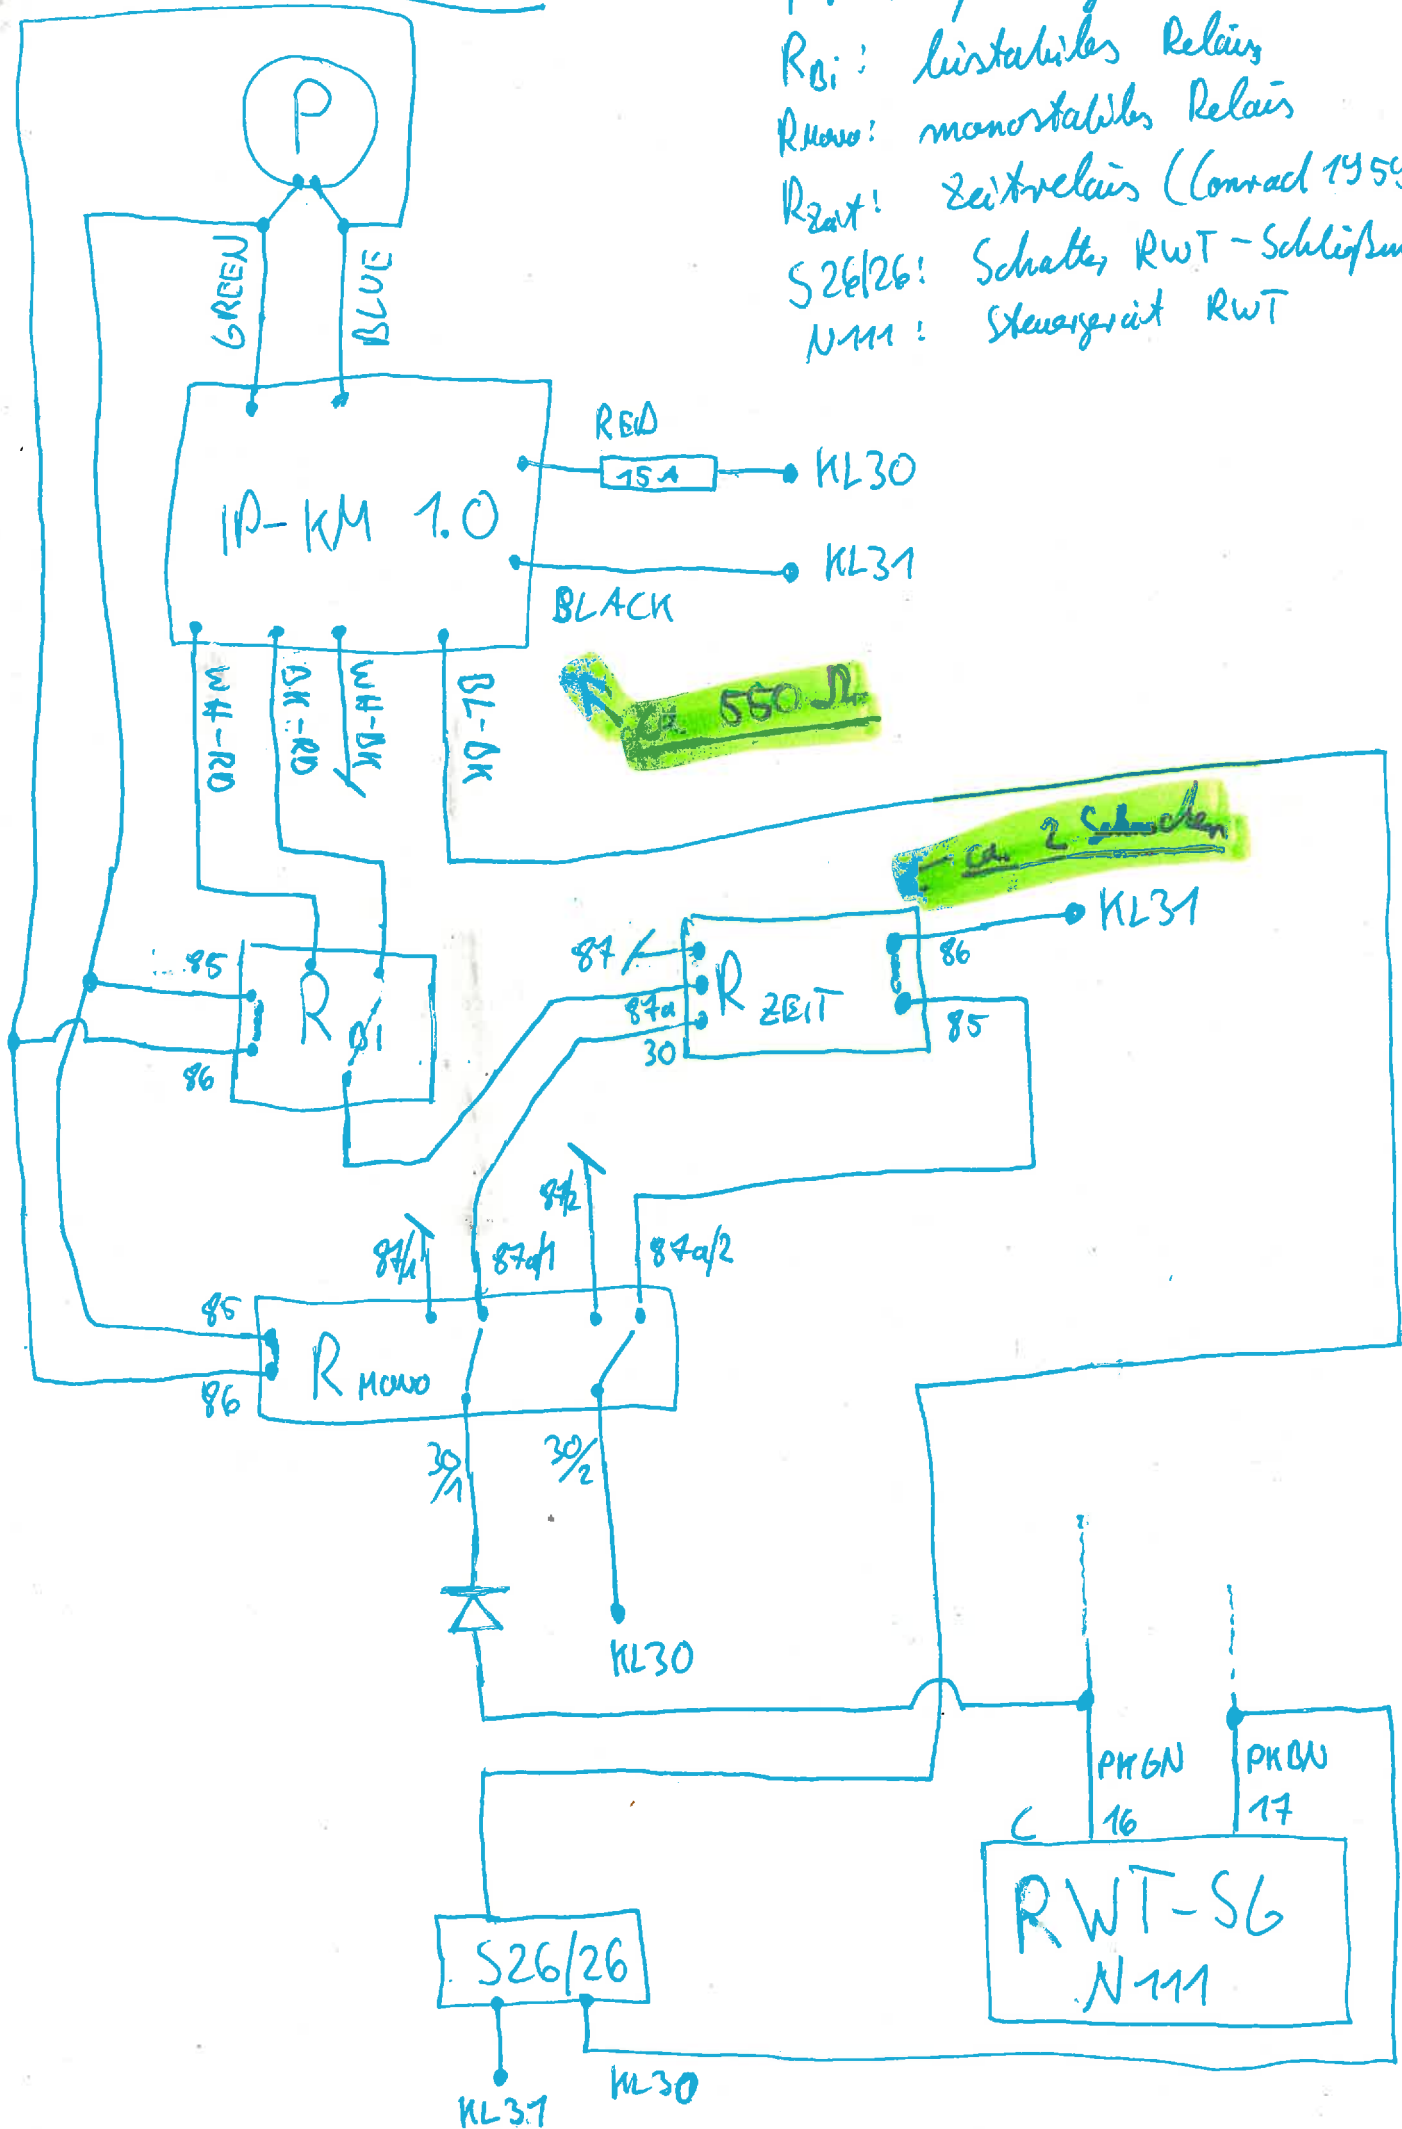

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:

A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen
A12/1	Griff Rückwandtür
A12/1s1	Schalter Türinnengriff
A12/1s2	Schalter Türaußengriff
A12/1s3	Schalter Keyless-Go
A72	Verriegelungseinheit Rückwandtür
E19/1	Kennzeichenleuchte links
E19/2	Kennzeichenleuchte rechts
E3/1	Schlussleuchte Rückwandtür links
E3/1e3	Rückfahrlicht links
E3/1e5	Nebelschlusslicht links
E37	Spotlight Rückwandtür
E4/1	Schlussleuchte Rückwandtür rechts
E4/1e3	Rückfahrlicht rechts
E4/1e5	Nebelschlusslicht rechts
M14/7	Motor 2V Rückwandtür
M6/4	Wischermotor Rückwandtür
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond
N11	Steuergerät Rückwandtür
N11	Steuergerät Rückwandtür
N11	Steuergerät Rückwandtür
N11	Steuergerät Rückwandtür
R2/8	Waschdüsenbeheizung Hecktür
S150	Schalter Ladeboden
S62/26	Taster RNTS
U1	Gültig für {[USA]}
U2	Gültig für alle außer {[USA]}
U780	Gültig für Rückbank im Laderaum
W8/3	Masse Rückwandtür unten
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür

Position:

40 L
14 L
13 L
15 L
15 L
7 L
18 L
23 L
27 L
26 L
26 L
17 L
29 L
28 L
28 L
11 L
31 L
3 L
4 A
12 A
20 A
28 A
20 L
25 L
21 L
10 D
10 D
10 C
29 E
18 H
24 H
29 H
30 H

N111

N111

