


Türverkleidung vorne aus- und einbauen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ Demontagekeil -3409-

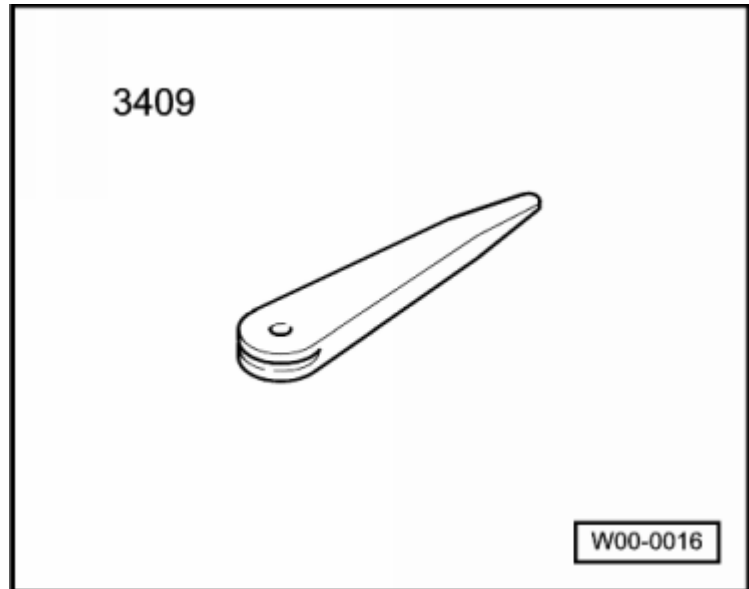


Ausbauen


- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Hebeln Sie die Abdeckung -1- mit dem Demontagekeil -3409- vorsichtig aus den Halteklammern heraus -Pfeil-.

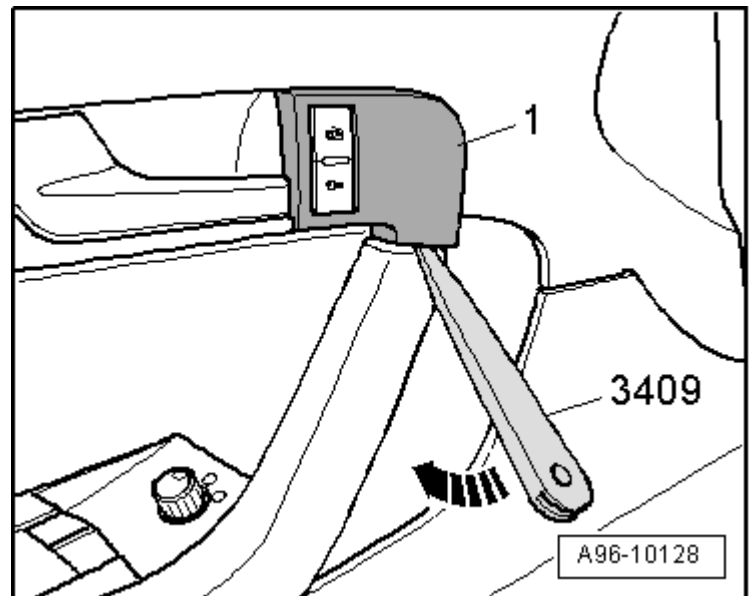


- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Ziehen Sie die Türverkleidung von der Tür ab.

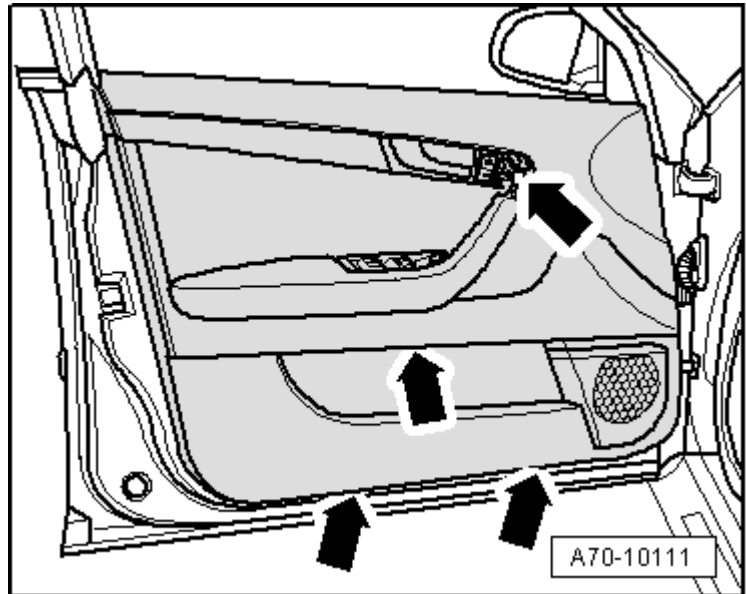

- Ziehen Sie den Bowdenzug -2- für Türinnenbetätigung am Widerlager heraus und hängen Sie das Zugende -1- an der Türinnenbetätigung aus

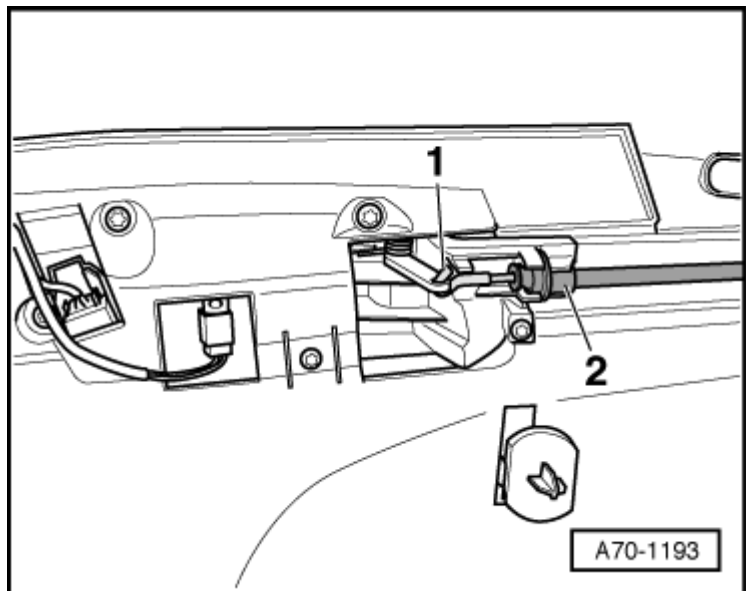


- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen zur Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung -K133--Pos. 1- und am Türsteuergerät -2-.

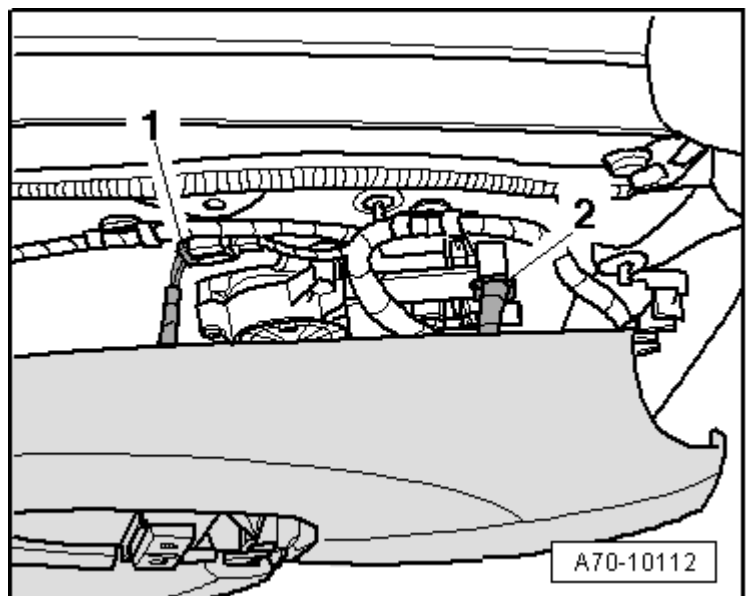

- Dazu Sicherungsraste -1- drücken, Haltebügel in -Pfeilrichtung- drehen und

Stecker abziehen.

- Nehmen Sie die Türverkleidung ab.

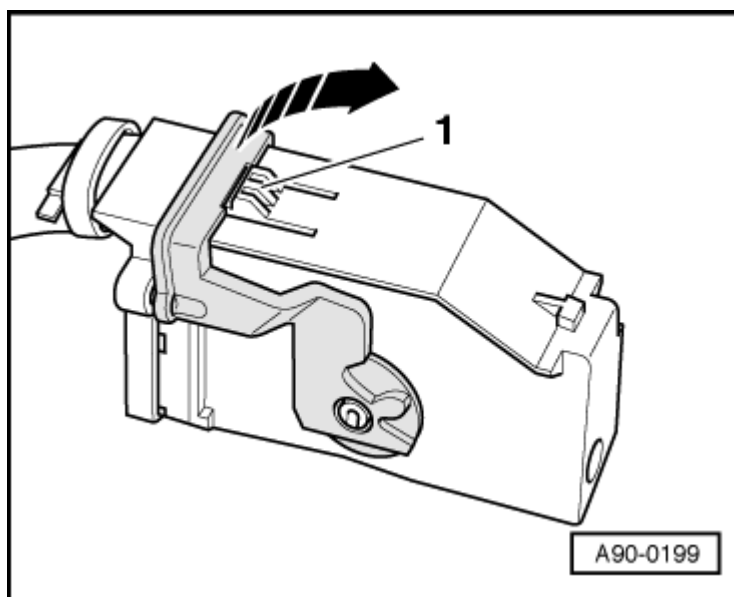


Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Achten Sie darauf, dass das offene Ende - 1- des Bowdenzugs für Türinnenbetätigung nach oben zeigt.
- Bowdenzug -2- sicher verrasten.

Anzugsdrehmoment

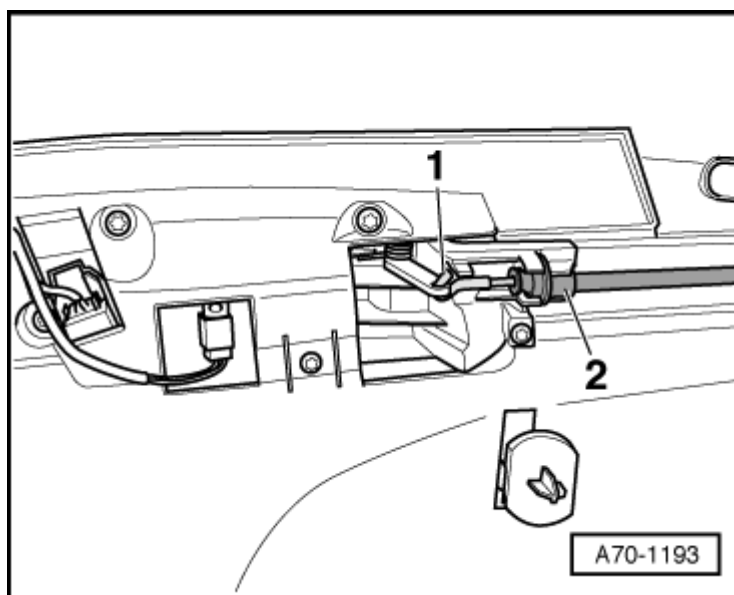

Bauteil	Nm
Türverkleidung an Tür	4,5