

Heckleuchte ersetzen / Glühlampe Heckleuchte ersetzen (Modell F35)



N122200

Hinweis: Heckleuchte Seitenwand!



Aus-, Abbauen

1. Heckleuchte ausbauen
 - 3x Mutter (1) ausdrehen
 - Heckleuchte entnehmen
 - Kabelsatzstecker (2) entriegeln und trennen
 - Heckleuchte entnehmen

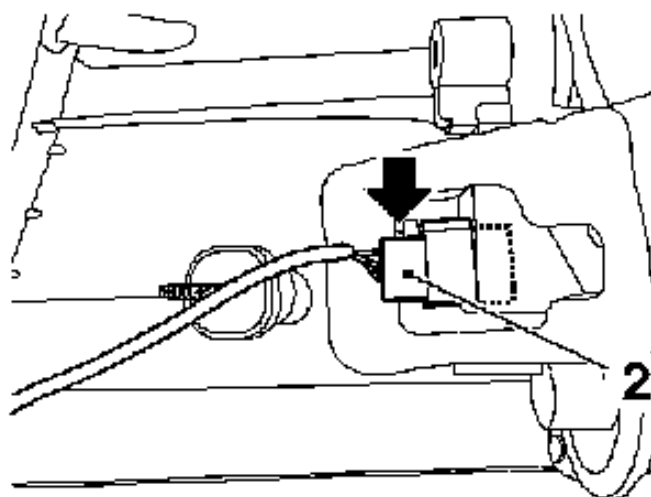
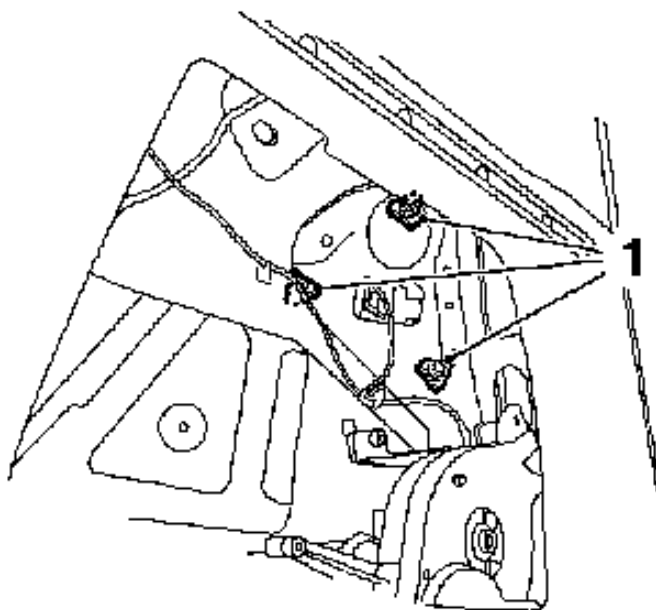


K0009098

2. Glühlampenträger abbauen
 - 3x Schraube (1) ausdrehen
 - Glühlampenträger (2) entnehmen

3. Glühlampen ersetzen

- 2x Glühlampe (3, 4) ersetzen

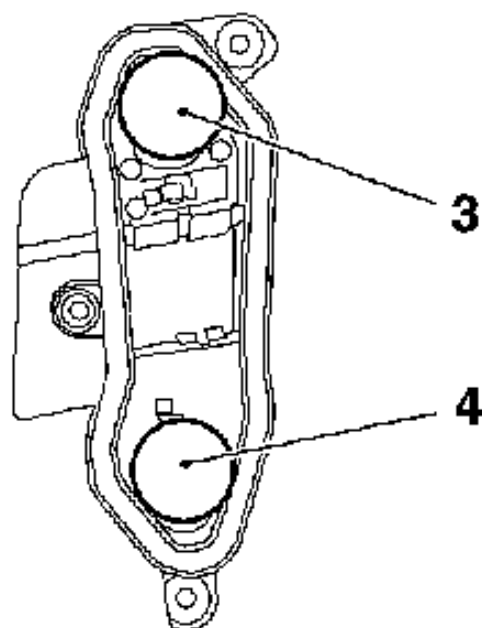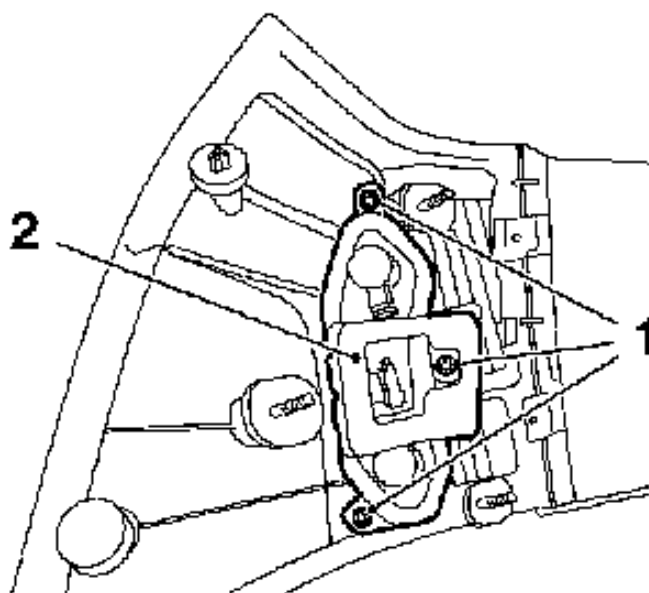

K0009099

**Ein-, Anbauen**

- 4. Glühlampenträger anbauen**
 - Glühlampenträger einsetzen
 - 3x Schraube festziehen
- 5. Heckleuchte anbauen**
 - Kabelsatzstecker verbinden
 - Heckleuchte einsetzen
 - 3x Schraube festziehen **2,5 Nm**
- 6. Funktionskontrolle**