

Türverkleidung vorne aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel


- ◆ Demontagekeil -3409-



Hinweis

Wird die Türverkleidung ersetzt, prüfen ob die Technische Produktinformation: 2005913 zutrifft und eventuell abarbeiten.

3409

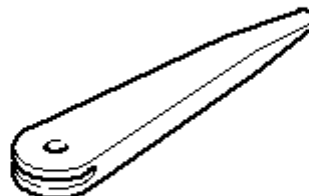

W00-0016


Ausbauen



ACHTUNG!


Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn
→ **Kapitel.**

- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Hebeln Sie die Abdeckung -1- mit dem Demontagekeil -3409- vorsichtig aus den Halteklammern heraus -Pfeil-.

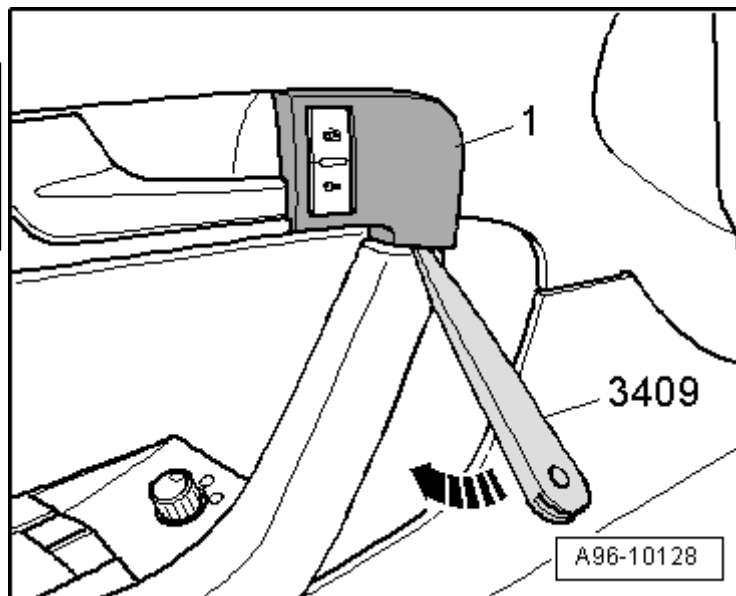


A96-10128

- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Ziehen Sie die Türverkleidung von der Tür ab.

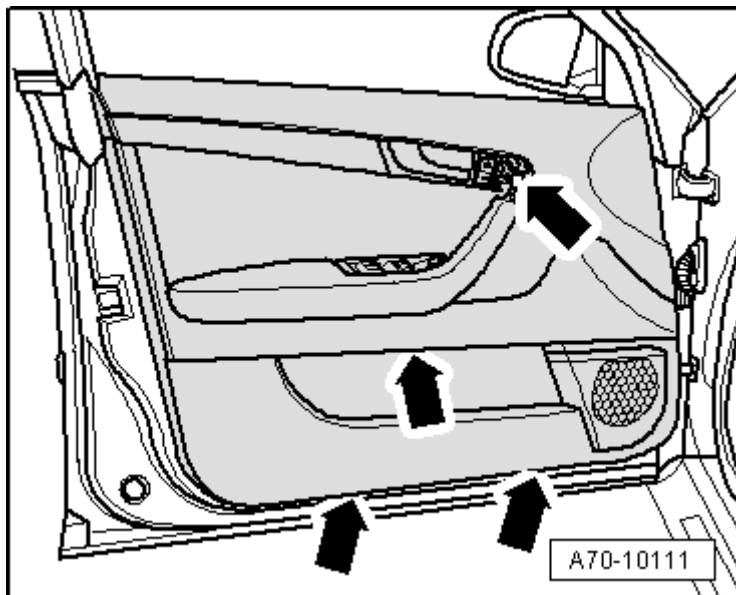


A70-10111


- Ziehen Sie den Bowdenzug -2- für Türinnenbetätigung am Widerlager heraus und hängen Sie das Zugende -1- an der Türinnenbetätigung aus

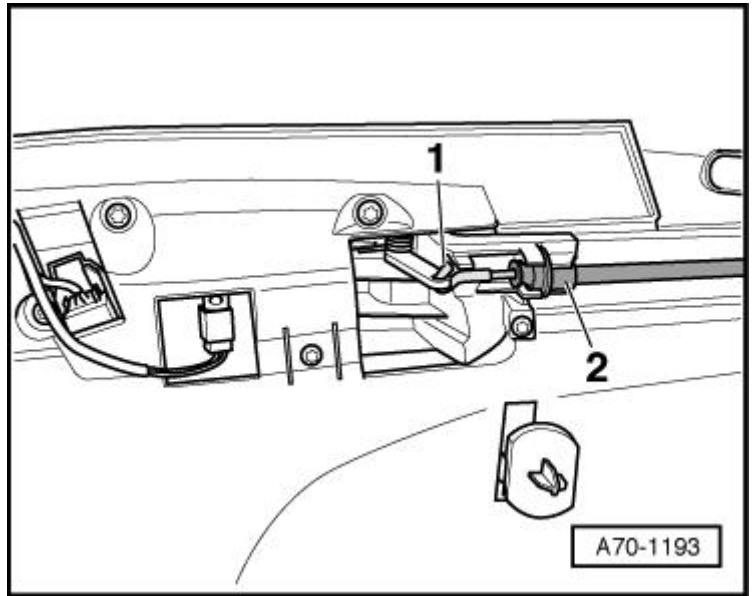

- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen zur Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung -K133--Pos. 1- und am Türsteuergerät -2-.

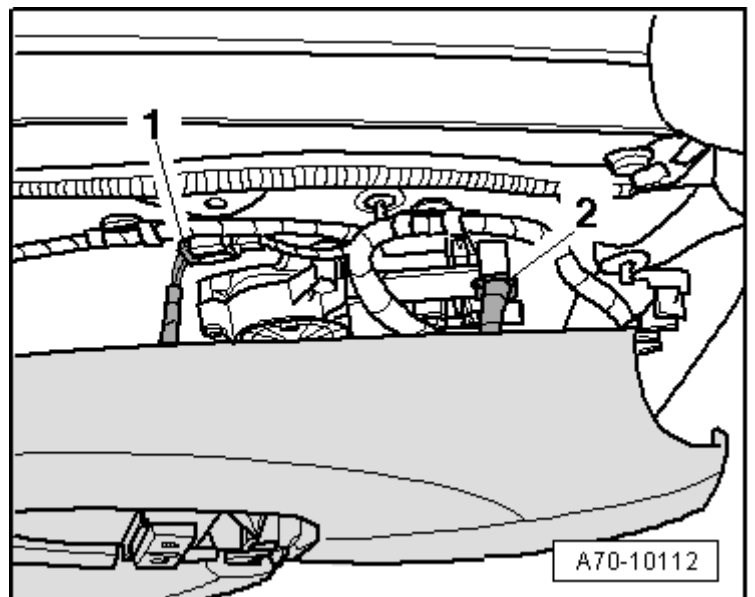

- Dazu Sicherungsraste -1- drücken, Haltebügel in -Pfeilrichtung- drehen und Stecker abziehen.
- Nehmen Sie die Türverkleidung ab.

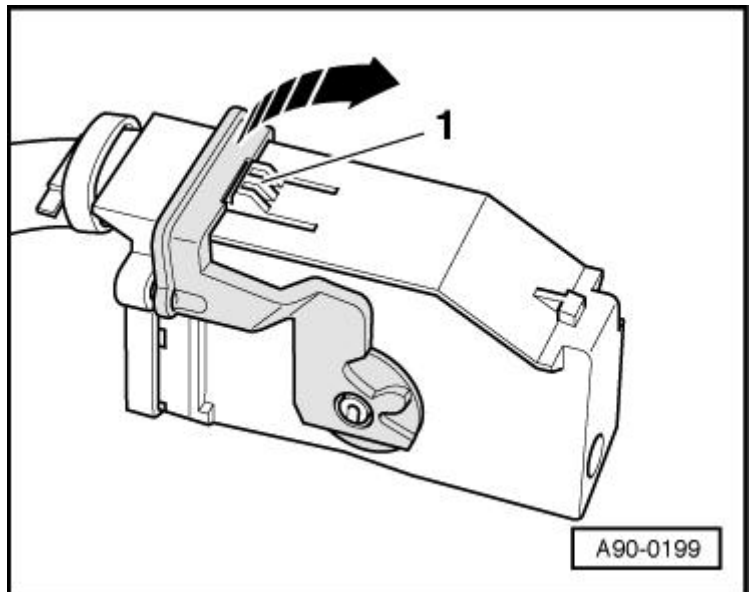

Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



Hinweis

- ♦ Für die störungsfreie Funktion des Crashsensors (Drucksensor) muss sichergestellt sein, dass die Dichtigkeit der Tür gewährleistet ist.
- ♦ Die Türverkleidungsclip dichten das System ab. Ersetzen Sie die Türverkleidungsclip falls erforderlich.
- Achten Sie darauf, dass das offene Ende -1- des Bowdenzugs für Türinnenbetätigung nach oben zeigt.
- Bowdenzug -2- sicher verrasten.

Anzugsdrehmoment

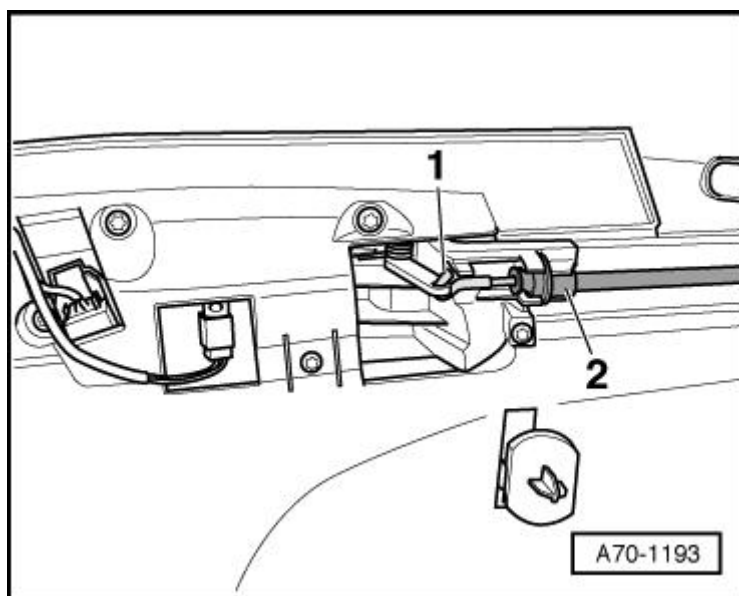

| Bauteil | Nm |
|-----------------------|-----|
| Türverkleidung an Tür | 4,5 |