


Grundausstattung

ab Mai 2000

- ♦ Systeme, Bauteile oder Komponenten, die in der "Grundausstattung" nicht berücksichtigt sind, werden in den dazugehörigen Stromlaufplänen aufgeführt.
- ♦ Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte".

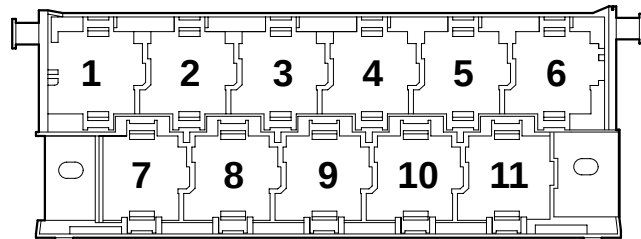

97-22850

Relaisplätze auf der Relaisplatte:


- 1** Relais für Anlaßsperre (53)
- 7** Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
- 8** Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)

Hinweis:

Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben


- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

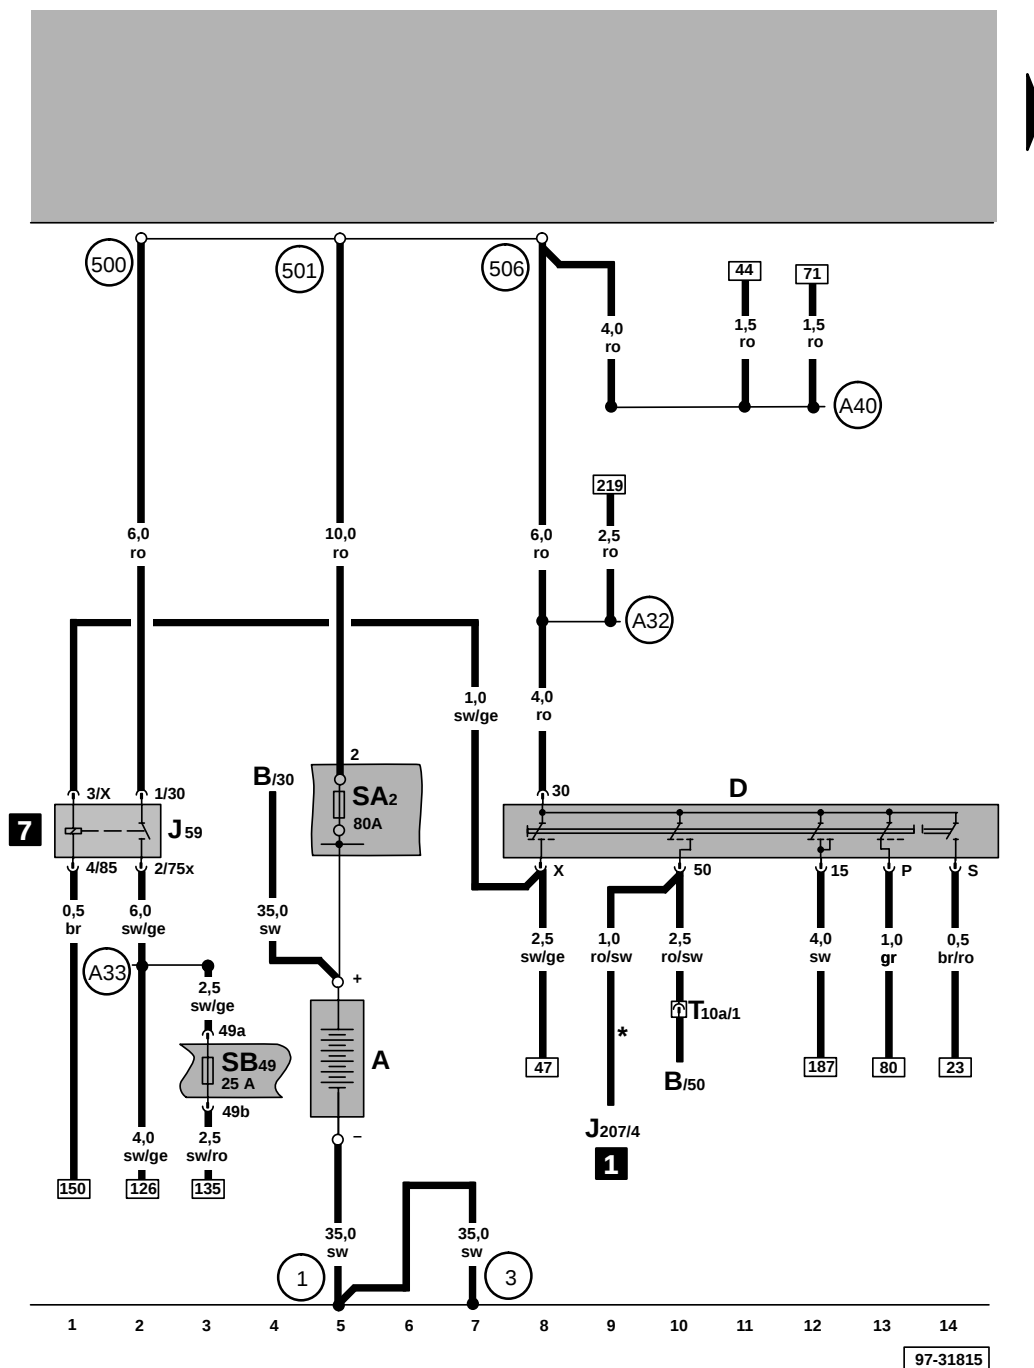

Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt

- A - Batterie
 - B - Anlasser
 - D - Zündanlaßschalter
 - J59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
 - J207 - Relais für Anlaßsperre
 - SA2 - Sicherung -2- auf Sicherungshalter/Batterie
 - SB49 - Sicherung -49- auf Sicherungshalter
 - T10a - Steckverbindung 10-fach, grün, Kupplungsstation unter dem Relasträger
-
- (1) - Masseband, Batterie - Aufbau
 - (3) - Masseband, Motor - Aufbau
 - (500) - Schraubverbindung -1- (30), an der Relaisplatte
 - (501) - Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
 - (506) - Schraubverbindung -3- (30), an der Relaisplatte
 - (A32) - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
 - (A33) - Verbindung (75), im Schalttafelleitungsstrang
 - (A40) - Plusverbindung -1- (30), im Armaturenleitungsstrang
- * - Nur Fahrzeuge mit automatischem Getriebe

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

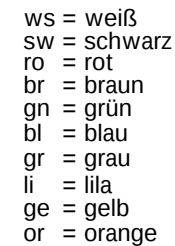

- 278 - Masseverbindung -4-, im Leitungsstrang Innenraum
- A27 - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- A121 - Verbindung (High-Bus), im Schalttafelleitungsstrang
- A122 - Verbindung (Low-Bus), im Schalttafelleitungsstrang


Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gurt-Warnsystem

- E24 - Gurtschalter Fahrerseite
- F9 - Schalter für Handbremskontrolle
- F34 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- J6 - Spannungskonstanter
- J104 - Steuergerät für ABS mit EDS
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- K1 - Kontrollampe für Fernlicht
- K7 - Kontrollampe für Zweikreis- u. Handbremsanlage
- K13 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
- K19 - Kontrollampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem
- K65 - Kontrollampe für Blinker links
- K94 - Kontrollampe für Blinker rechts
- K118 - Kontrollampe für Bremsanlage
- K132 - Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung
- L10 - Lampe für Beleuchtung Schalttafeleinsatz
- T2t - Steckverbindung, 2-fach, unter dem Fahrersitz
- T6t - Steckverbindung, 6-fach, unter dem Fahrersitz
- T10a - Steckverbindung, 10-fach, grün, Kupplungsstation unter dem Relasträger
- T10b - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation unter dem Relasträger
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau
- Y2 - Digitaluhr

- (A59) - Verbindung (Geber), im Armaturenleitungsstrang
- (B205) - Verbindung (NS), im Leitungsstrang Innenraum


- * - Nicht bei allen Ausstattungen
- ** - Ab Mai 2001
- *** - Bis Mai 2001

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

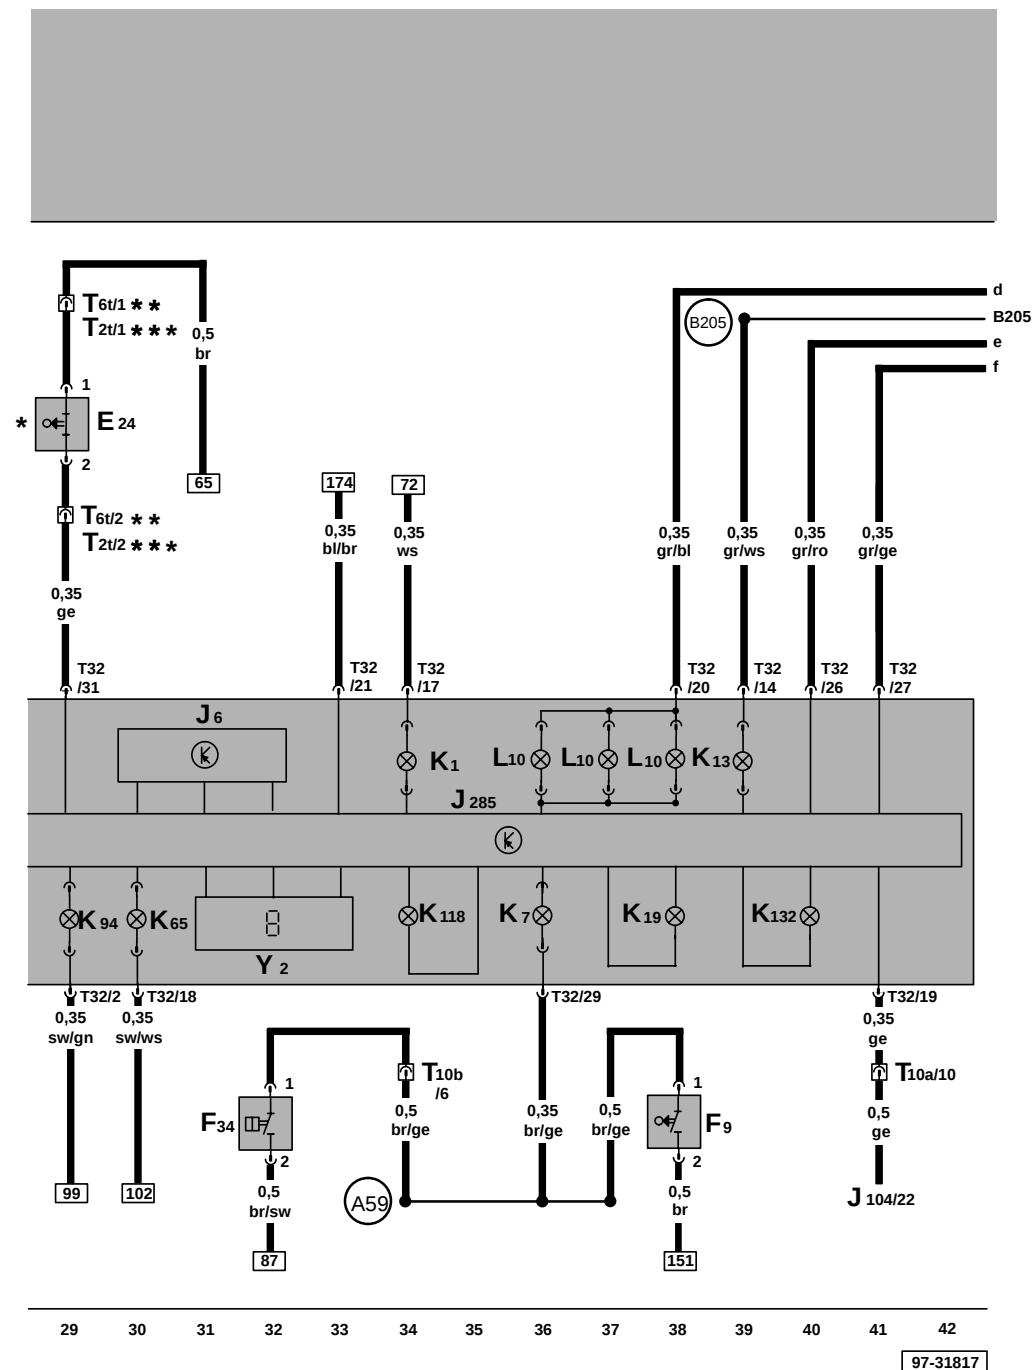

Lichtschalter

- E1 - Lichtschalter
- E23 - Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte
- K4 - Kontrolllampe für Standlicht
- L9 - Lampe für Beleuchtung Lichtschalter
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, schwarz
- (B145) - Plusverbindung (58b), im Leitungsstrang Innenraum
- (B205) - Verbindung (NS), im Leitungsstrang Innenraum

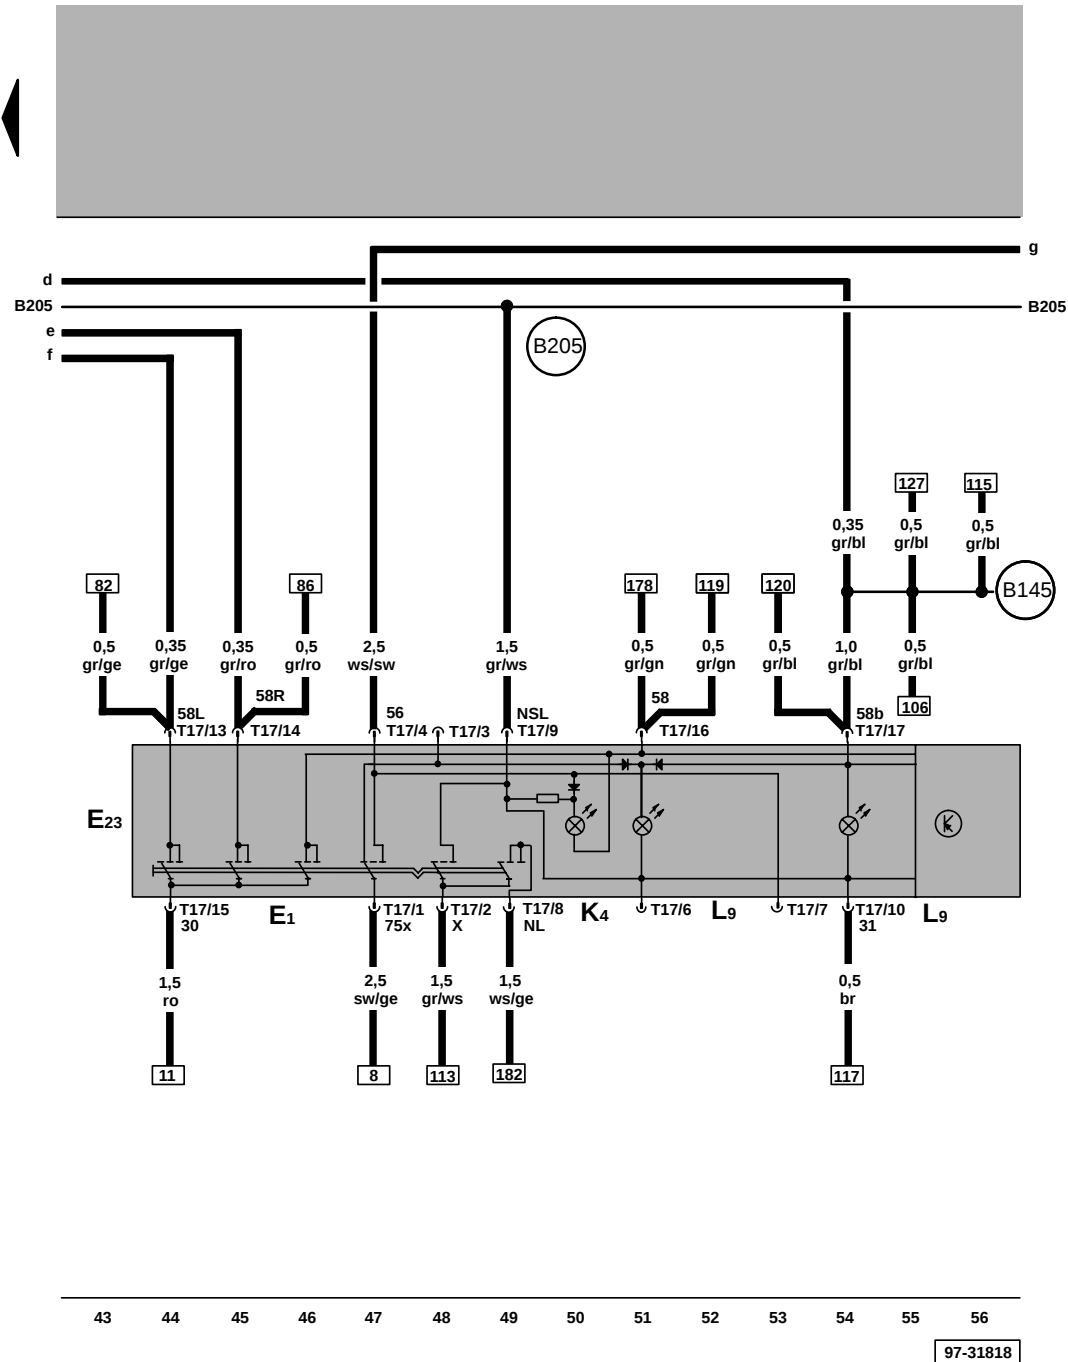



Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten

- F - Bremslichtschalter
- L20 - Lampe für Nebelschlußleuchte
- M2 - Lampe für Schlußlicht rechts
- M4 - Lampe für Schlußlicht links
- M6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M9 - Lampe für Bremslicht links
- M10 - Lampe für Bremslicht rechts
- M16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- M25 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
- T2g - Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T5c - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, im Leitungsstrang Heckklappe-Zuführung
- T6b - Steckverbindung, 6-fach, schwarz
- T6c - Steckverbindung, 6-fach, schwarz
- T10 - Steckverbindung, 10-fach, weiß, Kupplungsstation unter dem Relaisträger

- (50) - Massepunkt, Kofferraum links
- (52) - Massepunkt, in der Heckklappe links
- (A87) - Verbindung (RF), im Schalttafelleitungsstrang
- (B109) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum
- (B131) - Verbindung (54), im Leitungsstrang Innenraum
- (B152) - Verbindung (BL), im Leitungsstrang Innenraum
- (B153) - Verbindung (BR), im Leitungsstrang Innenraum
- (B205) - Verbindung (NS), im Leitungsstrang Innenraum

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

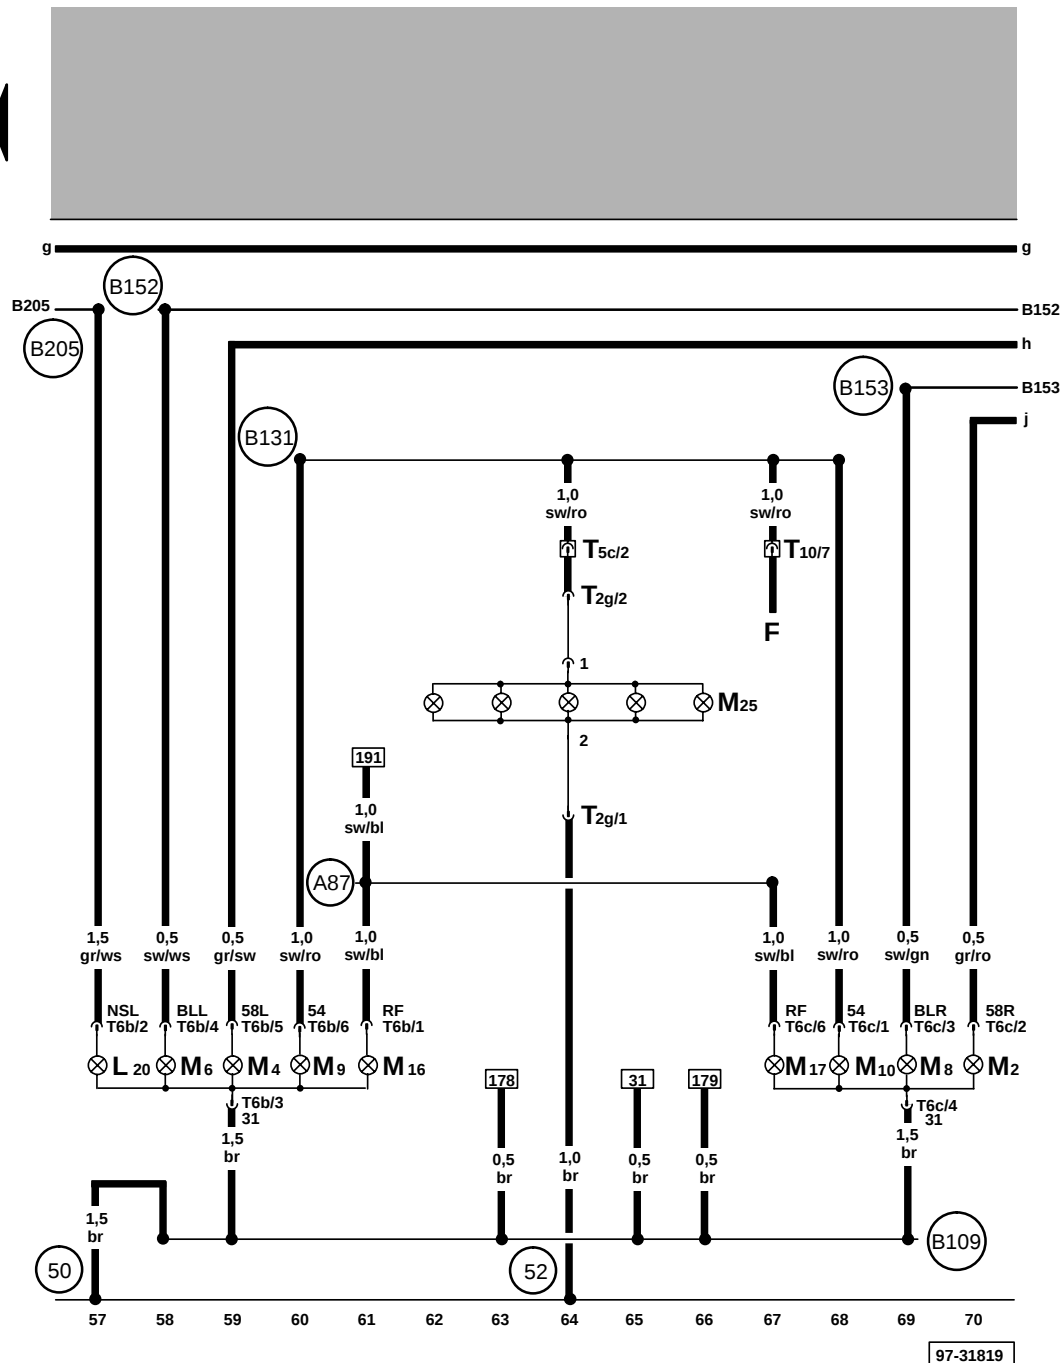

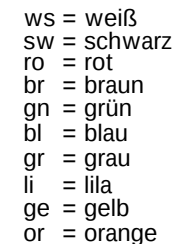


- 12 - Massepunkt, im Motorraum links
- 167 - Masseverbindung -4-, im Leitungsstrang Motorraum
- A95 - Verbindung -1- (56a), im Schalttafelleitungsstrang
- B152 - Verbindung (BL), im Leitungsstrang Innenraum
- B153 - Verbindung (BR), im Leitungsstrang Innenraum
- B167 - Verbindung (56b), im Leitungsstrang Innenraum
- D152 - Plusverbindung -1- (56b), im Leitungsstrang Motorraum


Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn

- L2 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts
- M3 - Lampe für Standlicht rechts
- M5 - Lampe für Blinklicht vorn links
- M7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
- M18 - Lampe für Seitenblinkleuchte links
- M19 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts
- SB5 - Sicherung -5- auf Sicherungshalter
- T8f - Steckverbindung, 8-fach, schwarz
- T10b - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation unter dem Relaissträger
- T10c - Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation unter dem Relaissträger
- 131 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum
- 167 - Masseverbindung -4-, im Leitungsstrang Motorraum
- B152 - Verbindung (BL), im Leitungsstrang Innenraum
- B153 - Verbindung (BR), im Leitungsstrang Innenraum
- C20 - Verbindung (Blinker links), im Leitungsstrang Scheinwerfer
- C30 - Verbindung (Blinker rechts), im Leitungsstrang Scheinwerfer
- D153 - Plusverbindung -2- (56b), im Leitungsstrang Motorraum

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

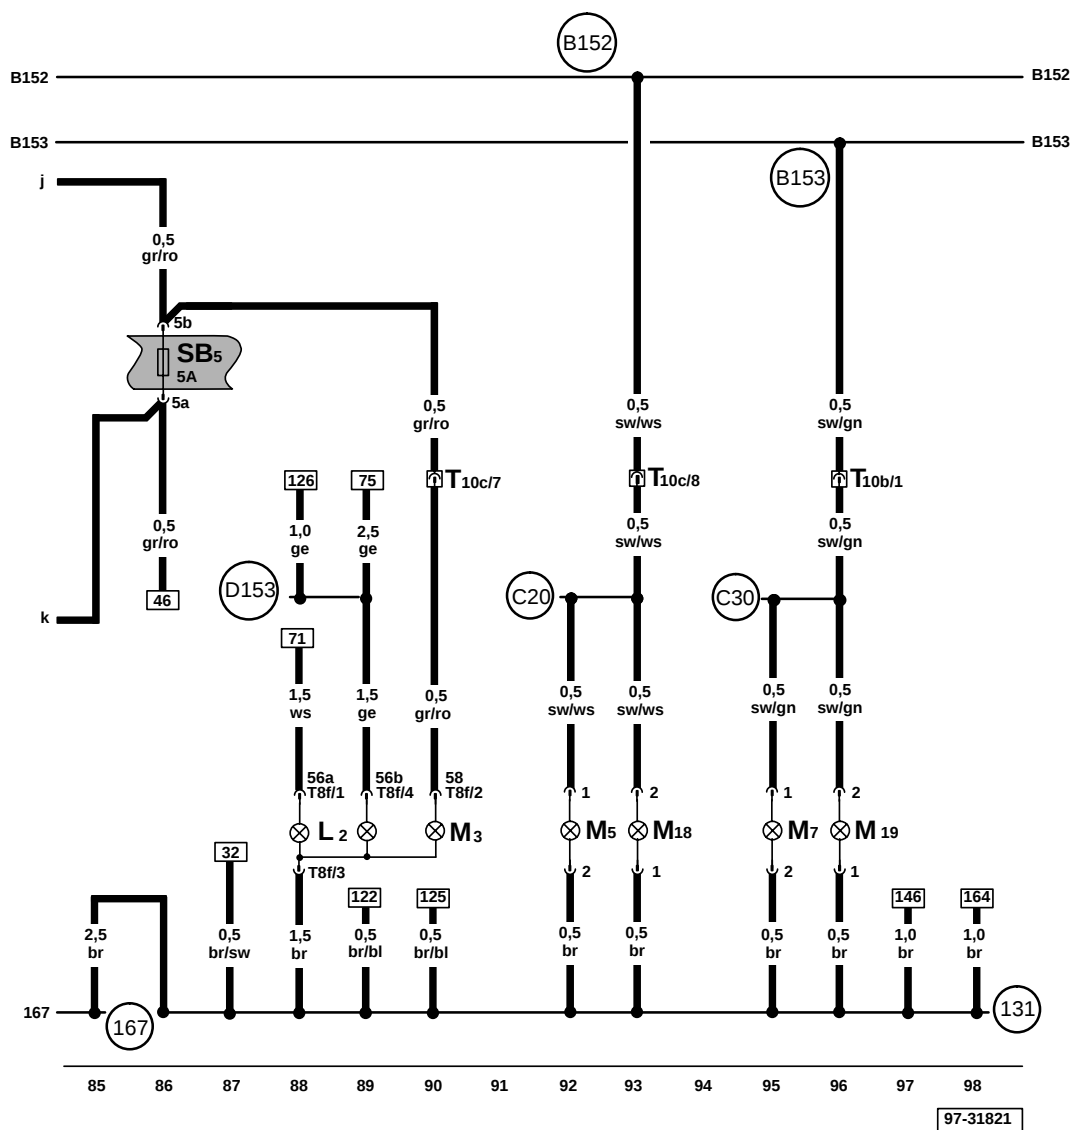

Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe

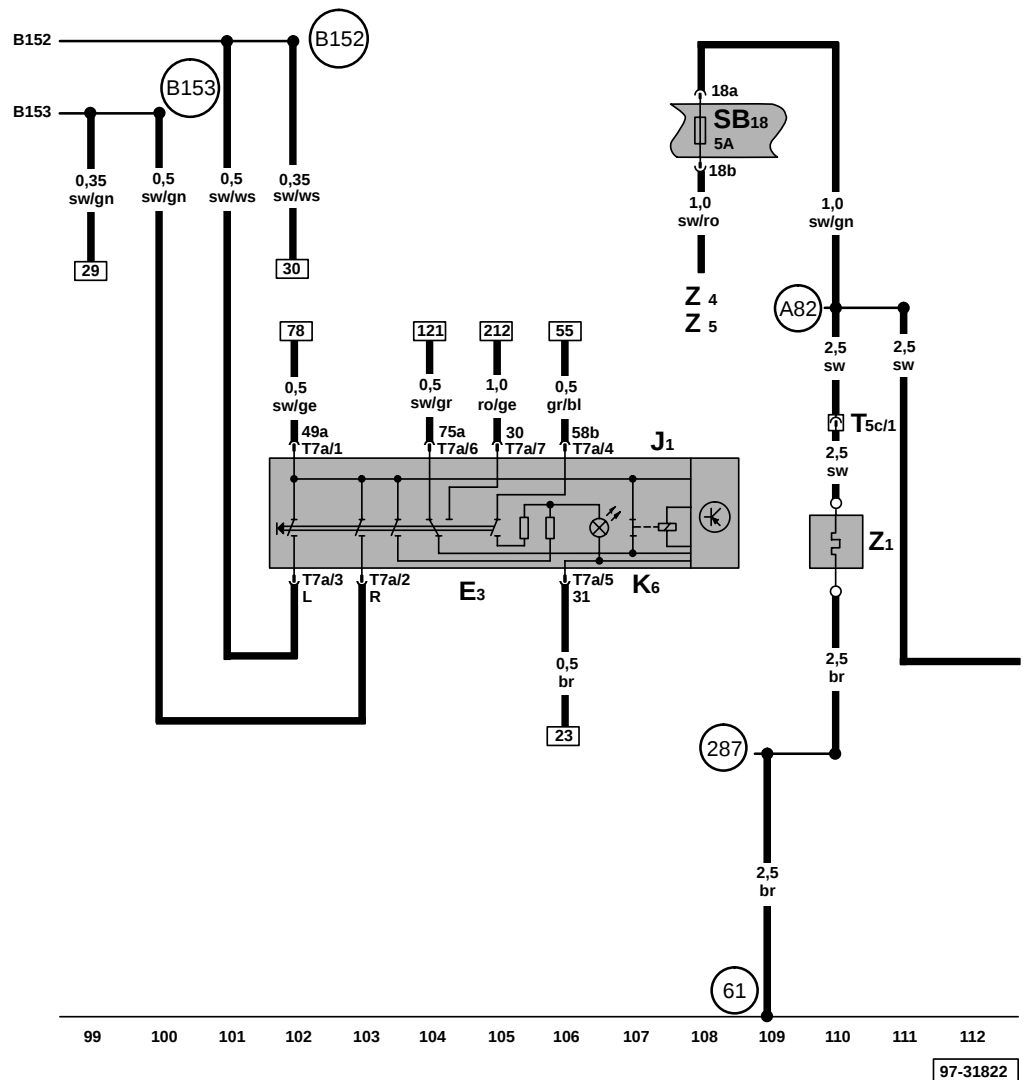


- E3 - Warnlichtschalter
- J1 - Blinkrelais
- K6 - Kontrollampe für Warnblinkanlage
- SB18 - Sicherung -18- auf Sicherungshalter
- T5c - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, im Leitungsstrang Heckklappe-Zuführung
- T7a - Steckverbindung, 7-fach, schwarz
- T10d - Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- Z1 - beheizbare Heckscheibe
- Z4 - beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite
- Z5 - beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite
- (61) - Massepunkt, C-Säule links
- (287) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe Zuführung
- (A82) - Verbindung (Scheibenheizung), im Schaltfalleitungsstrang
- (B152) - Verbindung (BL), im Leitungsstrang Innenraum
- (B153) - Verbindung (BR), im Leitungsstrang Innenraum

Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung, Sicherungen

- E15 - Schalter für beheizbare Heckscheibe
- E20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- E102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
- K10 - Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe
- L39 - Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe
- L54 - Lampe für Beleuchtung/Einsteller Leuchtweitenregelung
- L105 - Beleuchtung für Beleuchtungsregler
- SB6 - Sicherung -4- auf Sicherungshalter
- SB7 - Sicherung -7- auf Sicherungshalter
- SB9 - Sicherung -9- auf Sicherungshalter
- SB43 - Sicherung -43- auf Sicherungshalter
- SB48 - Sicherung -48- auf Sicherungshalter
- SB50 - Sicherung -50- auf Sicherungshalter
- T8e - Steckverbindung, 8-fach
- T8f - Steckverbindung, 8-fach
- T10c - Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- V48 - Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- V49 - Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

- (76) - Massepunkt, Nähe Schaltbetätigung
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A34) - Plusverbindung -2- (X), im Leitungsstrang Innenraum


ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange

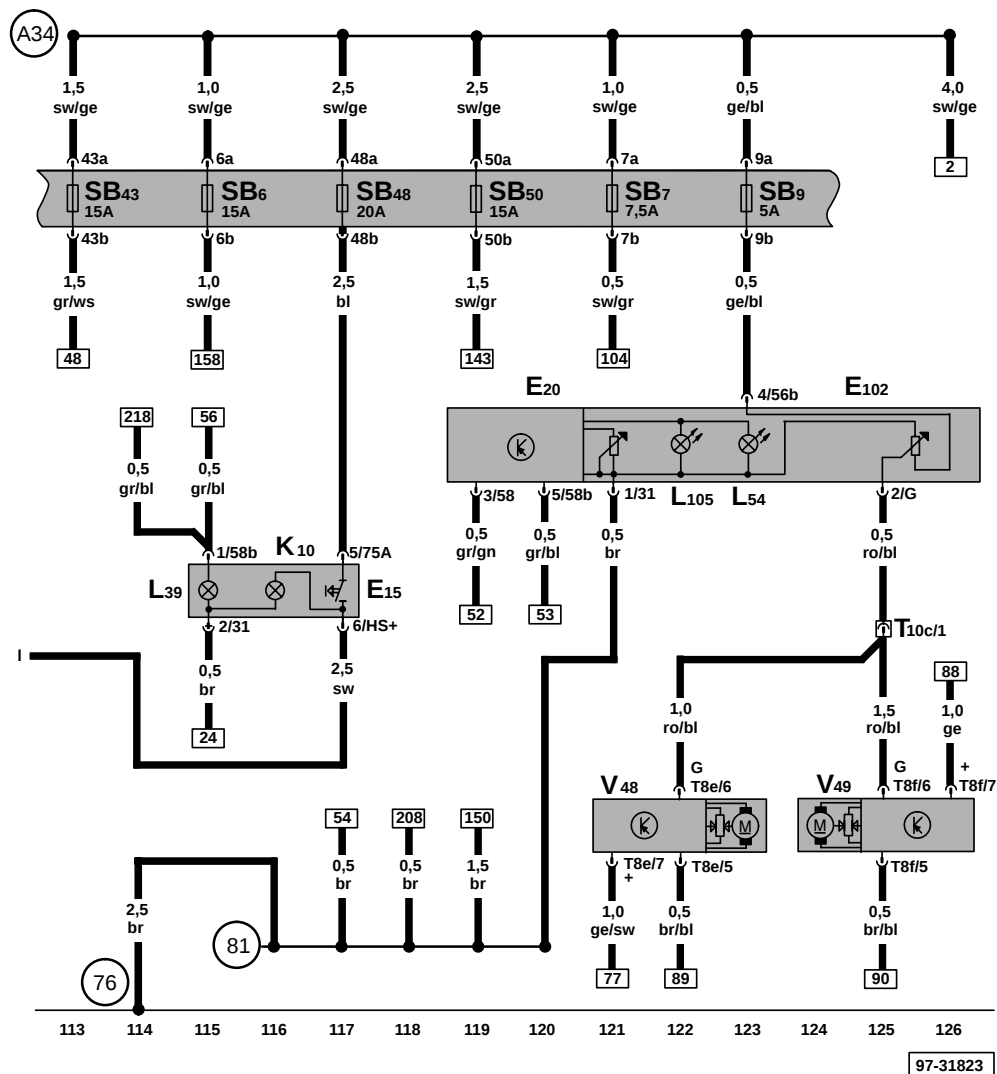

**Frischluchtgebläse, Schalter für Frischluftgebläse,
Stellmotor für Frisch-/Umluft**

- E9 – Schalter für Frischluftgebläse
- E159 – Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- K114 – Kontrolllampe für Frisch- und Umluftbetrieb
- L16 – Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
- N24 – Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- T4 – Steckverbindung, 4-fach, schwarz, hinter der Schalttafel
- T4e – Steckverbindung, 4-fach, schwarz
- T6a – Steckverbindung, 6-fach, schwarz
- V2 – Frischluftgebläse
- V154 – Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe

- (45) – Massepunkt, hinter Schalttafel - Mitte
- (162) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Gebläsemotor
- (L66) – Verbindung, im Leitungsstrang Heizungsgebläse

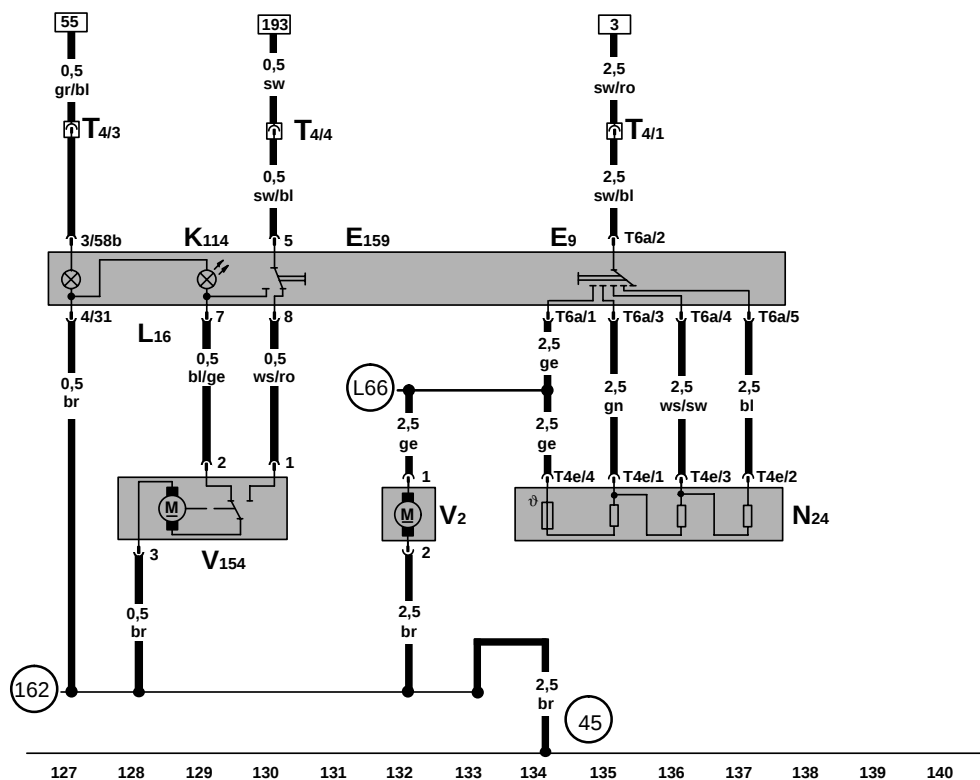


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb

- E22 – Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
- E34 – Schalter für Heckscheibenwischer
- J31 – Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
- T4a – Steckverbindung, 4-fach, schwarz, hinter der Verkleidung für Lenkstockscharter
- T5e – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, hinter der Verkleidung für Lenkstockscharter
- T5i – Steckverbindung, 5-fach, hinter der Verkleidung für Lenkstockscharter
- T10 – Steckverbindung, 10-fach, weiß, Kupplungsstation unter dem Relasträger
- T10b – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation unter dem Relasträger
- V – Scheibenwischermotor
- V59 – Front- und Heckscheibenwaschpumpe

- (50) – Massepunkt, Kofferraum links
- (277) – Masseverbindung -3-, im Leitungsstrang Innenraum
- (A36) – Verbindung (75a), im Schalttafelleitungsstrang


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

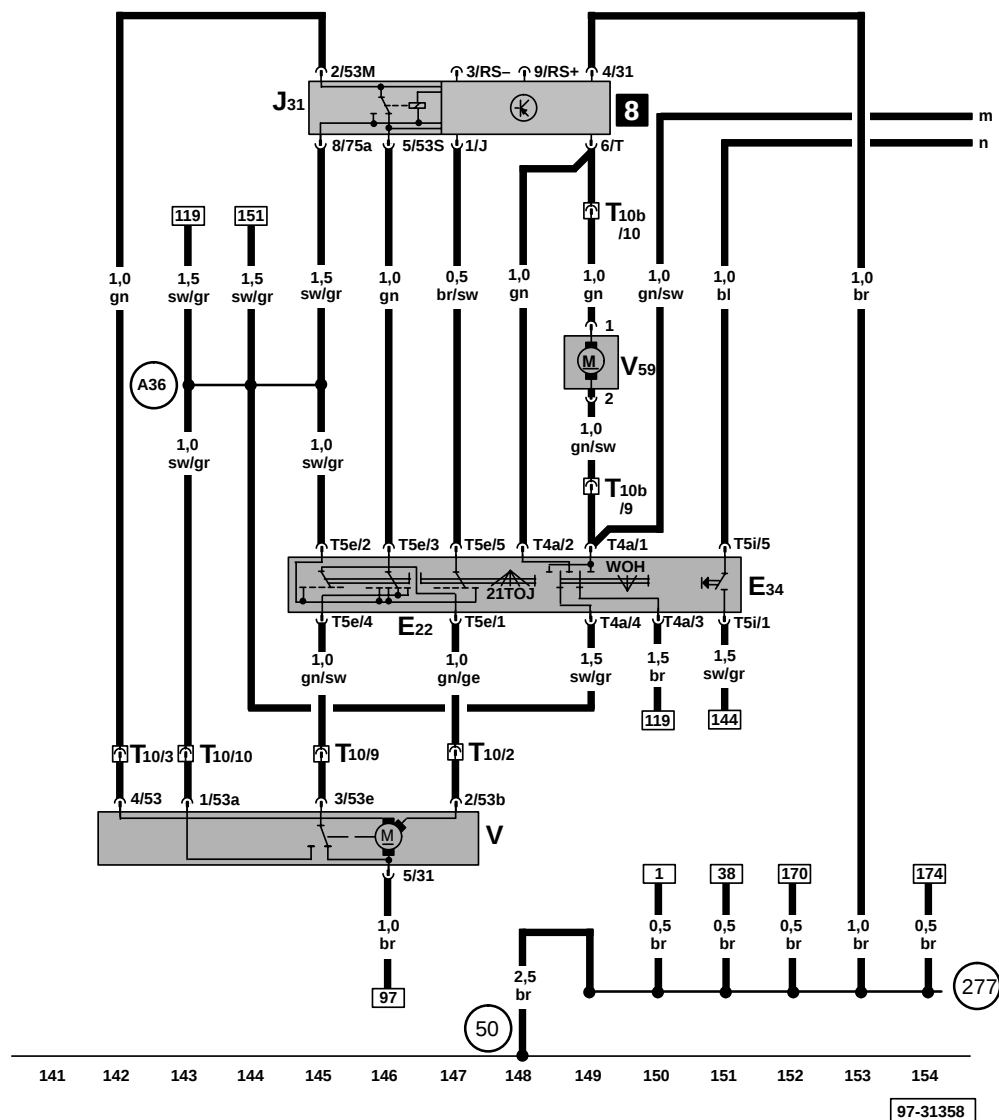

Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen


- T2 – Steckverbindung, 2-fach, schwarz, im Wasserkasten links
 T2d – Steckverbindung, 2-fach, schwarz
 T2e – Steckverbindung, 2-fach, schwarz
 T5c – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, im Leitungsstrang Heckklappe-Zuführung
 T5d – Steckverbindung, 5-fach, schwarz, in der Heckklappe
 V12 – Motor für Heckscheibenwischer
 Z20 – Heizwiderstand für Spritzdüse links
 Z21 – Heizwiderstand für Spritzdüse rechts

- (52) – Massepunkt, Heckklappe links
 (98) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
 (287) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe Zuführung

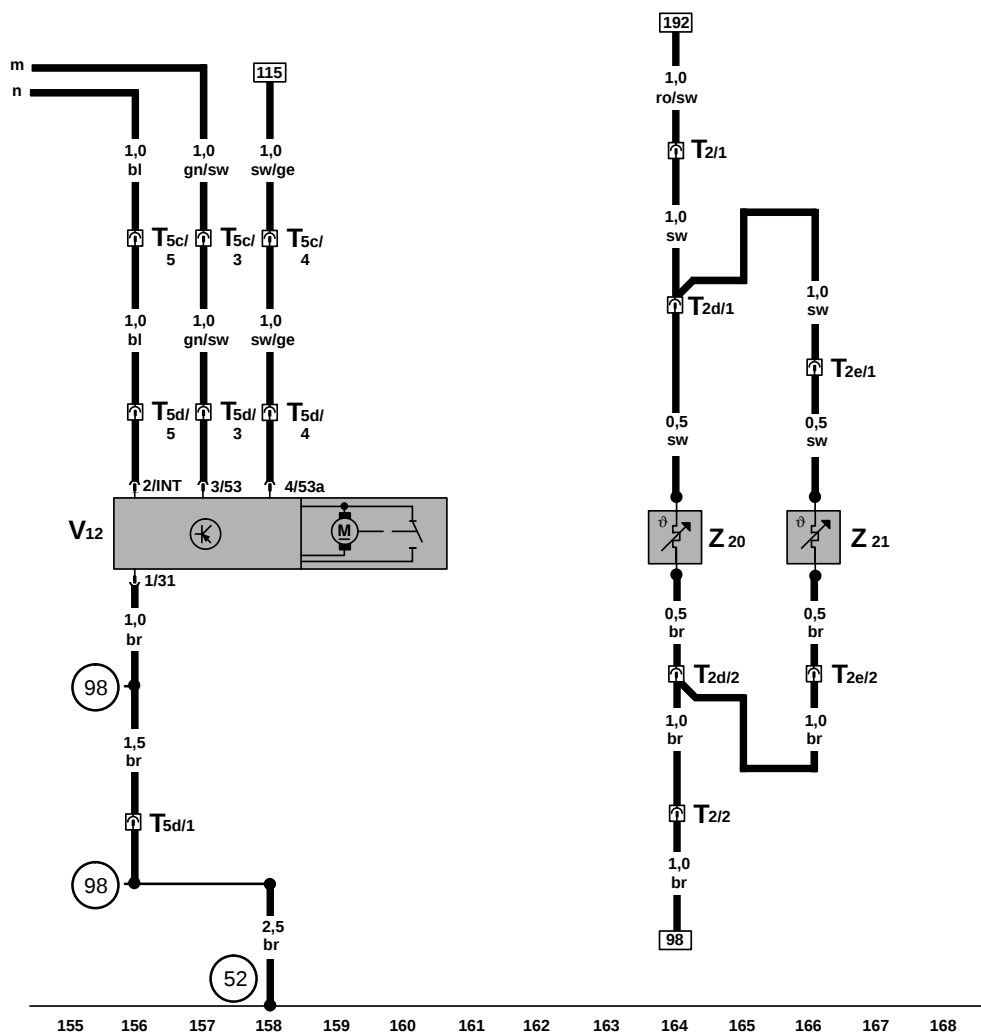

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

Innenleuchte, Türkkontaktschalter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer

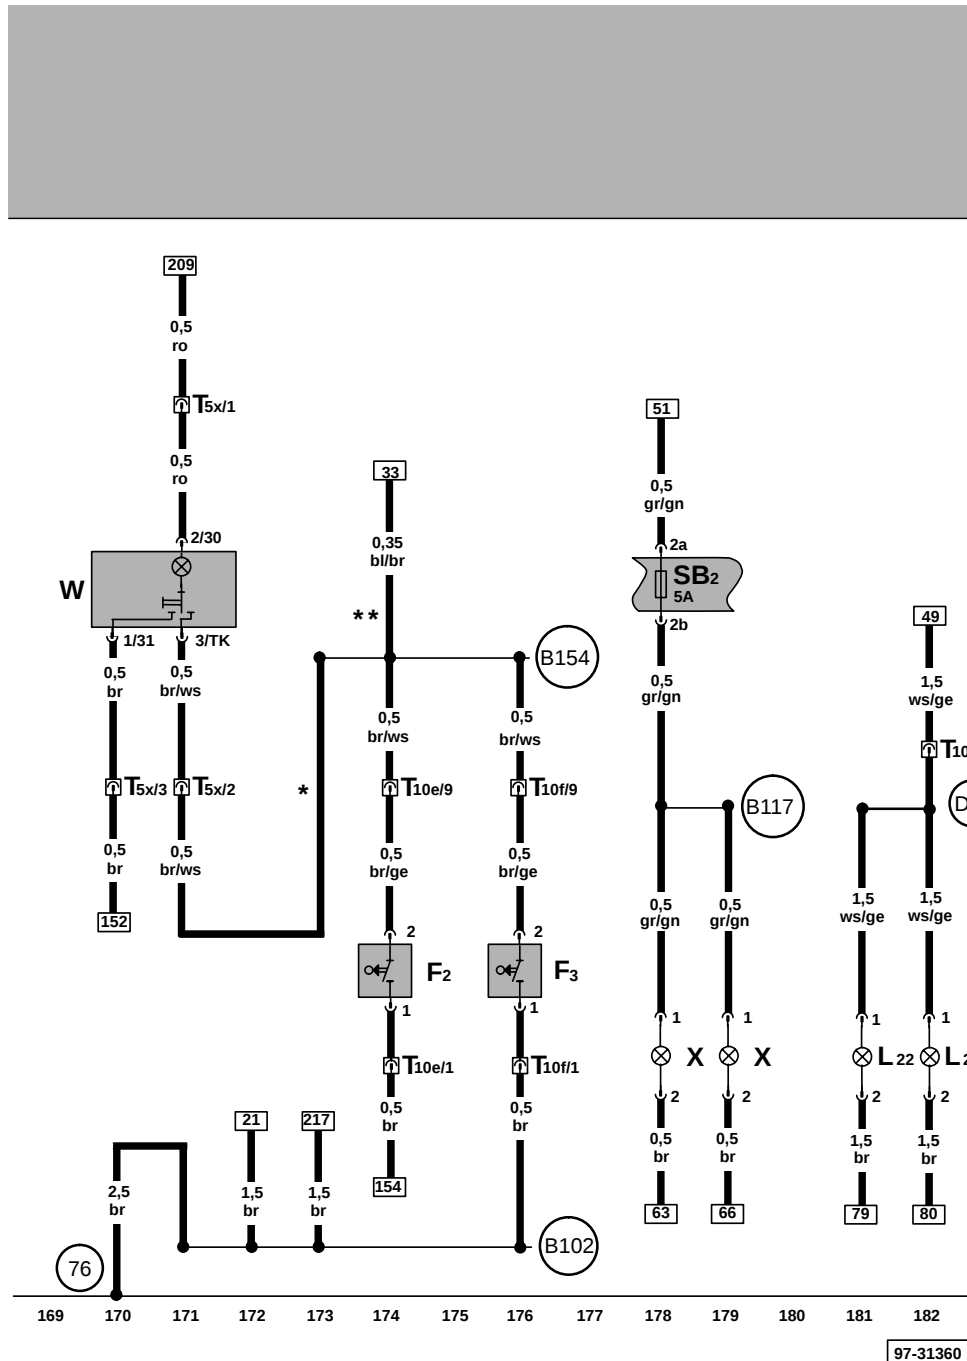

- F2 – Türkkontaktschalter-Fahrerseite
- F3 – Türkkontaktschalter-Beifahrerseite
- L22 – Lampe für Nebelscheinwerfer links
- L23 – Lampe für Nebelscheinwerfer rechts
- SB2 – Sicherung -2- auf Sicherungshalter
- T5x – Steckverbindung, 5-fach, Koppelstelle Innenleuchte
- T10b – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- T10e – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links
- T10f – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts
- W – Innenleuchte vorn
- X – Kennzeichenleuchte

- (76) – Massepunkt, Nähe Schaltbetätigung
- (B102) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum vorn links
- (B117) – Verbindung (58a, rechts), im Leitungsstrang Innenraum
- (B154) – Verbindung -1- (TK), im Leitungsstrang Innenraum
- (D59) – Verbindung (Nebelscheinwerfer), im Leitungsstrang Motorraum
- * – nicht bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung
- ** – nicht bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange


Signalhorn, Rückfahrleuchtschalter, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Relais für Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn

- F4 – Schalter für Rückfahrleuchten
- F138 – Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring
- G22 – Geber für Geschwindigkeitsmesser
- H – Signalhornbetätigung
- H1 – Signalhorn/Doppeltonhorn
- J4 – Relais für Doppeltonhorn
- SB19 – Sicherung -19- auf Sicherungshalter
- SB26 – Sicherung -26- auf Sicherungshalter
- SB27 – Sicherung -27- auf Sicherungshalter
- SB28 – Sicherung -28- auf Sicherungshalter
- SB29 – Sicherung -29- auf Sicherungshalter
- T10 – Steckverbindung, 10-fach, weiß, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- T10a – Steckverbindung, 10-fach, grün, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- T10d – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation unter dem Relaisträger

- (76) – Massepunkt, Nähe Schaltbetätigung
- (A2) – Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungsstrang
- (A15) – Plusverbindung (15), im Armaturenleitungsstrang
- (A20) – Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A38) – Plusverbindung -2- (15a), im Schalttafelleitungsstrang


* – Nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

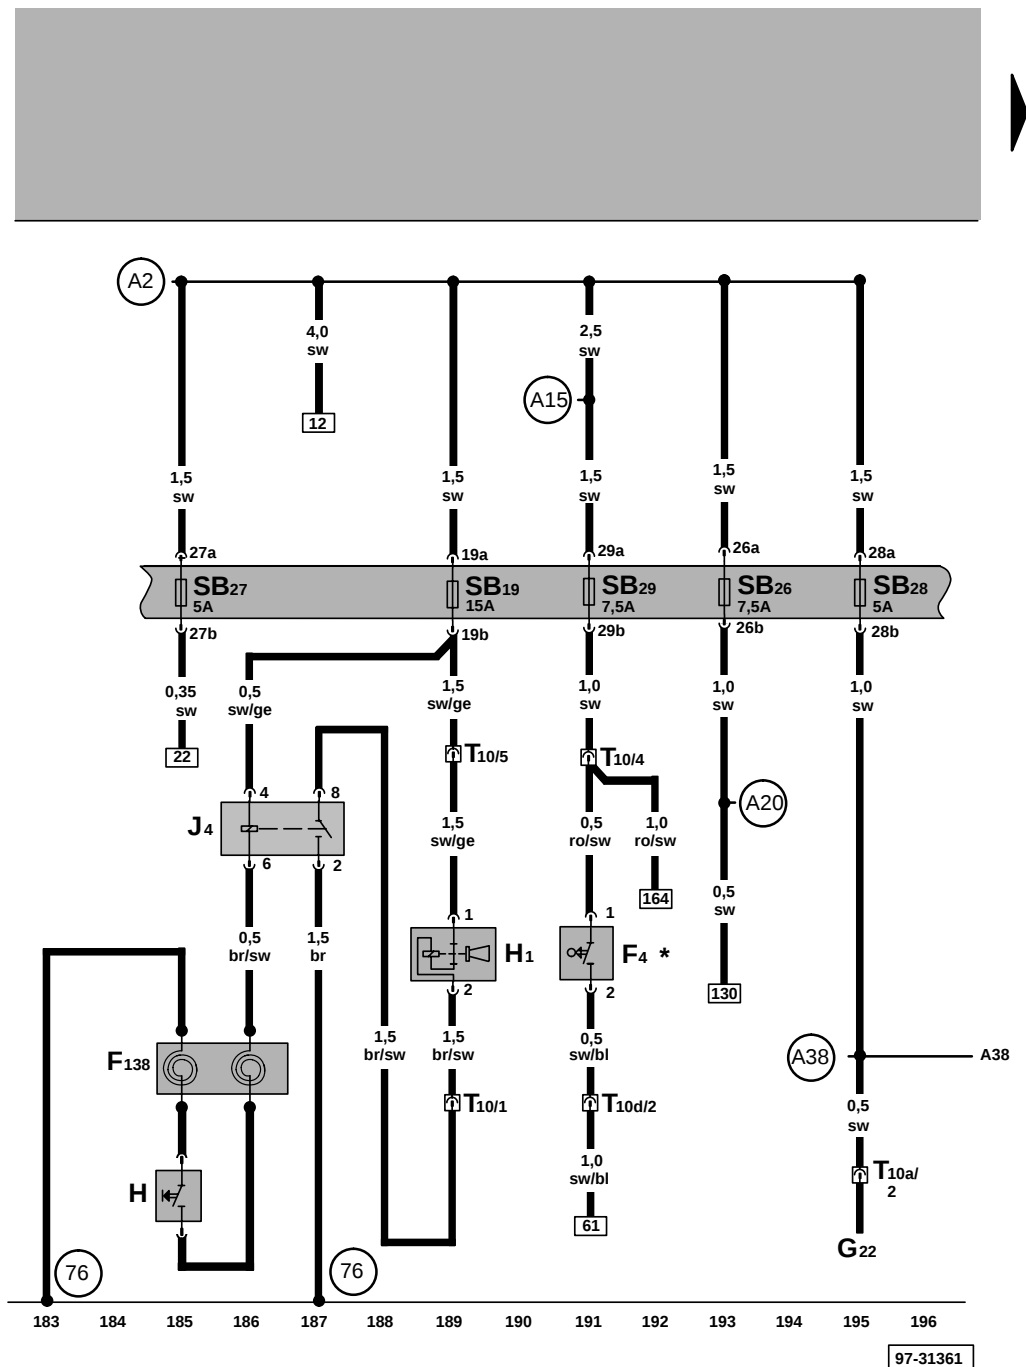

97-31361


Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Lesespule für Wegfahrsicherung

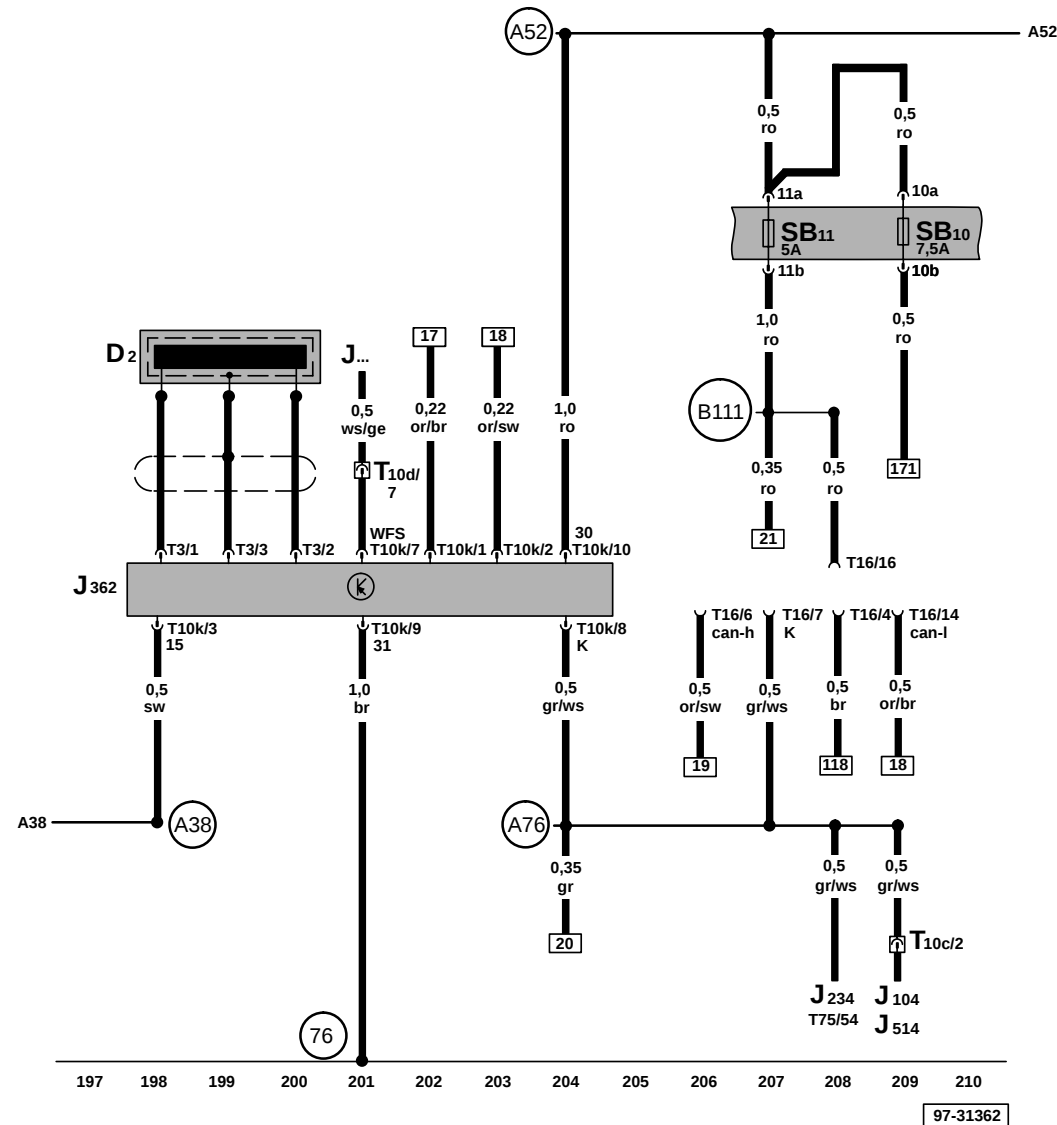

- D2 – Lesespule für Wegfahrsicherung
- J... – Motorsteuergeräte
- J104 – Steuergerät für ABS mit EDS
- J234 – Steuergerät für Airbag
- J362 – Steuergerät für Wegfahrsicherung
- J514 – Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
- SB10 – Sicherung -10- auf Sicherungshalter
- SB11 – Sicherung -11- auf Sicherungshalter
- T3 – Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T10c – Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- T10d – Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
- T10k – Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T16 – Steckverbindung, 16-fach, Anschluß für Eigendiagnose
- T75 – Steckverbindung, 75-fach
- 76 – Massepunkt, Nähe Schaltbetätigung
- A38 – Plusverbindung -2- (15a), im Schaltfelleitungsstrang
- A52 – Plusverbindung -2- (30), im Schaltfelleitungsstrang
- A76 – Verbindung (K-Diagnoseleitung), im Schaltfelleitungsstrang
- B111 – Plusverbindung -1- (30a), im Leitungsstrang Innenraum

Zigarrenanzünder, Sicherungen

- F – Bremslichtschalter
 SB14 – Sicherung -14- auf Sicherungshalter
 SB15 – Sicherung -15- auf Sicherungshalter
 SB46 – Sicherung -46- auf Sicherungshalter
 T10 – Steckverbindung, 10-fach, weiß, Kupplungsstation unter dem Relaisträger
 U1 – Zigarrenanzünder
 (A52) – Plusverbindung -2- (30), im Schalttafelleitungsstrang

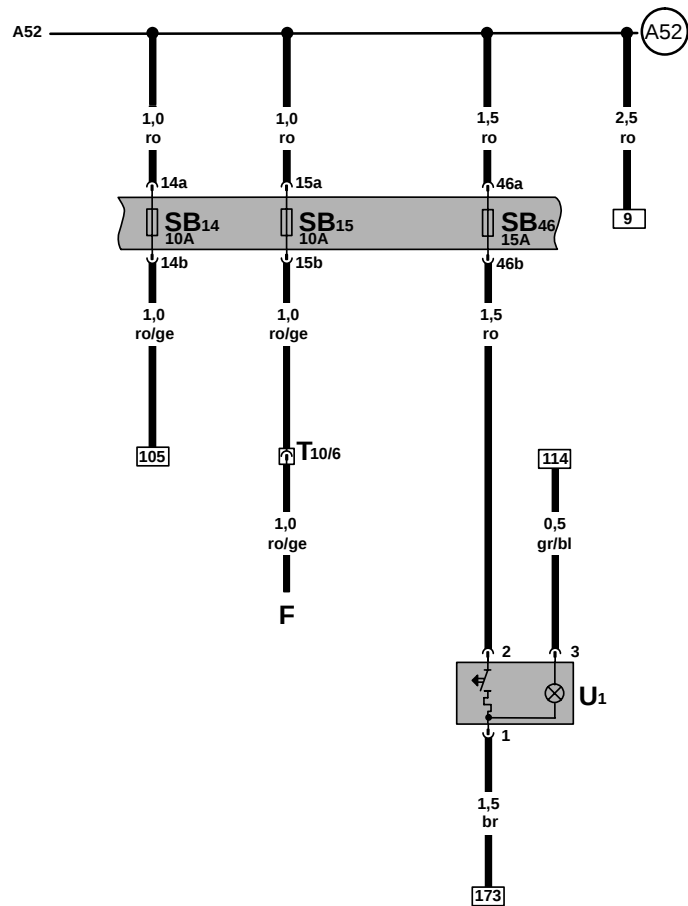

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

97-31363