



Astra

Bedienung, Sicherheit, Wartung.

Opel Astra 

Betriebsanleitung

Ihr Astra

Entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Automobilforschung, bietet er Spitzen-Technologie und außergewöhnlichen Komfort. Ihr Astra ist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik, überzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an Ihnen, Ihren Astra sicher zu fahren und seine einwandfreie Funktion zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt Ihnen dazu alle nötigen Informationen.

Die Betriebsanleitung gehört zum Fahrzeug: griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

- Sie erhalten einen ersten Überblick im Kapitel „Kurz und bündig“.
- Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis,
- Sie lernen die technischen Feinheiten kennen,
- Sie steigern die Freude an Ihrem Astra,
- Sie beherrschen Ihr Fahrzeug souverän.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt für leichte Lesbarkeit und gute Übersicht.

Dabei bedeutet:

► Bitte weiterlesen.

* Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstattungen sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten (Modellvarianten, Motorangebot, Ländervarianten, Sonderausstattungen, Original Opel Teile und Zubehör).

Insbesondere unterstrichene Texte weisen auf Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung zu Beschädigungen Ihres Fahrzeuges führen können, oder sie enthalten besonders wichtige Informationen zum richtigen Umgang mit Ihrem Fahrzeug.

Insbesondere gelb unterlegte Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

Gute Fahrt
Ihr Opel-Team

Kurz und bündig	4
Instrumente	24
Schlüssel, Türen, Motorhaube	52
Sitze, Innenraum	63
Sicherheitssysteme	74
Beleuchtung	118
Fenster, Schiebedach	121
Cabrio-Faltdach	128
Heizung, Lüftung	138
Klimaanlage	143
Automatisches Getriebe	147
Fahrhinweise	152
Kraftstoff sparen	154
Umwelt schützen	156
Kraftstoffverbrauch, Kraftstoffe, Tanken	158
Katalysator, Abgase	160
Fahrssysteme	164
Bremsen	169
Räder, Reifen	172
Dachgepäckträger, Anhängerbetrieb	176
Selbsthilfe	182
Opel Service	212
Wartung, Inspektionssystem	214
Fahrzeugpflege	223
Technische Daten	228
Stichwortverzeichnis	280

Kurz und bündig

Schlüsselnummern, Codenummern

Schlüsselnummer von Schlüssel entfernen.


Die Schlüsselnummer ist in den Fahrzeugpapieren und im Car Pass * angegeben.

Leichtmetallräder *, Anhängerzugvorrichtung *, Kennzeichnungen der Sicherungsschlüssel notieren.


Elektronische Wegfahrsperre, Radio *: Codenummern sind im Car Pass bzw. Radio Pass * angegeben.

Car Pass und Radio Pass nicht im Fahrzeug aufbewahren.

► Weitere Hinweise – Seiten 52, 53.

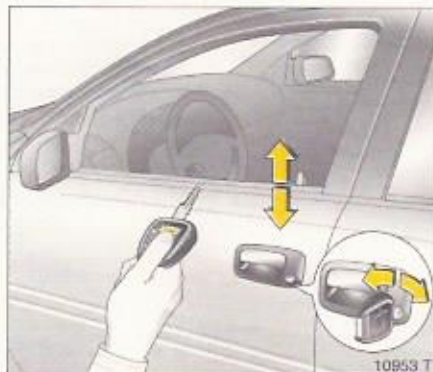


Fahrzeug entriegeln: Schlüssel im Schloss der Fahrertür drehen, Türgriff anheben

Entriegelung mit der Funk-Fernbedienung *: Fernbedienung auf Fahrzeug richten, Taste  drücken – Türgriff anheben.

Innenverriegelung: Riegel drücken.

► Türschlösser, Kindersicherung * – Seite 52, elektronische Wegfahrsperre – Seite 53, Funk-Fernbedienung * – Seite 54, Zentralverriegelung * – Seite 56, Diebstahlsicherung * – Seite 57, Diebstahlwarnanlage * – Seite 60, Cabrio-Faltdach * – Seite 128.

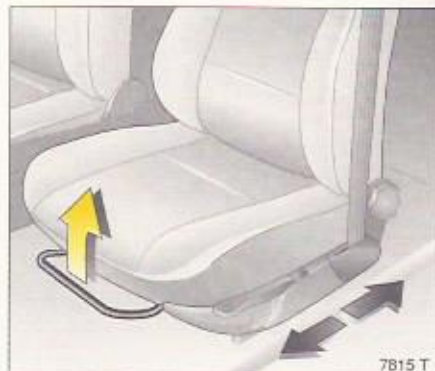

Sitze einstellen: Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff loslassen

Fahrersitz niemals während der Fahrt verstellen. Er könnte sich bei gezogenem Griff unkontrolliert verschieben.

► Lendenwirbelstütze * – Seite 63, Oberschenkelauflage * – Seite 64.



7816 T

Lehnen einstellen: Handrad außen drehen

Rückenlehne der Sitzposition anpassen.

► Lendenwirbelstütze ✱ – Seite 63,
Oberschenkelauflage ✱ – Seite 64.



7817 T

Sitzhöhe ✱ einstellen: Hebel an der Außenseite der Sitze

Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz höher
nach unten: Sitz tiefer

► Lendenwirbelstütze – Seite 63,
Oberschenkelauflage ✱ – Seite 64.



8557 T

Lehnen vorklappen ✱: Entriegelungshebel anheben

Zum leichteren Ein- und Aussteigen hinten kann der Vordersitz bei vorgeklappter Lehne und angehobenem Entriegelungshebel nach vorn geschoben werden.

Sitz zurückführen, Lehne zurückklappen und Sitz einstellen.

Sitz mit Memory-Funktion ✱: Sitz beim Zurückklappen der Lehne mit leichtem Druck zurückschieben. Er rastet in seine ursprüngliche Position ein.



Kopfstützenhöhe einstellen:
Zur Entriegelung nach vorn kippen,
festhalten und Höhe einstellen,
loslassen

► weitere Hinweise, Ausbau – Seite 64,
hintere mittlere Kopfstütze * – Seite 64.



Kopfstützenposition:

Die ideale Position der Kopfstützenoberkante ist in Scheitelhöhe. Ist dieses bei sehr grossen Personen nicht möglich, höchste Position einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste Position.



Lenkradverstellung *:
Höhe und Abstand einstellen

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und gelöster Lenkradblockierung verstellen.

Entriegelungshebel nach unten schwenken, Lenkrad in gewünschte Stellung bringen, Hebel wieder nach oben in ursprüngliche Position schwenken und einrasten.

► Airbag-Systeme * – Seite 80.



Sitzposition: der Körpergröße anpassen

Fahrsitz so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz möglichst weit hinten und Rückenlehne aufrecht einstellen.

► Anlegen der Sicherheitsgurte – Seite 78,
Airbag-Systeme ✱ – Seite 80.




Sicherheitsgurt anlegen: ruckfrei aus dem Aufroller ziehen, über die Schulter führen und in das Schloss einklicken

Der Gurt darf in seinem gesamten Verlauf nicht verdreht sein. Der Beckengurt muss eng am Körper anliegen. Die Sitzlehne darf nicht zu weit nach hinten geneigt sein.

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss drücken.

► Sicherheitsgurte – Seiten 75 bis 79,
Airbag-Systeme ✱ – Seite 80.

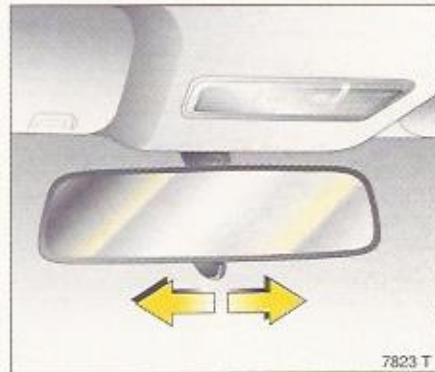


Innenspiegel einstellen: Schwenken in allen Ebenen

Hebel an der Unterseite des Spiegelgehäuses schwenken: Blendung bei Nacht wird reduziert.



Außenspiegel einstellen: mit Griff von innen

► Weitere Hinweise, asphärisch gewölbter Außenspiegel * – Seite 117.

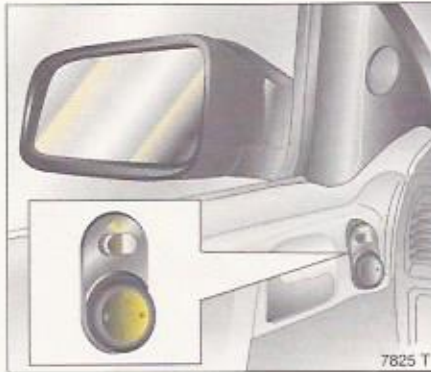


Elektrisch verstellbarer Außenspiegel *: Vierwegeswitch am Griff der Fahrtür

Wippschalter nach links: Vierwegeswitch wirkt auf linken Spiegel.

Wippschalter nach rechts: Vierwegeswitch wirkt auf rechten Spiegel.

Die Heizung der Spiegel und der heizbaren Heckscheibe werden zusammen eingeschaltet, siehe Seiten 9 und 142.

► Weitere Hinweise, asphärisch gewölbter Außenspiegel * – Seite 117.

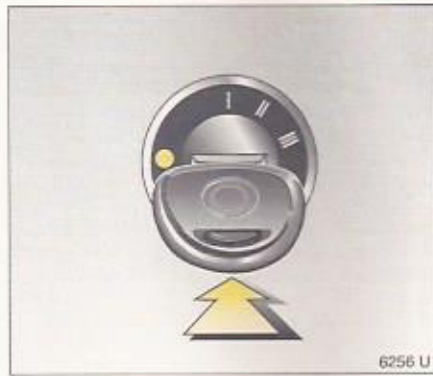

Anlassschalter:

- = Zündung aus
- I = Lenkung frei, Zündung aus
- II = Zündung ein,
bei Diesel-Motor: Vorglühen
- III = Anlassen – (Getriebe in Leerlauf!)

► Anlassen – Seite 20,
elektronische Wegfahrsperre – Seite 53.



**Lenkradblockierung lösen:
zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen
Schlüssel in Stellung I drehen**

► Schlüssel abziehen und Lenkrad
blockieren – Seite 21.



**Heizbare Heckscheibe,
heizbare Außenspiegel ✱:**

drücken = ein
 nochmals drücken = aus

Beheizung von Heckscheibe und Außenspie-
geln wird nach ca. 15 Minuten automatisch
ausgeschaltet.


► Weitere Hinweise – Seite 142.



**Trocknung beschlagener
oder vereister Scheiben:
Drehesalter für
Heizung und Gebläse nach rechts,
Luftverteilung auf**

Mittlere Belüftungsdüsen schließen, seitliche
Belüftungsdüsen öffnen und auf Seitenschei-
ben richten.

► Heizung, Lüftung – Seite 138,
Klimaanlage ✱ – Seite 143.

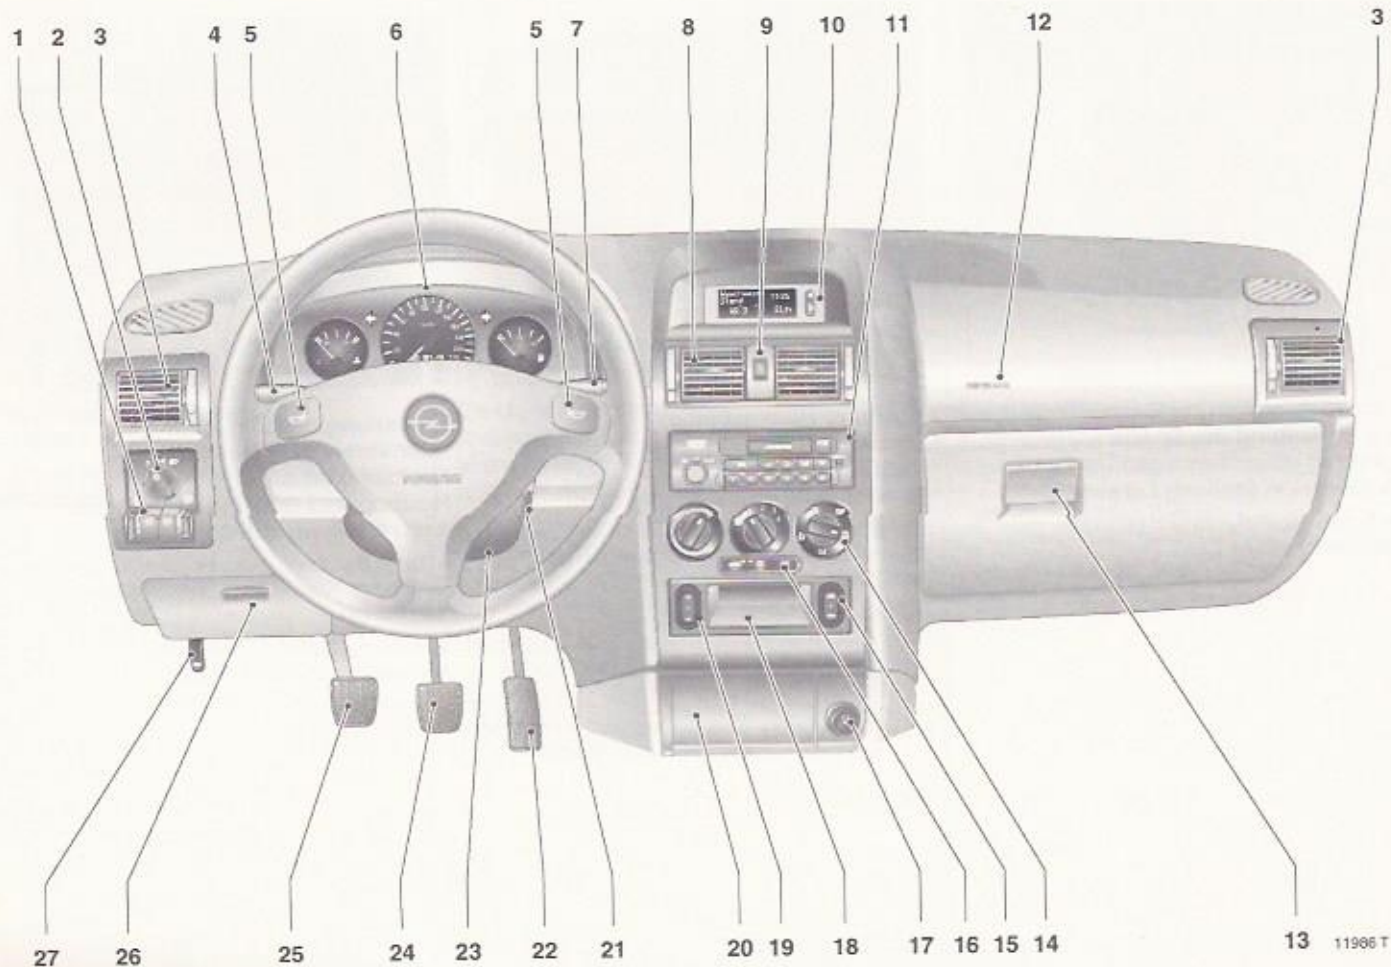








	Seite
1 Dimmer für Instrumentenbeleuchtung	119
Schalter für Nebelschlussleuchte	119
Schalter für Nebelscheinwerfer *	119
Stellrad für Leuchtweitenregulierung *	118
2 Lichtschalter	14, 118
3 Seitliche Belüftungsdüsen	140
4 Schalter für Blinker, Lichthupe, Abblend- und Fernlicht	14
Tasten für Geschwindigkeitsregler *	167
5 Signalhorntasten	15
6 Instrumente	24
7 Schalter für Scheibenwischer und -wascher sowie Scheinwerferwaschanlage * und Heckscheibenwaschanlage *	16
Tasten für Multi-Info-Display *	34
8 Mittlere Belüftungsdüsen	140
9 Schalter für Warnblinker	15

	Seite
10 Display * für Uhrzeit, Datum, Außentemperatur, Radio *, Check-Control *, Bordcomputer *	32 bis 49
11 Radio *, Infotainment System *	50
12 Beifahrer-Airbag *	80
13 Handschuhfach	73
14 Heizungs- und Belüftungsschaltgruppe	138
15 Schalter für elektrische Fensterbetätigung *, Cabrio	122
16 Schalter für Umluft	139
Schalter für Klimaanlage *	143
Schalter für heizbare Heckscheibe	9, 142
17 Zubehörsteckdose bzw. Zigarettenanzünder	72
18 Ablagefach	
19 Schalter für Cabrio-Faltdach *	133
20 Ascher	72, 73
21 Zünd- und Anlassschalter mit Lenkradsperre	8

	Seite
22 Gaspedal	152, 153
23 Lenkradverstellung *	6
24 Bremspedal	152, 169
25 Kupplungspedal	153
26 Ablagefach, Sicherungskasten	196
27 Motorhauben-Entriegelungsgriff	62

Kontrollleuchten

-  **Sicherheitsgurt ***,
siehe Seite 24.
-  **Bremssystem, hydraulische
Kupplungsbetätigung**,
siehe Seiten 24, 220.
-  **Öldruck**,
siehe Seite 25.
-  **Vorglühanlage ***,
siehe Seite 25.
-  **Antiblockiersystem ***,
siehe Seite 171.
-  **Abgas ***,
**Motorelektronik,
Wegfahrsperre ***,
siehe Seiten 26, 53, 163.
-  **Generator**,
siehe Seite 27.
-  **Elektronisch gesteuerte
Motorkühlung ***,
siehe Seite 27.
-  **Blinker**,
siehe Seiten 15, 27.
-  **Nebelscheinwerfer ***,
siehe Seiten 27, 119.



Fernlicht,
siehe Seiten 14, 27.



Nebelschlussleuchte,
siehe Seiten 27, 119.



Kraftstoffvorrat,
siehe Seiten 27, 31, 182.



Airbag-Systeme *,
Gurtschlossstraffer,
siehe Seiten 76, 84.



Automatisches Getriebe *,
Störung,
siehe Seite 150.



Automatisches Getriebe *,
Sportprogramm,
siehe Seite 148.



Traction Control System *,
Electronic Stability Program *,
siehe Seiten 164, 165.



**Motorelektronik,
Wegfahrsperre ***,
siehe Seiten 26, 53, 163.



Anhängerblinker *,
siehe Seite 28.



Sitzbelegungserkennung *,
siehe Seite 85.

Beleuchtung



Lichtschalter,
siehe Seite 118.



Standlicht,
siehe Seite 118.



Abblend- und Fernlicht,
siehe Seiten 14, 118.



Innenbeleuchtung,
siehe Seite 119.



Nebelscheinwerfer *,
siehe Seite 119.



Nebelschlussleuchte,
siehe Seite 119.



Instrumentenbeleuchtung,
siehe Seite 119.



Leuchtweitenregulierung,
siehe Seite 118.



Warnblinker,
siehe Seite 15.

Heizung, Lüftung, Klimaanlage



Gebläseschalter,
siehe Seite 138.

Luftverteilung,
siehe Seite 139,



zur Entfroston,



zur Entfroston und zum Fußraum,



zum Fußraum,



zum Kopfraum und zum Fußraum,



zum Kopfraum.



Heizbare Heckscheibe,
siehe Seite 142.



Umluftbetrieb,
siehe Seite 139.



Klimaanlage *,
siehe Seite 143.



Beheizte Sitze *,
siehe Seite 142.

Schiebedach



Schiebedach *
öffnen bzw. senken,
siehe Seiten 125, 127.



Schiebedach *
schließen bzw. heben,
siehe Seiten 125, 127.

Faltdach



Faltdach *
öffnen,
siehe Seiten 128, 133.



Faltdach *
schließen,
siehe Seiten 130, 133.

Scheibenwischer

Hebelstellungen,
siehe Seite 16,



aus,



Intervallschaltung,



langsam,



schnell,

Datum, Uhrzeit, Radio

Triple-Info-Display *,
Multi-Info-Display *,
siehe Seiten 32, 34.



Einschalttaste für Datum und Uhrzeit,



Stelltaste für Datum und Uhrzeit.

Lenkradfernbedienung *,
siehe Seite 51.

Verschiedenes



Zentralverriegelung *,
verriegeln, siehe Seite 54.



Zentralverriegelung *,
entriegeln, siehe Seite 54.



Zigarettenanzünder,
siehe Seite 72.



Signalhorn,
siehe Seite 15.



Motorhaube,
siehe Seite 62.



Anfahrhilfe,
automatisches Getriebe *,
siehe Seite 148.



Verbandskasten *,
siehe Seiten 186, 188.



Warndreieck *,
siehe Seiten 186, 188.



Lichtschalter:

- O = aus
- ☞ = Standlicht
- ☞D = Abblend- oder Fernlicht

☞ ziehen = Innenbeleuchtung

☞ drücken = Nebelschlussleuchte

► Weitere Hinweise – Seite 118,
Scheinwerfer-Einschaltkontrolle – Seite 22,
Leuchtweitenregulierung – Seite 118,
Nebelscheinwerfer * – Seite 119.



Abblend- und Fernlicht:

Hebel nach vorn = Fernlicht

Hebel zum Lenkrad = Abblendlicht

Bei Durchziehen über den Widerstand hinaus
wird die Lichthupe ausgelöst.



Lichthupe:

Hebel zum Lenkrad

Lichthupesignale können auch bei eingeschalteten Blinkern ausgelöst werden.