


Anschluß für Radio

- R – Radio
- R11 – Antenne
- R20 – Hochtonlautsprecher vorn links
- R21 – Tieftonlautsprecher vorn links
- R22 – Hochtonlautsprecher vorn rechts
- R23 – Tieftonlautsprecher vorn rechts
- R24 – Antennenverstärker
- T1b – Steckverbindung, 1-fach, schwarz, an der A-Säule links unten
- T8 – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, am Radio
- T8a – Steckverbindung, 8-fach, braun, am Radio
- T10e – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links¹⁾
- T10f – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts¹⁾
- (238) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (B189) – Verbindung (Plus, Lautsprecher VR), im Leitungsstrang Innenraum
- (B190) – Verbindung (Minus, Lautsprecher VR), im Leitungsstrang Innenraum
- (B191) – Verbindung (Plus, Lautsprecher VL), im Leitungsstrang Innenraum
- (B192) – Verbindung (Minus, Lautsprecher VL), im Leitungsstrang Innenraum
- * – nicht bei allen Ausstattungen

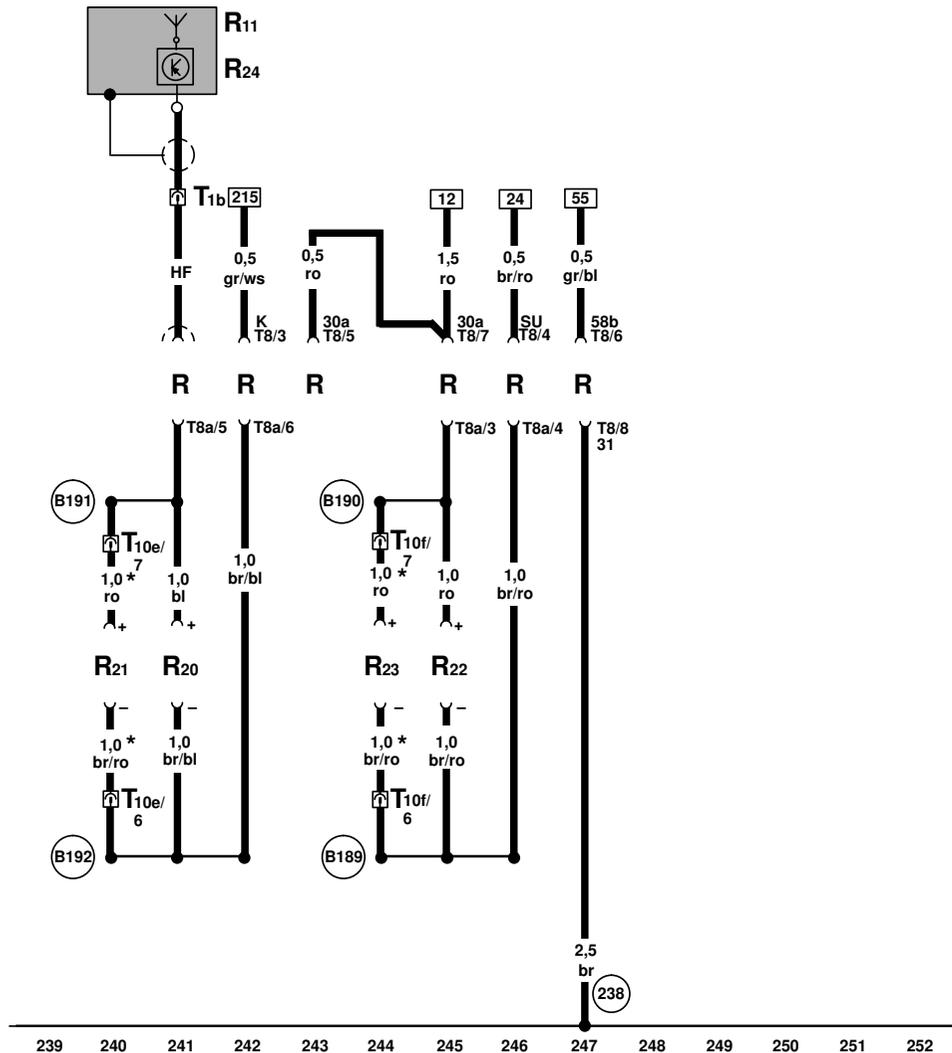


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

¹⁾ Steckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

Radioanlage

- R – Radio
- R4 – Lautsprecher hinten links
- R5 – Lautsprecher hinten rechts
- R11 – Antenne
- R20 – Hochtonlautsprecher vorn links
- R21 – Tieftonlautsprecher vorn links
- R22 – Hochtonlautsprecher vorn rechts
- R23 – Tieftonlautsprecher vorn rechts
- R24 – Antennenverstärker
- T1b – Steckverbindung, 1-fach, schwarz, an der A-Säule links unten
- T8 – Steckverbindung, 8-fach, schwarz, am Radio
- T8a – Steckverbindung, 8-fach, braun, am Radio
- T10e – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links¹⁾
- T10f – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts¹⁾
- (238) – Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenraum
- (B189) – Verbindung (Plus, Lautsprecher VR), im Leitungsstrang Innenraum
- (B190) – Verbindung (Minus, Lautsprecher VR), im Leitungsstrang Innenraum
- (B191) – Verbindung (Plus, Lautsprecher VL), im Leitungsstrang Innenraum
- (B192) – Verbindung (Minus, Lautsprecher VL), im Leitungsstrang Innenraum
- * – nicht bei allen Ausstattungen

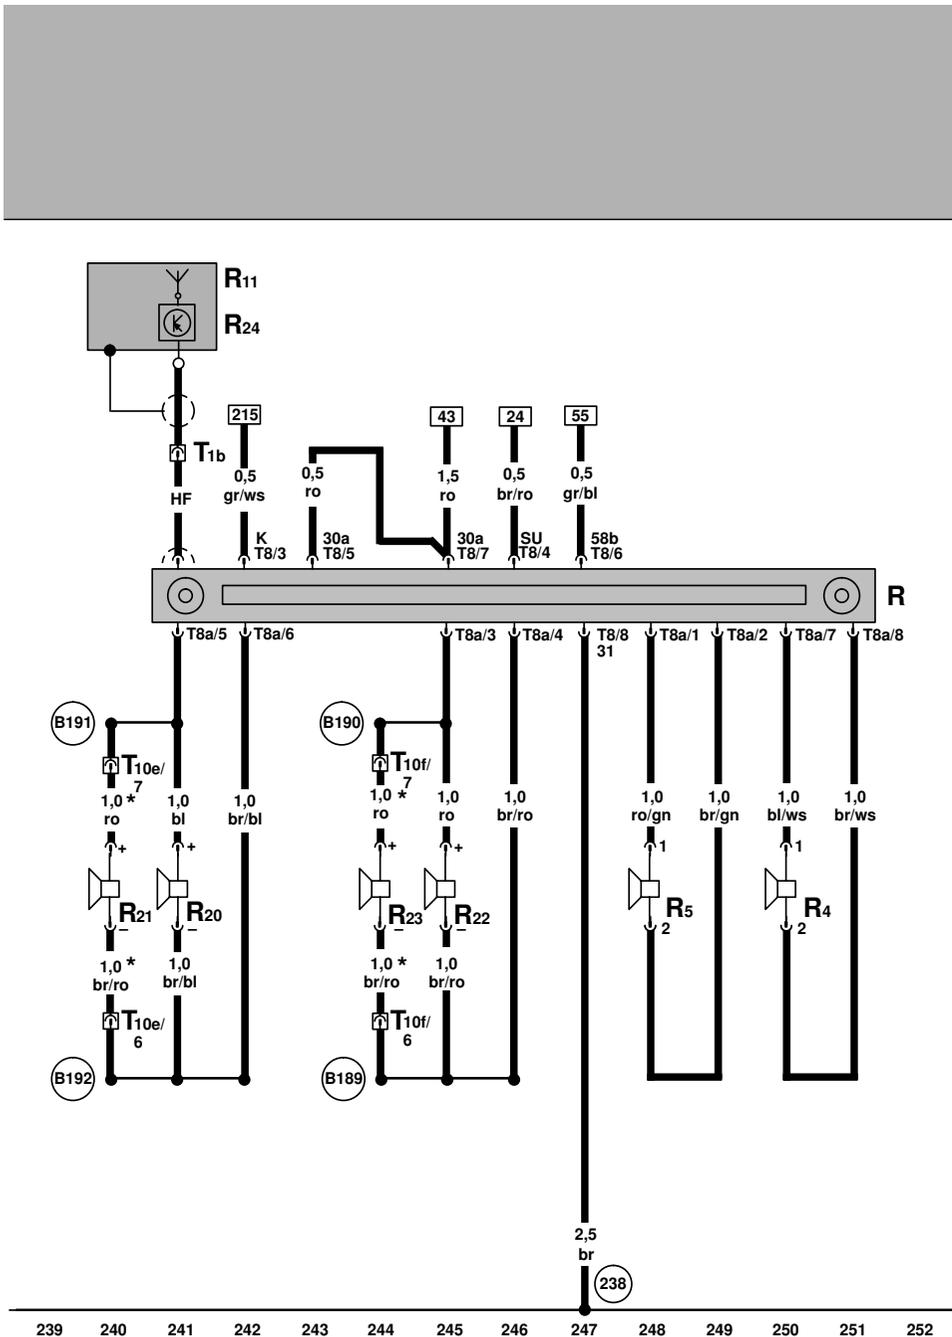


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

¹⁾ Steckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen

- D – Zündanlaßschalter
- E3 – Warnlichtschalter
- J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, oberhalb der Relaisplatte
- R – Radio
- SB14– Sicherung 14 im Sicherungshalter/Relaisplatte
- SB16– Sicherung 16 im Sicherungshalter/Relaisplatte
- SB26– Sicherung 26 im Sicherungshalter/Relaisplatte
- SB41– Sicherung 41 im Sicherungshalter/Relaisplatte
- SB42– Sicherung 42 im Sicherungshalter/Relaisplatte
- T15 – Steckverbindung, 15-fach, braun, am Steuergerät für Zentralverriegelung
- T23 – Steckverbindung, 23-fach, grün, am Steuergerät für Zentralverriegelung
- T24a – Steckverbindung, 24-fach, grau, am Steuergerät für Zentralverriegelung
- B111 – Plusverbindung -1- (30a), im Leitungsstrang Innenraum
- B150 – Plusverbindung -2- (30a), im Leitungsstrang Innenraum
- B157 – Plusverbindung -3- (15a), im Leitungsstrang Innenraum
- B158 – Verbindung (S), im Leitungsstrang Innenraum
- B235 – Verbindung -4- (15a), im Leitungsstrang Innenraum

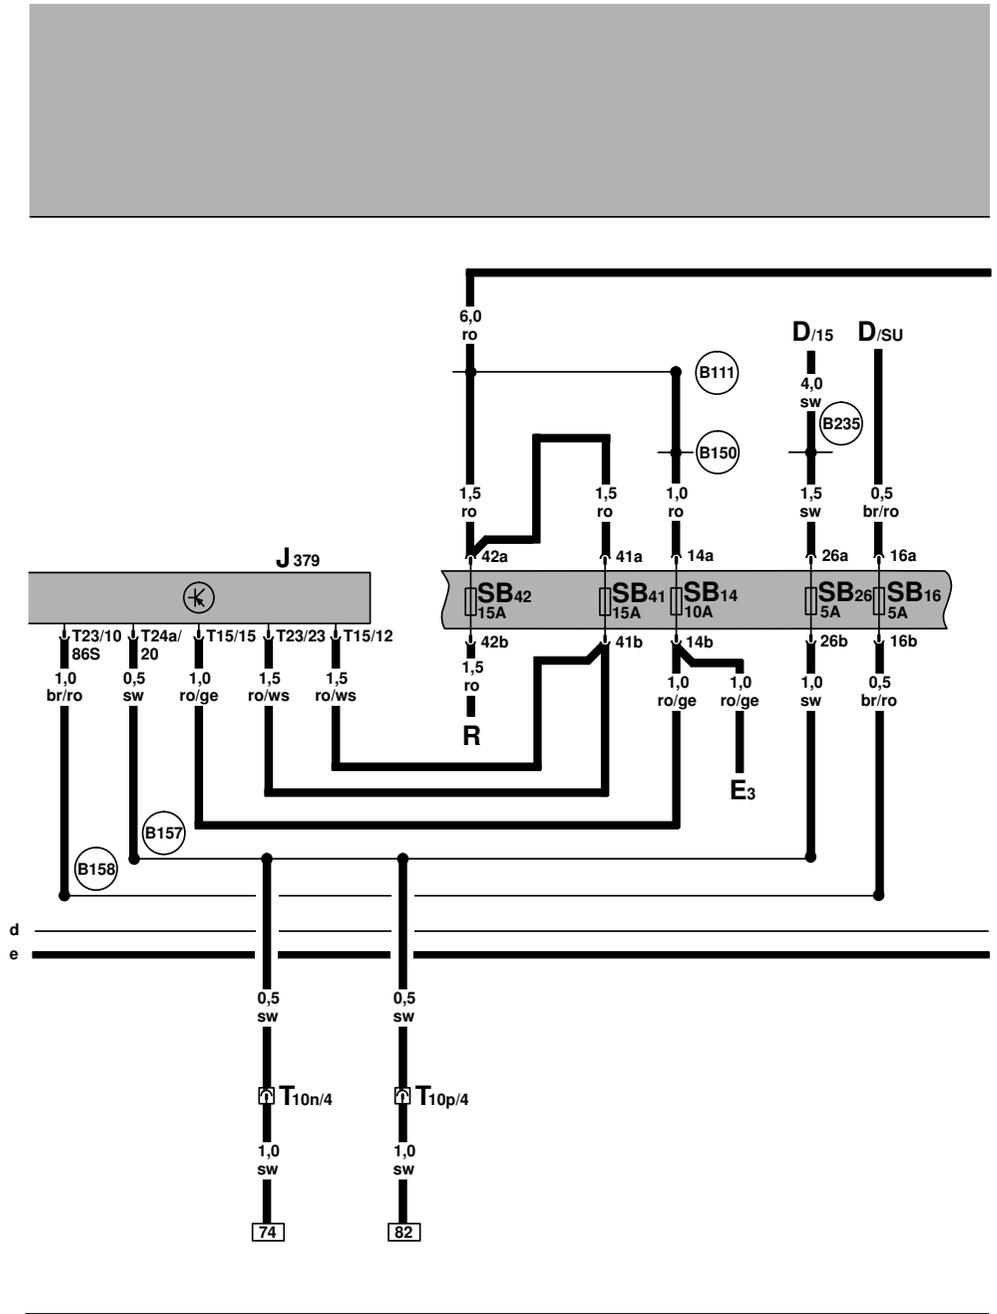


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

97-25858

Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrer-/ Beifahrerseite


- F2 – Türkontaktschalter-Fahrerseite
- F3 – Türkontaktschalter-Beifahrerseite
- J29 – Sperrdiode, Nähe Kupplungsstation A-Säule links im Leitungsstrang eingewickelt
- J217 – Steuergerät für autom. Getriebe
- R – Radio
- SB10– Sicherung 10 im Sicherungshalter
- SB42– Sicherung 42 im Sicherungshalter
- T5g – Steckverbindung, 5-fach
- T8 – Steckverbindung, 8-fach, am Radio
- T10e – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links¹⁾
- T10f – Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts¹⁾
- T10g – Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation unter dem Relaisträger¹⁾
- T68 – Steckverbindung, 68-fach
- W – Innenleuchte vorn
- 59 – Massepunkt, Nähe Schlußleuchte links
- 277 – Masseverbindung -3-, im Leitungsstrang Innenraum
- B154 – Verbindung -1- (TK), im Leitungsstrang Innenraum

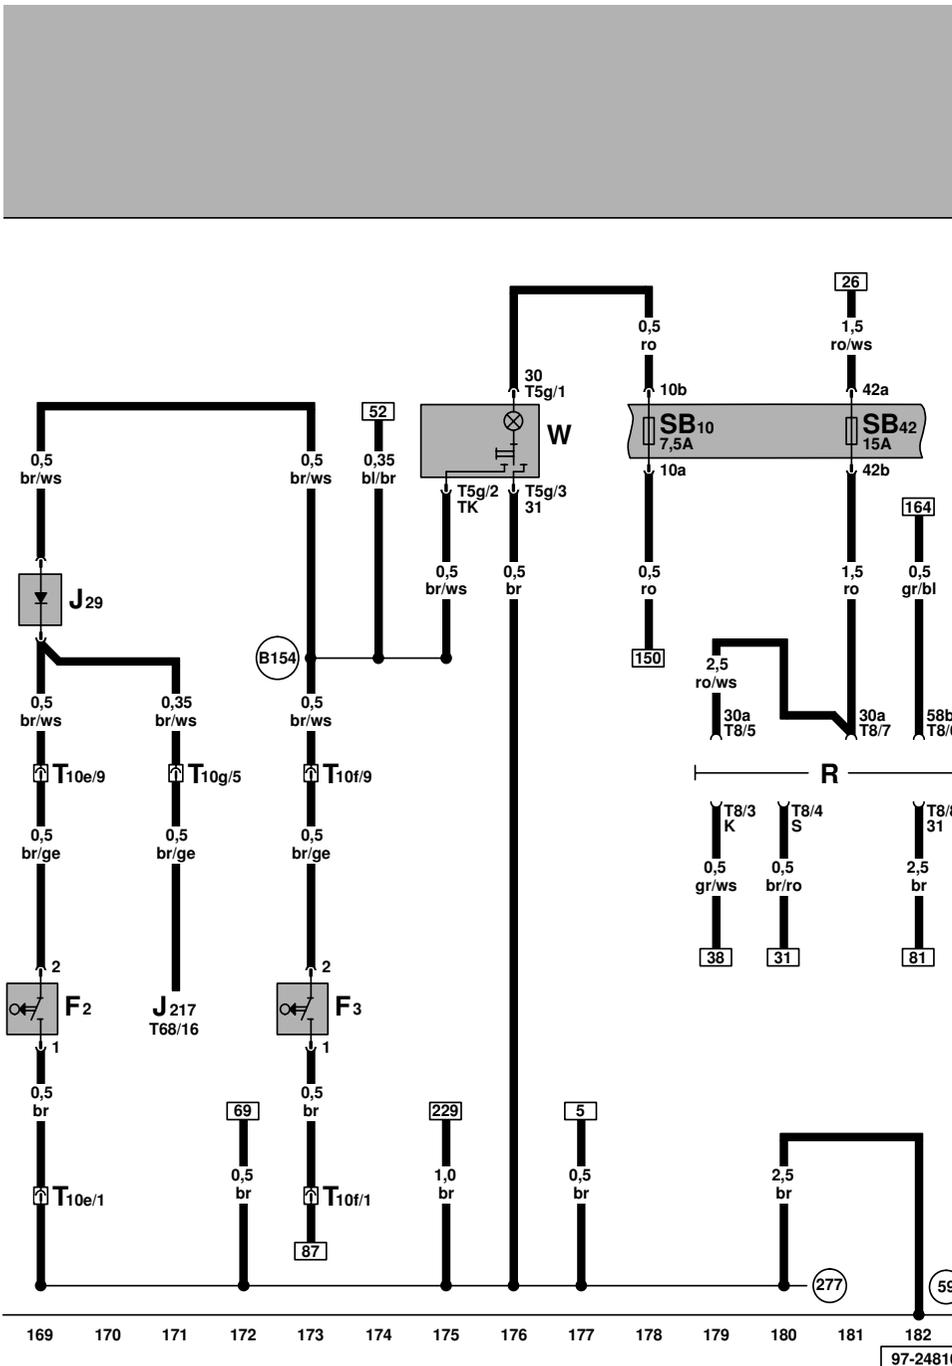

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

¹⁾ Steckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links

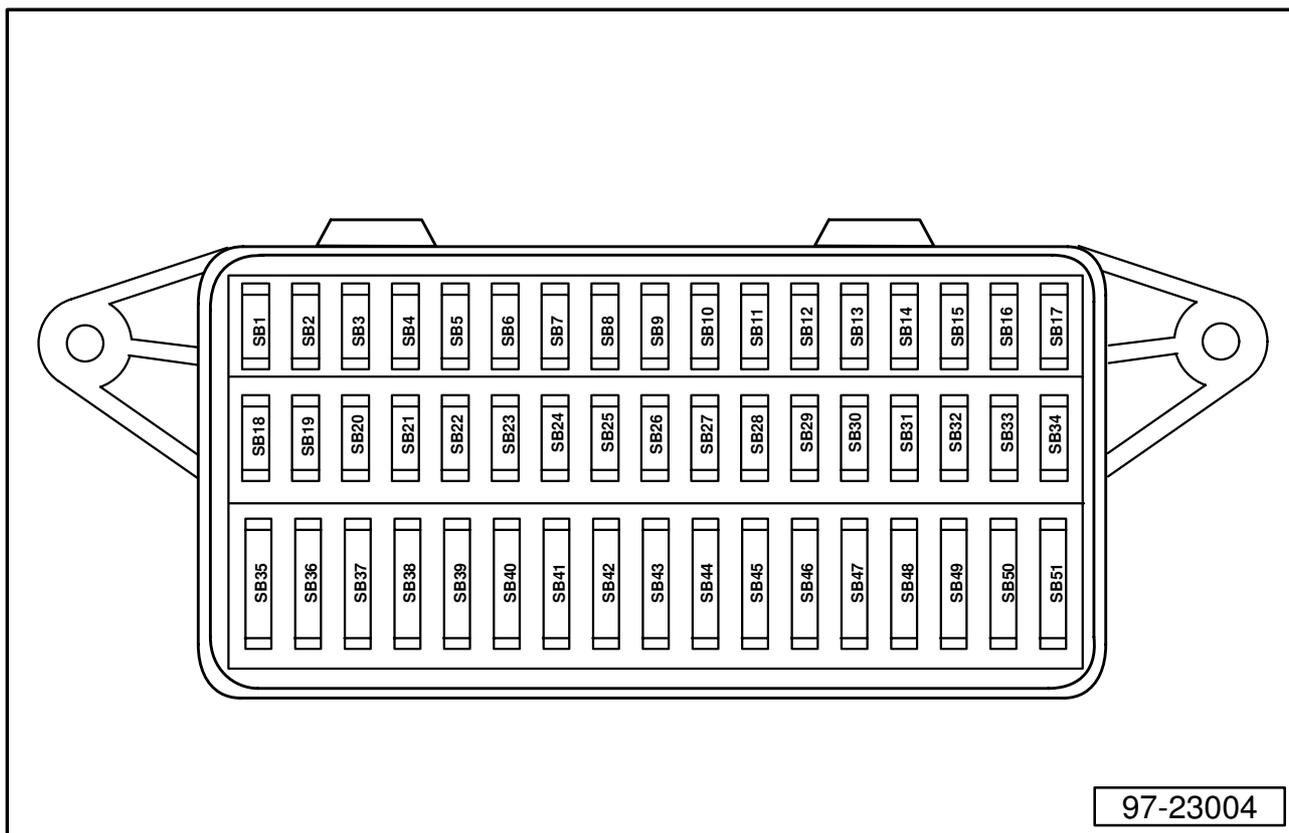

Die elektrischen Anschlüsse der Sicherungen sind aus den entsprechenden Stromlaufplänen ersichtlich.

Die Absicherung für nicht aufgeführte Mehr-Ausstattungen sind ebenfalls den entsprechenden Stromlaufplänen zu entnehmen.

SB1	–	Heizung für Lambdasonde	10 A	SB15	–	Bremsleuchten	10 A
SB2	–	Kennzeichenleuchten	5 A	SB16	–	Warnsummer für Standlicht und Radio	5 A
SB3	–	Einspritzventile	10 A	SB17	–	Steuergerät für Simos	10 A
SB4	–	Standlicht links	5 A	SB18	–	nicht belegt	
SB5	–	Standlicht rechts	5 A	SB19	–	nicht belegt	
SB6	–	Heckwischer	10 A	SB20	–	Doppeltonhorn, beheizbare Scheibenwaschdüsen	15 A
SB7	–	Blinkanlage	7,5 A	SB21	–	nicht belegt	
SB8	–	ABS mit EDS	5 A	SB22	–	Automatisches Getriebe	5 A
SB9	–	Leuchtweitenregelung	5 A	SB23	–	nicht belegt	
SB10	–	Innenraumbeleuchtung	5 A	SB24	–	Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Relais für Glühkerzen Motor	5 A
SB11	–	Spannungsversorgung für Anschluß Eigendiagnose	5 A	SB25	–	Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage	5 A
SB12	–	Fernlichtscheinwerfer rechts	10 A	SB26	–	Wählhebel für Automatisches Getriebe	5 A
SB13	–	Fernlichtscheinwerfer links	10 A	SB27	–	Umluftanlage	5 A
SB14	–	Warnblinkanlage, Diebstahlwarnanlage	10 A	SB28	–	Schalttafeleinsatz	5 A


SB29	– Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegfahrsicherung	5 A	SB41	– Radio	15 A
SB30	– Rückfahrleuchten	5 A	SB42	– Nebelschlußleuchte	15 A
SB31	– Ventil für Abgasrückführung, Magnet für Aktivkohlebehälter	5 A	SB43	– Abblendlicht Scheinwerfer links	15 A
SB32	– Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Steuergerät für Einspritzanlage	10 A	SB44	– Abblendlicht Scheinwerfer rechts	15 A
SB33	– Steuergerät Automatisches Getriebe	10 A	SB45	– Zigarrenanzünder	15 A
SB34	– Zündtrafo, Geber für Geschwindigkeitsmesser*	10 A	SB46	– nicht belegt	
SB35	– nicht belegt		SB47	– Heckscheibenheizung	20 A
SB36	– Steuergerät für Simos-Einspritzanlage	15 A	SB48	– Frischluftgebläse	25 A
SB37	– Steuergerät Einspritzanlage	15 A	SB49	– Elektrische Fensterheber, Beifahrtür	25 A
SB38	– Elektrische Fensterheber, Fahrtür	15 A	SB50	– Scheibenwischeranlage	15 A
SB39	– Kraftstoffpumpe	15 A	SB51	– Sitzheizung	15 A
SB40	– Steuergerät Zentralverriegelung	15 A			

* bei Motorkennbuchstaben AHT

Sicherungsfarben

30 A	– grün
25 A	– weiß
20 A	– gelb
15 A	– blau
10 A	– rot
7,5 A	– braun
5 A	– beige
3 A	– lila

Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links

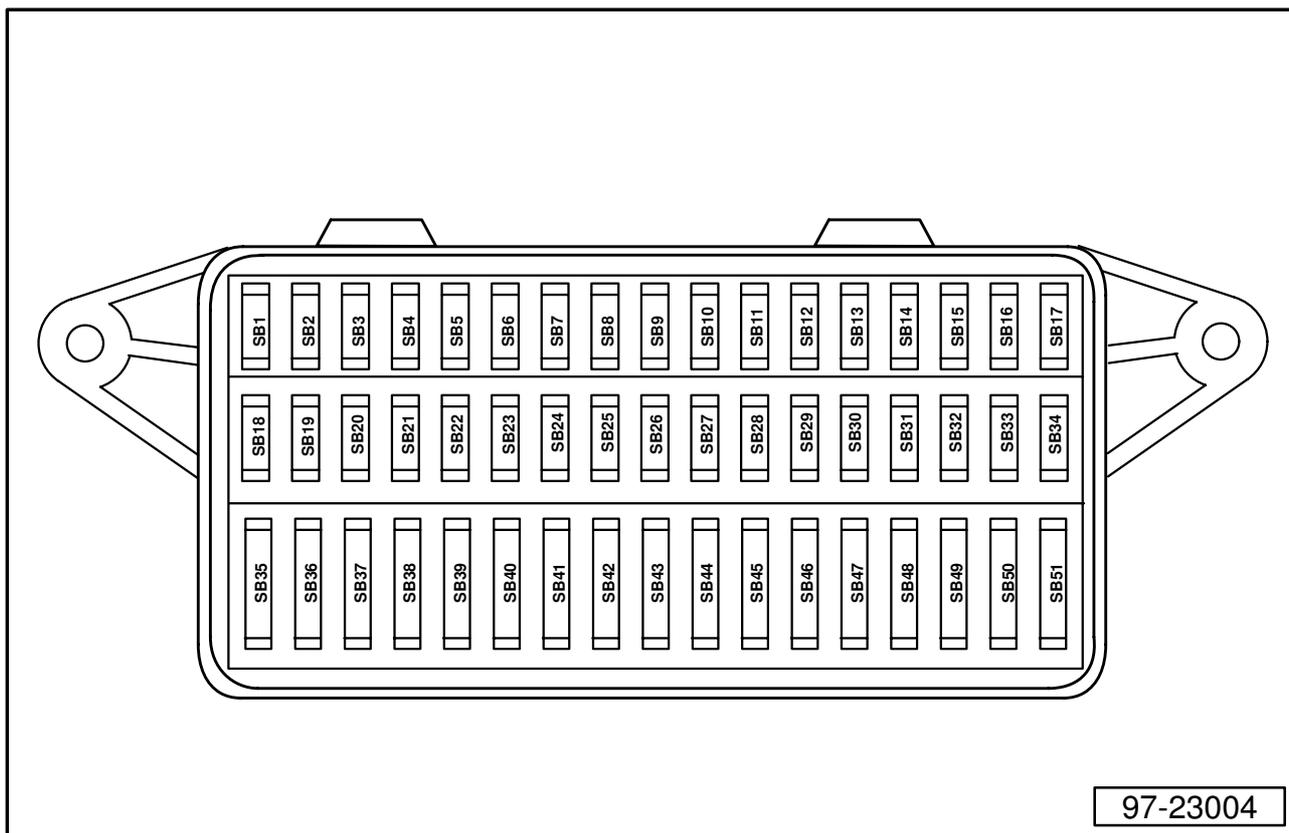

Die elektrischen Anschlüsse der Sicherungen sind aus den entsprechenden Stromlaufplänen ersichtlich.

SB1	–	Heizung für Lambdasonde	10 A	SB15	–	Bremsleuchten	10 A
SB2	–	Kennzeichenleuchten	5 A	SB16	–	Warnsummer für Standlicht und Radio	5 A
SB3	–	Einspritzventile	10 A	SB17	–	Anklappspiegel	5 A
SB4	–	Standlicht links	5 A	SB18	–	Spiegelheizung	5 A
SB5	–	Standlicht rechts	5 A	SB19	–	Doppeltonhorn, beheizbare Scheibenwaschdüsen	15 A
SB6	–	Heckwischer	15 A	SB20	–	CD-Wechsler, Telefon	10 A
SB7	–	Blinkanlage	7,5 A	SB21	–	Automatisches Getriebe	5 A
SB8	–	ABS mit EDS	5 A	SB22	–	DWA- Horn	15 A
SB9	–	Leuchtweitenregelung	5 A	SB23	–	Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Relais für Glühkerzen Motor	5 A
SB10	–	Innenraumbeleuchtung	5 A	SB24	–	Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage	5 A
SB11	–	Spannungsversorgung für Anschluß Eigendiagnose	5 A	SB25	–	Wählhebel für Automatisches Getriebe	5 A
SB12	–	Fernlichtscheinwerfer rechts	10 A	SB26	–	Umluftanlage	7,5 A
SB13	–	Fernlichtscheinwerfer links	10 A	SB27	–	Schalttafeleinsatz	5 A
SB14	–	Warnblinkanlage, Diebstahlwarnanlage	10 A	SB28	–	Geber für Geschwindigkeitsmesser, Wegfahrtsicherung	5 A

SB29	– Rückfahrleuchten	7,5 A	SB41	– Steuergerät Zentralverriegelung	15 A
SB30	– Ventil für Abgasrückführung, Magnet für Aktivkohlebehälter	5 A	SB42	– Radio, Navigation	15 A
SB31	– Steuergerät für Einspritzanlage	10 A	SB43	– Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	15 A
SB32	– Steuergerät für Einspritzanlage	5 A	SB44	– Abblendlicht Scheinwerfer links	15 A
SB33	– Steuergerät Automatisches Getriebe	10 A	SB45	– Abblendlicht Scheinwerfer rechts	15 A
SB34	– Zündtrafo, Geber für Geschwindigkeitsmesser*	10 A	SB46	– Zigarrenanzünder	15 A
SB35	– Glasschiebedach	25 A	SB47	– Scheinwerferreinigungsanlage	20 A
SB36	– Steuergerät für Simos-Einspritzanlage	15 A	SB48	– Heckscheibenheizung	20 A
SB37	– Steuergerät Einspritzanlage	15 A	SB49	– Frischluftgebläse	25 A
SB38	– Elektrische Fensterheber, Fahrertür	25 A	SB50	– Scheibenwischeranlage	15 A
SB39	– Elektrische Fensterheber, Beifahrertür	25 A	SB51	– Sitzheizung	15 A
SB40	– Kraftstoffpumpe	15 A			

* bei Motorkennbuchstaben AHT

Sicherungsfarben

30 A	– grün
25 A	– weiß
20 A	– gelb
15 A	– blau
10 A	– rot
7,5 A	– braun
5 A	– beige
3 A	– lila