


Sensor Fahrzeugniveau ersetzen – Hinterachse

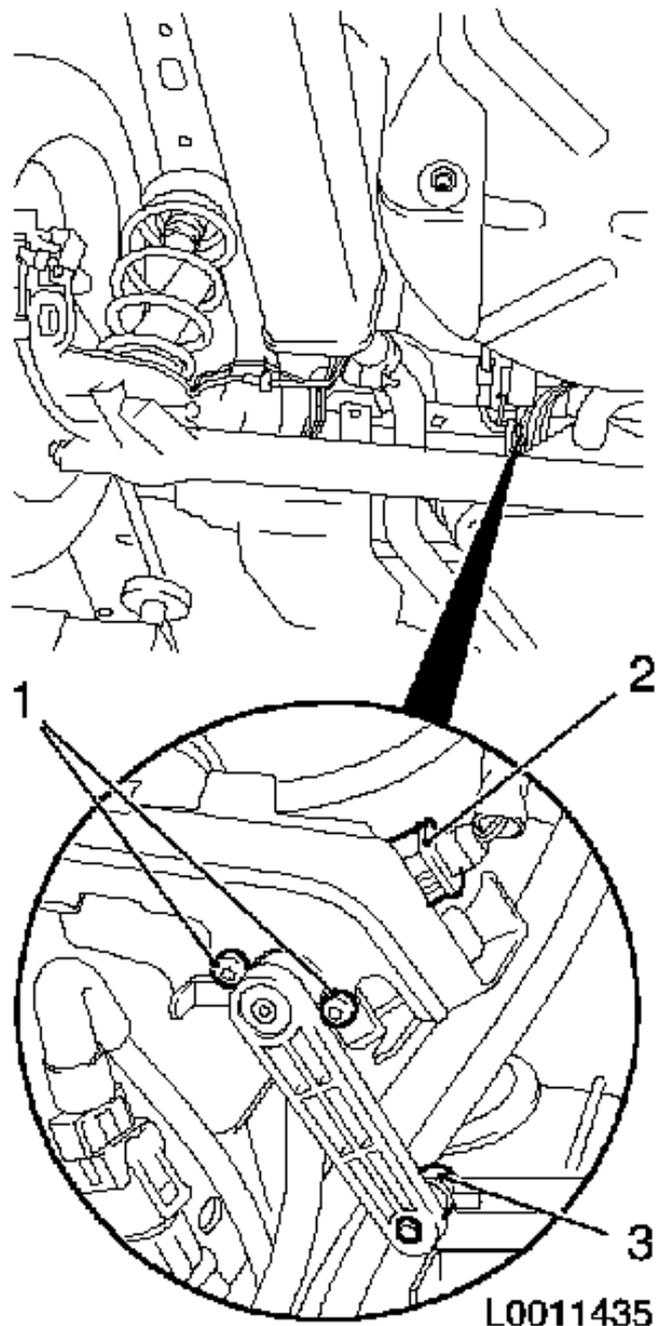

Aus-, Abbauen

1. Kugelkopf (3) Sensorgestänge aushängen
2. Sensor ausbauen
 - Kabelsatzstecker (1) trennen
 - 2x Schraube (2) ausdrehen
 - Sensor entnehmen



Ein-, Anbauen

3. Sensor einbauen
 - Sensor einsetzen
 - 2x Schraube festziehen
 - Kabelsatzstecker verbinden
4. Kugelkopf Sensorgestänge einhängen