

# Starten des Motors

## Dieselmotor starten

**Beachte:** Der Motor dreht erst durch, wenn der Vorglühvorgang abgeschlossen wurde. Dies kann bei sehr kalten Witterungsbedingungen einige Sekunden dauern.


**Beachte:** Kupplungs- oder Bremspedal niederreten, bis der Motor durchdreht.

## Motor springt nicht an

Das schlüssellose Startsystem funktioniert nicht, wenn:

- Die Frequenz des Senders wird gestört.
- Die Batterie des Senders ist entladen.


Lässt sich der Motor nicht starten, gehen Sie wie folgt vor:

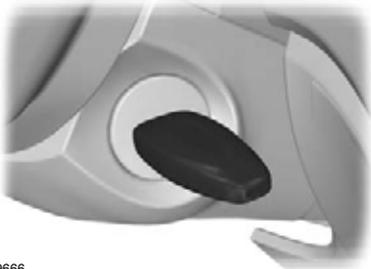

E99666


1. Halten Sie den Schlüssel exakt wie gezeigt neben die Lenksäule.
2. Wenn sich der Schlüssel in dieser Position befindet, können Sie die Zündung mit dem Startknopf einschalten und den Motor starten.

Lässt sich der Motor noch immer nicht starten, gehen Sie wie folgt vor:

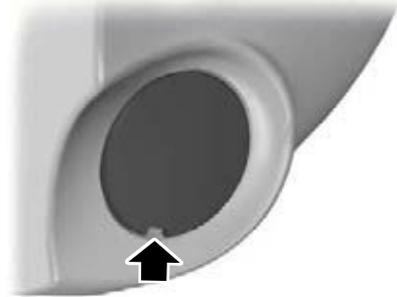

E87381

1. Abdeckung vorsichtig heraushebeln.
2. Schlüsselbart herausnehmen. Siehe **Schlüssellose Entriegelung** (Seite 33).

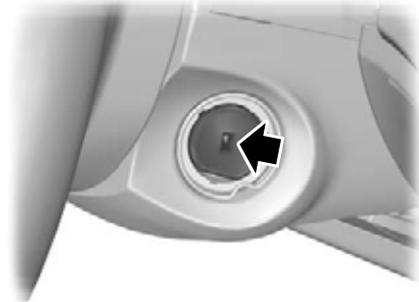

E99586

3. Schlüsselbart in den Schlüsselhalter stecken.
4. Wenn sich der Schlüsselbart in dieser Position befindet, können Sie die Zündung mit dem Startknopf einschalten und den Motor starten.

## Bei stehendem Fahrzeug den Motor stoppen

**Beachte:** Zündung, alle elektrischen Stromkreise, Warnleuchten und Anzeigen werden ausgeschaltet.