



Kurzanleitung


Audi TT Coupé

Vorsprung durch Technik **Audi** 





Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

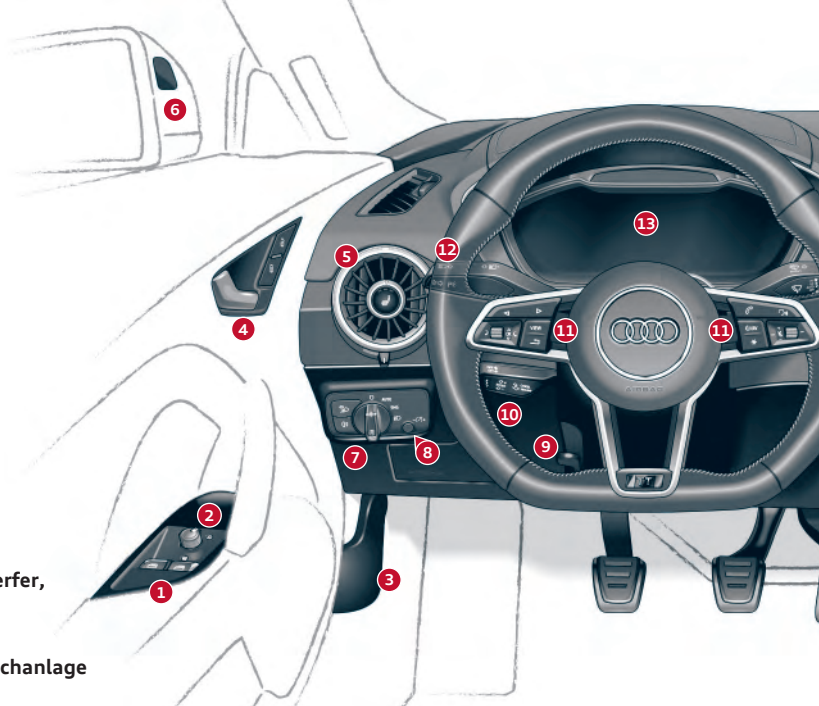Cockpit

- ❶ Fensterheber
- ❷ Außenspiegeleinstellung
- ❸ Entriegelung für Motorraumklappe
- ❹ Türgriff, Zentralverriegelungsschalter
- ❺ Sitzheizung/Luftaustrittsdüse
- ❻ Anzeige side assist
- ❼ Lichtschalter
- ❽ Instrumentenbeleuchtung
- ❾ Lenkradeinstellung
- ❿ Geschwindigkeitsregelanlage
- ⓫ Multifunktionslenkrad
- ⓭ Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, Matrix LED-Scheinwerfer, active lane assist
- ⓮ Kombiinstrument
- ⓯ Scheibenwisch-/Waschanlage





- 15 Klimaanlage/Luftaustrittsdüsen
- 16 Beifahrer-Airbag abschalten
- 17 Laufwerke für CD, DVD, SIM-/SD-Karten
- 18  Drive select
-  Start-Stop-System
-  Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
-  Warnblinkanlage
-  Heckspoiler
-  Einparkhilfe
-  Parkassistent
- 19 Schalt- oder Wählhebel
- 20 Multimediafach/Audi phone box
- 21 Ein-/Ausschaltknopf für Infotainment
- 22 Infotainment-Bedieneinheit
- 23  Elektromechanische Parkbremse
-  Anfahrassistent
- 24 Taste START ENGINE STOP

Multifunktionslenkrad





- 1 **Taste** : Reiter im Kombiinstrument wechseln.
- 2 **Taste** : Von der klassischen auf die erweiterte Ansicht wechseln.
- 3 **Taste** : Zur übergeordneten Funktion zurückkehren.
- 4 **Steuerungstasten:** Aufrufen der Seitenmenüs.

- 5 **Linke Walze:** Drehen und drücken, um eine Funktion zu wählen und die Auswahl zu bestätigen.
- 6 **Taste** : Anrufliste aufrufen, eingehende Telefongespräche annehmen oder bestehende Telefongespräche beenden.

- 7 **Taste** : Sprachdialogsystem aufrufen. Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden.
Zum Deaktivieren die Taste drücken, bis <Abbruch> ertönt.
- 8 **Rechte Walze:** Lautstärke durch Drehen der Walze einstellen. MMI durch Drücken der Walze stumm schalten.
- 9 **Taste** : Vorherigen/nächsten Titel wählen oder Audiodatei zurück-/vorspulen.
- 10 **Taste** : Individuell gespeicherte Funktion aufrufen.
- 11 **Taste** : Letzte Navigationsdurchsage wiederholen.

Steuerungstasten

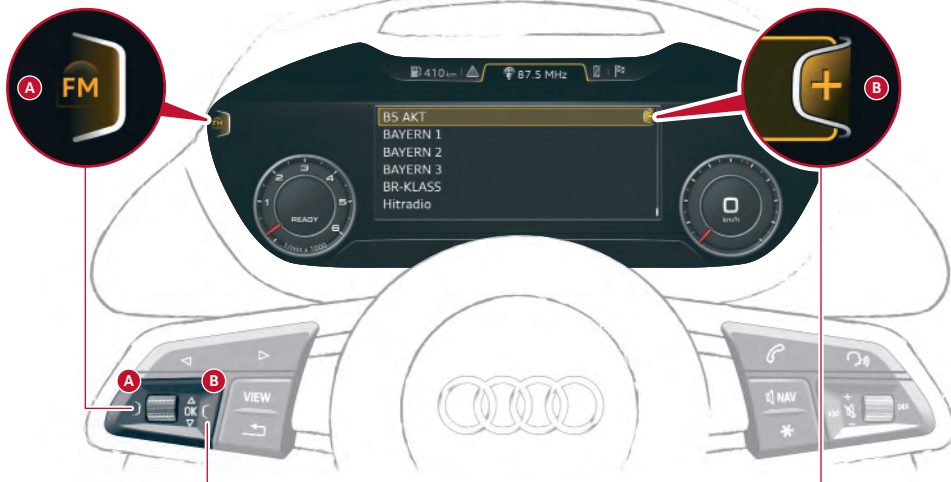

A Linke Steuerungstaste : Auswahlmenü aufrufen.
Danach kann über die linke Walze eine Funktion gewählt und bestätigt werden.

B Rechte Steuerungstaste : Optionsmenü aufrufen.
Danach können über die linke Walze kontextabhängige Einstellungen und Funktionen gewählt und bestätigt werden.

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ver- und Entriegeln Ihres Fahrzeugs (inklusive Tankklappe) ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Schlüssel lediglich bei sich tragen.


Fahrzeug entriegeln:



Greifen Sie in einen Türgriff.

Fahrzeug verriegeln:

Getriebeposition P (Automatikgetriebe) wählen. Verriegelungssensor **1** einmal berühren.

Gepäckraumklappe entriegeln/öffnen:

Taste  am Funkschlüssel drücken oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.

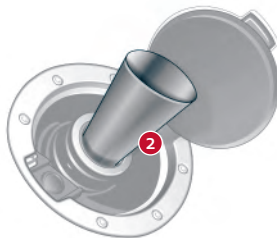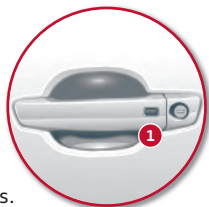

Tanken

Mit der Zentralverriegelung wird die Tankklappe automatisch ent-/verriegelt.

Tankklappe öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken. Das Fahrzeug verfügt über ein tankdeckelfreies Verschlusssystem.

Tankklappe schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

Tanken mit Reservekanister: Der Einfülltrichter **2** befindet sich im Gepäckraum unter der Ladebodenabdeckung.

Notschlüssel

Mit dem Notschlüssel können Sie das Fahrzeug und Handschuhfach manuell ver-/entriegeln sowie den Beifahrer-Front-Airbag ab-/einschalten.

Notschlüssel entnehmen:

- Entriegelungstasten **3** drücken und Kappe abnehmen.
- Auf die Kunststoffleiste **4** drücken.

Der Notschlüssel löst sich und kann herausgezogen werden.








Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



Sitzeinstellung

Elektrische Sitzeinstellung

- 1 Lendenwirbelstütze oder Multifunktionstaste:**
Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
Multifunktionstaste nach links/rechts drehen, um die Sitz-Seitenwangen einzustellen.
- 2 Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
 -  Sitzfläche vorne nach oben/unten
 -  Sitzfläche hinten nach oben/unten
 -  Sitz nach oben/unten
 -  Sitz vor/zurück
- 3 Rückenlehne einstellen:**
 -  Lehne steiler/flacher




Manuelle Sitzeinstellung

- 4 Längsrichtung einstellen:**
Hebel hochziehen und Sitz verschieben.
- 5 Sitzfläche neigen:**
Hebel ziehen/drücken.
- 6 Lendenwirbelstütze einstellen:**
Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- 7 Sitzhöhe einstellen:**
Hebel mehrmals ziehen/drücken.
- 8 Rückenlehne einstellen:**
Lehne entlasten und Handrad drehen.
- 9 Lehne entriegeln:**
An der Schlaufe ziehen, Lehne vorklappen.



Sitzheizung/ Luftaustrittsdüse


Sitzheizung: Taste  drücken.

Luftstromrichtung:

Einstellung **1** drehen.


Ausströmmenge regeln:

Hebel **2** nach links/rechts bewegen.

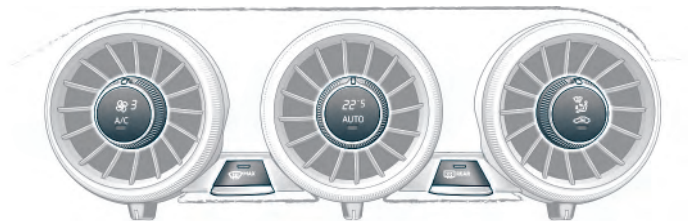


Automatische Klimaanlage

Schalter für Klimaanlage

Drehregler/Taste links: Taste  drücken, um den Kühlbetrieb ein-/auszuschalten. Drehregler drehen, um die Gebläsedrehzahl zu regulieren.

Drehregler/Taste Mitte: Taste  drücken, um den Automatikbetrieb einzuschalten. Drehregler drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Drehregler/Taste rechts: Taste  drücken, um den manuellen Umluftbetrieb ein-/auszuschalten. Drehregler drehen, um die Luftverteilung manuell einzustellen.



Entfrosten ein-/ausschalten



Heckscheibenheizung ein-/ausschalten

Zündung einschalten, Motor starten/abstellen

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten:

Kupplungspedal (Schaltgetriebe) bzw. Bremspedal (Automatikgetriebe) nicht treten und die Taste drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken.


Motor anlassen:

Schaltgetriebe: Kupplungspedal treten, Leerlauf einstellen, Taste drücken.

Automatikgetriebe: Bremspedal treten, Wählhebel in Stellung P oder N bringen, Taste drücken.

Motor abstellen:

Fahrzeug anhalten, Taste drücken.

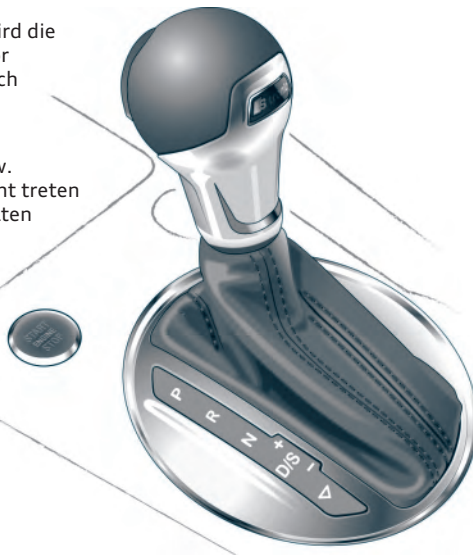

S tronic

Wählhebelstellungen

- P** Parksperre
- R** Rückwärtsgang
- N** Neutralstellung (Leerlauf)
- D/S** Dauerstellung für Vorwärtsfahrt (Normalmodus)/Sportmodus


Wählhebelsperre lösen und Fahrstufe einlegen:

Zündung einschalten, Bremspedal treten und Sperrtaste am Wählhebel drücken. Zum Vorwärtsanfahren den Wählhebel auf D/S stellen. Um zwischen D und S zu wechseln, den Wählhebel kurz nach hinten ziehen.

tiptronic: Zum manuellen Schalten den Wählhebel aus Stellung D/S nach rechts drücken. Im Display des Kombiinstrumentes wird M angezeigt (z. B. M2 für 2. Gang).

Hochschalten/Herunterschalten:

Wählhebel nach vorne/hinten tippen.

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.




Schaltgetriebe: Motorstop






- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsten und in den Leerlauf schalten ...
- 2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart

- 1 Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.




Automatikgetriebe: Motorstop






- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...
- 2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart

- 1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt.


Audi active lane assist

Der active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.

Matrix LED-Scheinwerfer


Die Matrix LED-Scheinwerfer passen den Lichtkegel des Fernlichts an die Umgebung an.

- Fernlichtassistent im Infotainment aktivieren.
- Lichtschalter auf AUTO drehen.
- Blinkerhebel in Position **2** drücken.

Die Kontrollleuchte  **A** erscheint im Display des Kombiinstrumentes.

Die Leuchtweite und -breite des Lichtkegels wird automatisch angepasst, wenn ein entgegenkommendes oder vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird. Dadurch wird verhindert, dass Sie andere Verkehrsteilnehmer blenden.

Wenn die Kontrollleuchte  leuchtet, wurde das Fernlicht teilweise oder ganz zugeschaltet. Um das Fernlicht manuell auszuschalten, ziehen Sie den Hebel in Position **3**.

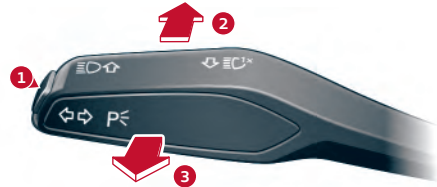

Parkassistent



Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

1 **Längs einparken:** Taste  **einmal** drücken.


2 **Quer einparken:** Taste  **zweimal** drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßiger Geschwindigkeit und einem Abstand von ca. 1 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstrumentes eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis „**Parkassistent: Lenkassistent aktiviert. Langsam fahren und selbst bremsen**“ erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.



Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste  ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste  drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs, ohne die Bremse zu treten.

Ein-/ausschalten: Taste  drücken. Die LED in der Taste leuchtet/leuchtet nicht. Wenn Sie wie gewohnt anfahren wird die Bremse automatisch gelöst.



Kraftstoff

Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.



Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.



Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck befindet sich im Gepäckraum.

Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich in der rechten Ablage der Rücksitzbank.



Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.

Multi Media Interface

MMI-Bedieneinheit

1 Ein-/Ausschaltknopf mit Joystickfunktion:

Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.

Lautstärke anpassen: Drehen.


Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

Vorherigen/nächsten Radiosender/ Titel anwählen: Kurz nach links/rechts drücken.

Titel vor-/zurückspulen: Länger nach rechts/links drücken.

2 Direktwahltasten:

Menüs „Telefon“, „Navigation/Karte“, „Radio“ oder „Medien“ direkt aufrufen.

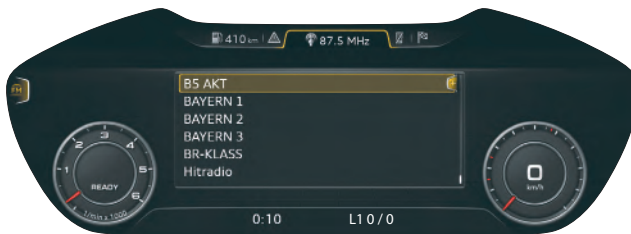


3 Steuerungsknopf drehen und drücken: Funktion in Menü/Liste wählen und bestätigen.

4 Linke Steuerungstaste : Auswahlmenü aufrufen.

5 Rechte Steuerungstaste : Optionsmenü aufrufen.

6 Taste : Hauptmenü aufrufen.

7 Taste : Einen Bedienschritt zurück.

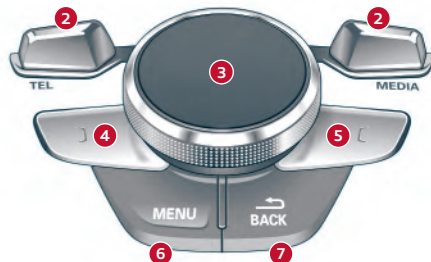



MMI-Bedienprinzip


- A Funktion wählen:**
Steuerungsknopf auf die gewünschte Funktion drehen.
- B Auswahl bestätigen:**
Steuerungsknopf drücken.



Steuerungstasten

- C Auswahlmenü aufrufen:**
Linke Steuerungstaste drücken.
Danach kann über den Steuerungsknopf eine Funktion gewählt und bestätigt werden.
- Auswahlmenü schließen:**
Rechte Steuerungstaste drücken.
- D Optionsmenü aufrufen:**
Rechte Steuerungstaste drücken.
Danach können über die linke Walze kontextabhängige Einstellungen und Funktionen gewählt und bestätigt werden.
- Optionsmenü schließen:**
Linke Steuerungstaste drücken.

MMI touch

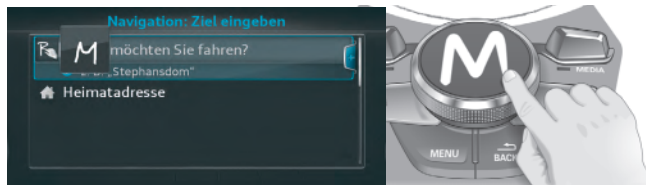

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben:

Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI-touch-Bedienfläche schreiben.

Leerzeichen eingeben:

Den Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts ziehen.

Zeichen löschen:

Den Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links ziehen.





Karte vergrößern

Bedienfläche mit zwei Fingern berühren und die Finger auseinanderziehen.




Karte verkleinern

Bedienfläche mit zwei Fingern berühren und die Finger zusammenziehen.

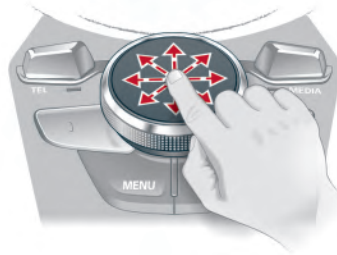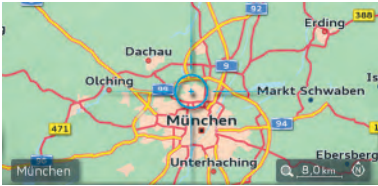

Fadenkreuz verschieben

Steuerungsknopf drücken (Fadenkreuz wird eingeblendet). Einen Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen.

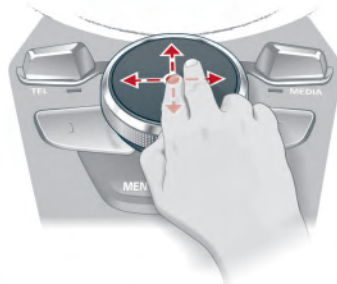


Karte bewegen

Steuerungsknopf drücken (Fadenkreuz wird eingeblendet). Bedienfläche mit zwei Fingern berühren und Finger in die gewünschte Richtung ziehen.

Freie Suche

Die Freie Suche ermöglicht das Auffinden kontextabhängiger Inhalte in den folgenden Menüs:
Telefon, Navigation, Medien, Radio, Fahrzeug und Connect.

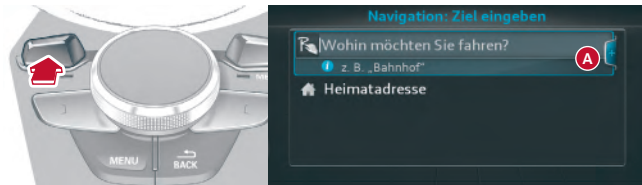

Freie Suche im Menü „Navigation“ oder „Telefon“

- Drücken Sie die Taste **NAV/MAP** oder **TEL** so oft, bis das Eingabefeld **A** angezeigt wird.



Über die MMI-touch-Bedienfläche können Sie jetzt ein Navigationsziel eingeben oder einen Kontakt im Adressbuch suchen.



Freie Suche im Menü „Radio“ oder „Medien“

- Drücken Sie die Taste **MEDIA** oder **RADIO** **1** und drehen Sie den Steuerungsknopf **2** nach links zum Listenanfang. Das Eingabefeld **A** wird angezeigt.

Über die MMI-touch-Bedienfläche können Sie jetzt Radiosender finden und einzelne Medienquellen nach Titeln, Interpreten und Alben durchsuchen.

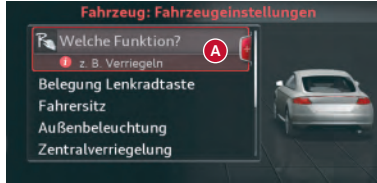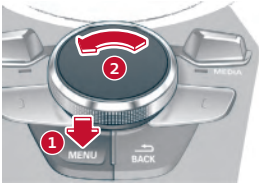

Freie Suche im Menü „Fahrzeug“


- Drücken Sie die Taste **MENU** **1**.
- Wählen und bestätigen Sie **Fahrzeug** > linke Steuerungstaste > z. B. **Fahrerassistenz**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf **2** nach links zum Listenanfang.

Über die MMI-touch-Bedienfläche können Sie jetzt den Suchbegriff in beliebiger Reihenfolge auf einmal in das Eingabefeld **A** eingeben. Je nach Menü wird Ihnen bereits nach wenigen Buchstaben eine Trefferliste oder ein Eingabevorschlag angezeigt.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.


Mobiltelefon anbinden:

- Drücken Sie am MMI die Taste .
- Wählen und bestätigen Sie **Mobiltelefon verbinden > Weiter**.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.
- Bestätigen Sie die angezeigte PIN mit **Ja** und geben Sie die PIN in Ihr Mobiltelefon ein.
- Geben Sie ggf. die PIN Ihrer SIM-Karte im MMI ein.
- Beachten Sie ggf. weitere Systemanfragen auf Ihrem Mobiltelefon.

Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihnen Informationen zu den Profilen angezeigt, mit denen die Verbindung hergestellt wurde. Sie können die Profile auch im Nachhinein ändern:

- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie **Einstellungen > linke Steuerungstaste > MMI-Einstellungen > Verbindungsmanager** vornehmen.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste .
- Wählen und bestätigen Sie **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.

Automatische Einstellung:

Die Uhrzeit und das Datum werden über GPS eingestellt.

Manuell:

Schalten Sie die **Automatische Einstellung** aus, um Uhrzeit und Datum manuell einzustellen.



Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden. Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- Internetverbindung herstellen
- Audi connect Dienste im Überblick
- Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren
- Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

Verfügbarkeit, Umfang, Anbieter, Bildschirmdarstellung und Kosten der Dienste variieren je nach Land, Modell, Modelljahr, Endgerät und Tarif. Für die Nutzung von LTE benötigen Sie eine SIM-Karte mit LTE-Datenoption. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel "Audi connect" der MMI-Bedienungsanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.audi.com/connect.



POI

Internetverbindung herstellen

Sie haben zwei Optionen

Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect Dienste ist eine Internetverbindung. Diese kann auf zwei Wegen hergestellt werden.



Option 1

Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP).



Option 2

Multi-SIM-Karte bzw. separate SIM-Karte mit Datenoption.



P







Audi connect


Option 1: Verbinden über Mobiltelefon über Bluetooth remote SIM Access Profile (rSAP)

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet.
An Ihrem Mobiltelefon sind Bluetooth und Sichtbarkeit aktiviert.


Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt, erfahren Sie von Ihrem Mobiltelefonhersteller oder über die Datenbank für mobile Endgeräte unter www.audi.com/bluetooth (einfach QR-Code scannen; Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag).

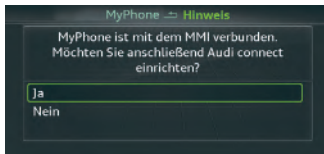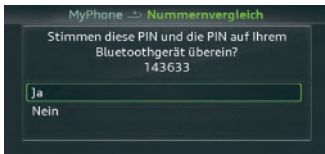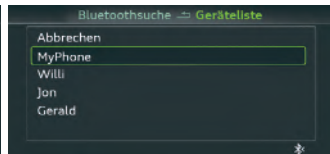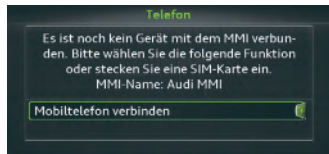


- Drücken Sie die Taste **TEL**.
- Wählen und bestätigen Sie **Mobiltelefon verbinden**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon und die Sichtbarkeit im MMI aktiviert wurde.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus. Alternativ können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus (Bluetooth-Gerätesuche) das MMI suchen und auswählen.
- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.
- Geben Sie diese PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein.
- Bestätigen Sie die PIN, falls die PIN auf Ihrem Mobiltelefon schon angezeigt wird.
- Bestätigen Sie die Systemabfrage zum Einrichten von Audi connect mit **Ja**.

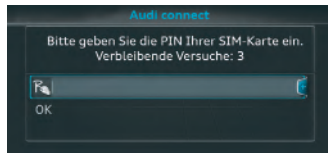


- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein.

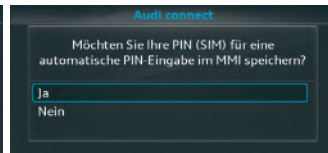

- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

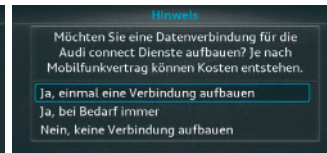

- Drücken Sie die Taste **MENU**. Wählen Sie die Funktion **Audi connect**. Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja, bei Bedarf immer**. Eine Internetverbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol  angezeigt.



- Jetzt können Sie **Audi connect** nutzen.

Option 2: Verbinden über SIM-Karte

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte oder eine Multi-SIM-Karte Ihres Providers mit Datenoption. Falls diese SIM-Karte zusätzlich über eine Telefonoption verfügt, können Sie auswählen, ob Sie Telefongespräche über die gesteckte SIM-Karte oder ein über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon führen möchten.




- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen und bestätigen Sie **Audi connect**.
- Bestätigen Sie den angezeigten Hinweis mit **Akzeptieren**.




Der SIM-Kartenleser befindet sich im Handschuhfach.


- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser. Drücken Sie auf die SIM-Karte, bis sie spürbar einrastet.

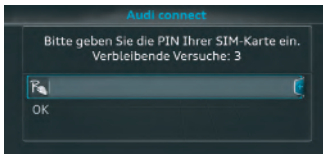


- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

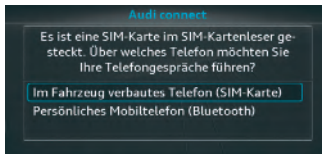

- Wählen Sie die gewünschte Art der Telefongespräche aus: **Im Fahrzeug verbautes Telefon (SIM-Karte)** oder über **Persönliches Mobiltelefon (Bluetooth)**.

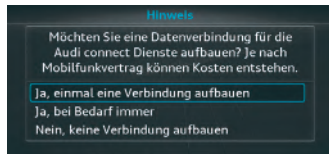

- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja, bei Bedarf immer**. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol  angezeigt.

- Nun können Sie **Audi connect** nutzen.

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob eine Internetverbindung mit/ohne Nachfrage aufgebaut werden soll (s. Kapitel "Datenverbindung konfigurieren" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs).

Audi connect Dienste im Überblick

Audi connect



- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen und bestätigen Sie **Audi connect**.
Sie können nun beispielsweise folgende Audi connect Dienste nutzen:
 - Nachrichten online
 - Wetter
 - Reiseinformationen
 - Parkplatzinformationen
 - Fluginformationen
 - Zuginformationen

Navigation




Navigation mit Google Earth-Karten-service und Google Street View:

- Drücken Sie die Taste **NAV/MAP** so oft, bis die Karte angezeigt wird.
- Drücken Sie die rechte Steuerungstaste.
- Wählen Sie **Karteneinstellungen** > **Kartendarstellung** > **Google Earth**.

Verkehrsinformationen online:

- Drücken Sie die Taste **NAV/MAP** so oft, bis die Karte angezeigt wird.
- Drücken Sie die rechte Steuerungstaste.
- Aktivieren Sie die Option **Online Verkehrsdaten**.



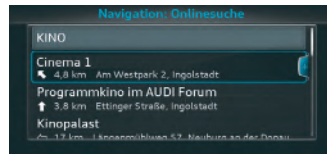


Point-of-Interest-Suche (POI):

- Drücken Sie die Taste **NAV/MAP**.
- Drücken Sie die linke Steuerungstaste.
- Wählen und bestätigen Sie **Onlinesuche**.
Diese Funktion können Sie auch über die Sprachbedienung nutzen (Sprachbefehl „Online Ziel XY“).

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.

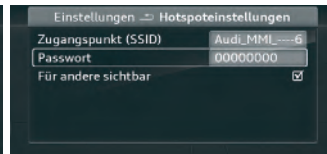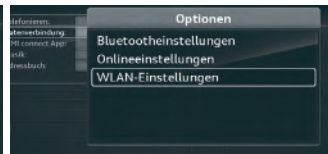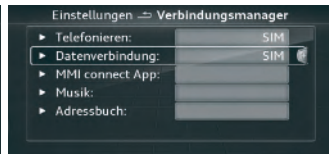

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen und bestätigen Sie **Einstellungen > MMI-Einstellungen > Verbindungsmanager**.
- Drücken Sie die rechte Steuerungstaste.
- Wählen und bestätigen Sie **WLAN-Einstellungen**.
- Wählen und bestätigen Sie **WLAN-Modus > Hotspot**.
- Wählen und bestätigen Sie **Hotspoteinstellungen**.
- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie aus der Liste den Eintrag **Passwort** und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und wählen und bestätigen Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.
- Geben Sie das neue Passwort auf Ihren mobilen Endgeräten ein.




Audi MMI connect

Hören Sie Ihre auf dem Smartphone gespeicherte Musik oder wählen Sie einen Sender im Webradio:


- Installieren Sie die App **Audi MMI connect** auf Ihrem Smartphone.



- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen und bestätigen Sie **Medien**.

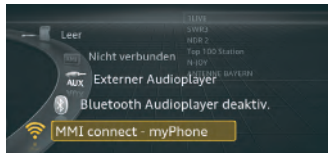

- Drücken Sie die linke Steuerungstaste so oft, bis die Quellenübersicht angezeigt wird.
- Wählen und bestätigen Sie den WLAN-Audioplayer: z.B. **MMI connect – myPhone**.

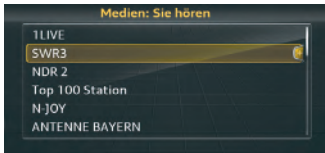


- Folgen Sie den Anweisungen des MMI.
 - Starten Sie die App **Audi MMI connect** auf Ihrem Smartphone.
- Ein Titel der Mediathek Ihres Smartphones wird abgespielt.



- Drücken Sie die linke Steuerungstaste so oft, bis der Menüpunkt **Verzeichnisse** angezeigt wird.
- Wählen Sie Verzeichnisse > **Mediathek** oder **Webradio**.


Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren

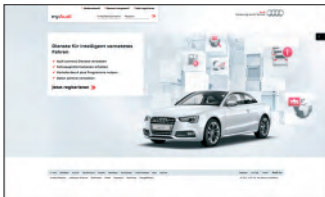

- Starten Sie Ihren Webbrowser und registrieren Sie sich unter **www.audi.com/myAudi**.
- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi-Account an.
- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste. Klicken Sie auf das **i**, um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.
- Alternativ zu Ihren myAudi-Benutzerdaten können Sie Ihr Fahrzeug auch mithilfe der automatisch erzeugten myAudi-PIN mit Ihrem myAudi-Account verbinden.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

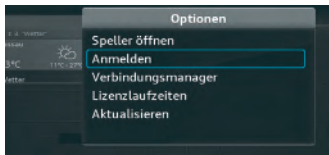

- Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Drücken Sie die rechte Steuerungstaste.
- Wählen und bestätigen Sie **Anmelden**.
- Geben Sie zur Anmeldung Ihre myAudi-Benutzerdaten ein oder wählen Sie die alternative myAudi-PIN-Eingabe und geben Sie die automatisch erzeugte myAudi-PIN ein.

Ihr Fahrzeug ist jetzt mit Ihrem myAudi-Account verbunden. Die zuvor konfigurierten Dienste können jetzt im Fahrzeug abgerufen werden.

Audi connect

Facebook

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Facebook Accounts.

Twitter

Zugriff auf die wichtigsten Funktionen Ihres Twitter Accounts.

Nachrichten online (personalisiert)

Abrufen der aktuellsten Schlagzeilen Ihrer bevorzugten Redaktionen.

Kraftstoffpreise

Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Kraftstoffpreisen für Ihr Fahrzeug.

Navigation

myAudi Sonderziele

Import von Sonderzielen über Ihren myAudi-Account in Ihr MMI.

Navigationskartenupdate-Service



















Import von Navigationskartenupdates über SD-Karte in Ihr MMI.

Zieleinspeisung über myAudi oder Google Maps

Import gespeicherter Ziele von Ihrem myAudi-Account.



Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)		Motorölstand		Active lane assist		Active lane assist		Elektromechanische Parkbremse
	Elektromechanische Parkbremse		Anti-Blockiersystem (ABS)		Motorölsensor		Getriebe		Anfahrassistent		Verkehrszeichenerkennung
	Kühlsystem		Sicherheitssysteme		Batterieladung		Lenkungsverriegelung		Geschwindigkeitsbegrenzer		Sicherheitsgurt hinten
	Motoröldruck		Bremsbelag		Tanksystem		Motorstartsystem		Start-Stop-System		Fernlichtassistent
	Generator		Elektromechanische Parkbremse		Waschwasserstand		Zentralkontrollleuchte		Start-Stop-System		Geschwindigkeitsbegrenzer
	Sicherheitsgurt		Reifendruck-Kontrollanzeige		Scheibenwischer		Elektromechanische Lenkung		Komfortschlüssel		Fernlicht
	Elektromechanische Lenkung		Reifendruck-Kontrollanzeige		Funkschlüssel		Dämpferregelung		Parkassistent		
	Lenkungsverriegelung		Motorsteuerung (Benzinmotor)		Batterie im Funkschlüssel		Heckspoiler		Parkassistent		
	Zentralkontrollleuchte		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Lampenausfallkontrolle		Geschwindigkeitswarnanlage		Elektromechanische Parkbremse		
	Motorstartsystem		Abgaskontrollsystem		Leuchtweitenregulierung		Elektromechanische Lenkung		Active lane assist		
	Getriebefehler		Dieselpartikelfilter		Adaptive light		Blinkanlage		Side assist		
	Heckspoiler		Drehzahlbegrenzung		Licht-/Regensensor		Geschwindigkeitsregelanlage		Getriebe		

**Kurzanleitung
Audi TT Coupé
Deutsch 07.2014
151.562.8FV.00**



1515628FV00

© 2014 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.